### はじめに

このたびは、「SoftBank 911SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●SoftBank 911SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ●本書は日本国内向けです。
- ●本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(『愛 P.21-27)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 911SHは、3G方式に対応しております。

#### ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ●本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(♥〒P.21-27)までご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

### SoftBank 911SH 取扱説明書

2007年1月 第4版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 911SH 製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳・通信履歴・メール等)は 事前に消去願います。

この印刷物は、再生終を使用しています。





この印刷物は、植物性 大豆油インキで印刷 しています。



古紙配合率100 %再生紙を使用しています


マナーもいっしょに携帯しましょう。

### 本書の見かた

本書では、ことわりがない限り、SoftBank 911SHをオーブンポジション(『全ア.1-12)にした状態で、待受画面からの操作を中心に説明しています。また、本書で記載されているイラストや画面は実際のものとは異なる場合があります。操作の目安としてご利用ください。


#### 各ボタンの表記

本書では、それぞれのボタンを下のように表記して説明しています。

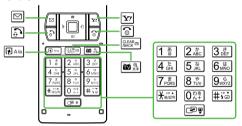

#### マルチガイドボタン


メニュー項目を選択するときや カーソルを移動するとき、画面をス クロールするときなどは、マルチガ イドボタンを使用します。本書で は、マルチガイドボタンでの操作を 右のように表記しています。



- ●使用するボタンによっては、下のように表記していることも あります。
- ① や □ を押すとき ······ □
- □ □ □ □ を押すとき …………… 🚱

#### サイドボタン


カメラ機能を使って撮影するときや、テレビでの音量の調節/録画などでは、本機側面のボタンを使用します。本書では、ボタンでの操作を下のように表記しています。

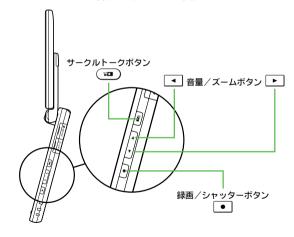

#### 本書の表記

#### ■メニュー操作

目的の操作に至るまでのメニュー操作(■で始まる操作)は、次のように表記しています。 (白背景の四角はメニューで選択する項目、グレー背景の四角はメニュー選択以外の操作を示しています。)



#### ■補足操作



操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示しています。

本書は、本機の文字サイズ設定( $\mathfrak{L}$   $\mathfrak{P}$   $\mathfrak{P}$ 

文字サイズを変更されたときやシンプルメニュー(**27 P.2-19**)を設定されたときは、本書の表記と一部異なることがございます。あらかじめご了承ください。

この「SoftBank 911SH取扱説明書」の本文中においては、「SoftBank 911SH」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

### お買い上げ品の確認

#### ■電池パック(SHBAX1)


(1タイプ リチウムイオンバッテリー)



#### ■急速充電器(SHCAA1)



■ユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)※★



■マイク付ステレオイヤホン(SHI AX1)



- ※ユーティリティーソフトウェアは、予告なく変更される場合があります。あらかじめご ア承ください。なお、ユーティリティーソフト ウェア最新版のダウンロードについては、ソフトバンクホームページ「http://www.softbank.jp」よりご確認いただけます。
- ★試供品です。オプション品としてのお取り扱いはございません。

**注意** ✓ 付属のユーティリティーソフトウェアは、本機専用です。他の携帯電話では、ご利用になれません。

- 補足▶ その他付属品/オプション品につきましては、お問い合わせ先(『否P.21-27)までご連絡ください。
  - ●本機は、microSD™メモリカードを利用することができますが、本製品にはmicroSD™メモリカードは付属していません。 市販のmicroSD™メモリカードをお買い求めいただくことにより、microSD™メモリカードに関する機能をご利用いただくこと ができます。
  - ●本書では、「microSD™メモリカード」を、以降「メモリカード」と記載いたします。

## 目次

<b>ご利用になる前に</b> 代表的な機能 1-2 USIMカードのお取り扱い 1-4 ■USIMカードをご利用になる前に 1-4 ■USIMカードを取り付ける/取り外す 1-5 ■PINコード 1-6 各部の名称と機能 1-7
USIMカードのお取り扱い1-4 ■USIMカードをご利用になる前に1-4 ■USIMカードを取り付ける/取り外す1-5 ■PINコード1-6
■本体 1-7 ■画面表示 1-9 ■ボジションについて 1-12 電池パックと充電器のお取り扱い 1-13 ■電池パックと充電器をご利用になる前に 1-13 ■電池パックを取り付ける/取り外す 1-17 ■急速充電器を利用して充電する 1-18 ■卓上ホルダーを利用して充電する 1-19 ■シガーライター充電器を利用して充電する 1-20 電源を入れる/切る 1-21 ■お客様の電話番号を確認する 1-22 ■誤ってボタンが押されるのを防ぐ(誤動作防止) 1-22 機能の呼び出し方 1-23 ■対インメニューから機能を呼び出す 1-23 ■解生な操作で機能を呼び出す 1-24 ■操作中に他の機能を呼び出す 1-24 ■操作中に他の機能を呼び出す 1-26

暗証番号	1-27
■交換機用暗証番号	
■発着信規制用暗証番号	1-27

### 🤈 基本的な操作のご案内

2-2 2-3 2-4 2-5
2-6
2-8 2 <b>-9</b>
2-9
2-10
2-11
2-11
2-11
2-12
2-12
2-13
2-13
2-14
2-14
2-14
2-15
2-15
2-16
2-16
2-17
2-18

<b>シンブルメニュー</b> ■シンブルメニューを設定/解除する ■シンブルメニュー設定時の操作	2-19
3 文字の入力方法	
	3-2
■文字入力モード	3-2
■ダイヤルボタンの割り当て	
<b>文字の入力方法</b>	3-5
■漢字/ひらがな/カタカナを入力する	3-5
■英数字を入力する	3-7
■記号/絵文字/顔文字などを入力する	3-8
■E-mailアドレス/URLの一部を簡単に入力する	3-9
■区点コードで入力する	3-9
■ポケベル入力方式で入力する	3-9
文字の変換機能	3-11
■音訓変換を利用する	
■一度入力した文字を利用する( 1 文字変換 )	3-11
■カナ英数字変換を利用する	
■ワンタッチ変換を利用する	3-12
■その他の変換関連機能	
文字の編集	
■入力した文字を消去/修正する	3-13
■コピー/カット(切り取り)/ペースト(貼り付け)を行う	3-13
■カーソル後の文字をまとめて消去する	3-14
■アドレス帳の登録内容を利用して入力する	
■テキストメモを利用する	
■文字サイズを変更する	

### ◢ アドレス帳

アドレス帳について	4-
アドレス帳登録	4-(
■アドレス帳に登録できる項目	4-0
■アドレス帳の基本的な登録方法	4-4
■発信履歴/着信履歴の電話番号を登録する	4-8
■アドレス帳の登録件数を確認する	
アドレス帳の利用	
■アドレス帳から電話をかける	
アドレス帳の編集	
■アドレス帳を修正する	
■アドレス帳をコピーする	4-10
■アドレス帳を削除する	4-1
グループ設定	
■グループ名を変更する	4-1
■着信時の動作を設定する	4-12
メールグループ登録	
■メールグループを作成する	
■メールグループにメンバーを登録する	4-12
■メールグループを編集する	
■メールグループのメンバーを編集する	4-10
スピードダイヤル設定	
■スピードダイヤルに設定する	4-10
■スピードダイヤルで電話をかける	4-14
S!アドレスブック	
■S!アドレスブックでできること	
■S!アドレスブック利用の流れ	
■ユーザー ID/パスワードを設定する	
■アドレス帳をバックアップする	
■アドレス帳を同期させる	
■S!アドレスブックの履歴を確認する	
オーナー情報	
■オーナー情報を確認する	4-19

F 71/- 11	その他の機能	6-22
5 TVコール	■エリアを設定する	
Vコールをご利用になる前に5-2	■テレビの設定を行う	6-24
Vコールをかける5-3 Vコールを受ける5-3	7 カメラ	
▽マスティア マスティ マスティ マスティ マスティ マスティ マスティ マスティ マスティ	カメラについて	7-2
▽コール設定5-7	■カメラ利用時のご注意	
<b>7</b>	■カメラ利用中の画面表示	7-3
6 テレビ	■カメラで使用するボタン	7-4
テレビについて6-2		7-5
テレビをご利用になる前に6-3	■静止画撮影モード	7-5
FDCをこれ用になる前に	■静止画を撮影する	7-6
■ナレビ利用時のと注意	■静止画撮影で利用できる機能	7-7
■ ボエナンタル放送と ソン ピン ピン ピン ピー 10-4 mm	動画の撮影	7-8
■テレビ利用中の着信について	■動画撮影モード	7-8
■テレビで使用するボタン	■動画を撮影する	7-8
■テレビ画面について6-7	■動画撮影で利用できる機能	7-9
■ はじめてテレビをお使いになるとき (エリア設定)6-8	撮影した画像の確認	7-10
<b>■</b> は000 と プレニを	■静止画の確認	7-10
■番組表を利用する	■動画の確認	
■番組情報を取得する6-10	便利な撮影方法	7-11
■ ■ 品情報と取得する	■セルフタイマーで撮影する(静止画/動画)	7-11
■ 字幕 / 音声を設定する	■連写撮影する(静止画)	
■データ放送を利用する6-13	■フレームを付けて撮影する(静止画)	
■TVリンクを利用する	■画面の装飾効果を確認しながら撮影する(静止画)	
■ 1 √ 1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3	静止画/動画のメール添付	
■放送中の番組を録画する6-15	■撮影した静止画を添付する	
■ 録画した番組を再生する	■撮影した動画を添付する	
<b>量</b> 弱国 / 視聴を予約する	撮影/画像に関する設定	
■予約リスト画面を表示する	■撮影方法の設定	
■番組表を利用して予約する	■画像の設定	
■日時やチャンネルを指定して予約する	■その他の設定	7-18
■予約時刻の動作を設定する		

<b>8</b> メディアプレイヤー	
メディアプレイヤーについて	8-2
■音楽(着うた <sup>®</sup> )/動画のダウンロードについて	
■パソコンでの音楽データ保存について	
音楽の録音	
■オーディオ機器と接続する	
■録音する	8-7
■音楽録音に関する設定	8-8
音楽の再生	
■再生する	8-10
■音楽再生に関する設定	8-12
動画の再生	8-12
■再生する	8-13
■動画再生に関する設定	8-14
動画の編集	
■指定した2点間の動画を切り取る	8-16
■動画の一部を削除する	
■テロップを編集する	8-17
動画/音楽の管理	
■新しいプレイリストを作成する	
■プレイリストに動画/音楽を追加する	
■動画/音楽を削除する	8-22
9 データ管理	
 データフォルダについて	9-2
■データフォルダを表示する	
■ A種マークについて	
■データフォルダの表示方法を設定する	
保存されているファイルの確認	9-5
■データフォルダ内のファイルを確認する	

フォルダ/ファイルの管理	9-8
■新しいフォルダを作成する	9-8
■フォルダ名/ファイル名を変更する	9-8
■フォルダ/ファイルを削除する	9-9
■ファイルをコピー/移動する	9-9
ファイルの利用	9-10
■壁紙に登録する	9-10
■アドレス帳に登録する	9-11
■着信パターンに設定する	9-11
■ファイルをメールに添付する	9-11
■プリンタを利用して静止画をプリントする	9-12
静止画の編集	9-12
■サイズを変更する	9-12
■静止画を装飾する (レタッチ)	9-13
■画像と文字/スタンプを組み合わせる	9-14
■顔写真を加工する(フェイスアレンジ)	9-14
■その他の画像加工	9-16
■2枚の静止画をパノラマ合成する	9-17
■分割画像を作成する	9-18
メモリカードの利用	9-19
■メモリカードの取り扱いについて	9-19
■メモリカードを取り付ける/取り外す	9-20
■メモリカードをフォーマット(初期化)する	9-21
■メモリカードにデータをバックアップする	9-21
■その他のメモリカード機能	9-24
静止画のプリント指定 (DPOF)	9-24
■プリントする静止画と枚数を指定する	9-24
■DPOFの便利な機能	9-25

# 10 設定

Ŧ	ード設定	10-2
	■モードを選択する	
	■モードの設定を変更する	10-2
	■各モードの設定をお買い上げ時の状態に戻す	10-2
デ	ィスプレイ設定	10-3
	■ディスプレイ表示を設定する	10-3
	■待受ウィンドウを利用する	10-6
	■表示言語(日本語/英語)を切り替える	10-9
	■カスタムスクリーンを利用する	
	■おなじみ操作を利用する	10-12
	■ディスプレイ/ボタンの照明を設定する	10-13
	■サブディスプレイを設定する	10-14
	■外部出力を利用する	10-14
音	・バイブ・ライト	
	■着信時の動作を設定する	10-16
	■効果音を設定する	10-18
	■その他の項目を設定する	10-19
日	時設定	10-20
ユ	ーザー辞書	10-21
	■よく使う言葉を登録する	
	■ダウンロードした辞書を設定する	10-21
セ	キュリティ設定	10-22
	■顔認証を利用する	
	■PINコードを設定する	10-26
	■本機の操作を禁止する	
	■シークレットデータを利用する	10-28
	■操作用暗証番号を変更する	
初	期化	10-29
通	話設定	10-30
	■国際電話に関する設定	10-30
	■自動応答(イヤホン)を利用する	
	■その他通話に関する設定	10-31

### ■ 通信/外部接続

Bluetooth®	
■Bluetooth <sup>®</sup> をご利用になる前に	11-2
■Bluetooth®を利用してデータを送受信する	11-4
■Bluetooth <sup>®</sup> を利用してハンズフリー機器などと接続する	11-8
■Bluetooth®関連の設定	11-9
赤外線通信	
■赤外線通信をご利用になる前に	11-10
■赤外線通信を利用してデータを送受信する	11-10
カードリーダモード	
ネットワーク設定	11-15
位置情報設定	11-15
12 ツール	
カレンダー	12-2
■カレンダーを表示する	
■予定を登録する	
■予定を確認する	
■予定を検索する	12-6
■予定を編集する	
■予定を削除する	12-7
予定リスト	12-8
■用件を登録する	12-8
■用件を確認する	
■用件を検索する	
■用件を編集する	12-11
■用件を削除する	12-11
アラーム	12-11
■アラームを設定する	12-11
■アラームを解除する/再設定する	
■アラームを削除する	12-14

世界時計12-1	4 ■着信を拒否する13-5
■世界時計を設定する12-1	4 ■発着信規制用暗証番号を変更する13-10
■世界時計を表示する12-1	5 発信者番号通知サービス13-10
電卓12-1	5
ボイスレコーダー12-1	6 14 メール
■音声録音時のご注意12-1	6
■音声を録音する12-1	7 メールについて14-2
■音声を再生する12-1	, 7 ■メールの管理方法について14-2
■音声録音に関する設定	8 ■メール画面の見かた 14-3
ドキュメントビューア12-1	8 ■メールの表示方法を設定する14-4
バーコード読み取り12-1	9 ■メールアドレスの変更・編集14-5
QRコード作成12-2	2 メール送信14-6
文字読み取り	_ 3 ■メールを作成する前に14-6
ストップウォッチ12-2	5 ■SMSを作成/送信する14-7
キッチンタイマー	
マネー 精算 メモ	
テキストメモの利用12-2	- 7 ■メールを送信予約する14-18
■テキストメモに文章を登録する12-2	· <b>—</b> T = 2 + 10 m = 3
■テキストメモを確認する12-2	J 11-46-
■テキストメモを修正する12-2	· ■ 前
■テキストメモを削除する12-2	<b>■</b> ○□ □ □ △ / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ガイド機能	
	メールの利用 14-23
13 オプションサービス	■メールの内容を確認する14-20
19	■メールを返信する14-20
オプションサービスの概要 13-	2 ■メールを転送する14-26
転送電話サービス13-	2 ■送信済メールを取り消す14-27
留守番電話サービス	4 ■メール内の電話番号 / E-mailアドレス / URLを利用する 14-28
■着信お知らせ機能を利用する13-	5 ■メールを保護する14-29
割込通話サービス	5 ■メールを削除する14-29
発着信規制サービス13-	
■発信規制を設定する13-	
■ 着信規制を設定する 13-	

111 00 0+=1

その他の機能14-34	■PCサイトブラウザ設定	. 15-22
■簡単メール宛先を登録する14-34	■セキュリティ設定	. 15-22
■簡単にメールを送信する14-34		
■メールを自動再送する14-35	<b>16</b> S!アプリ	
■メール共通設定14-35		40.0
■SMS設定14-37	S!アプリについて	
■S!メール設定14-38	■S!アプリライブラリを表示する	
	■メモリカード内のSIアプリ情報を更新する(メモリカードシンクロ)	
15 Yahoo!ケータイ	■S!アプリを外部機器に表示する(外部出力)	
	■S!アプリをダウンロードする	
Yahoo!ケータイについて15-2 Yahoo!ケータイに接続する15-4	S!アプリの利用 ■S!アプリを起動する	
Yanoo!ソーツ1 に接続する15-4 ■メニューから接続する15-4	■S!アプリを起動する ■S!アプリを終了/一時停止/再開する	
■スニューから技続する	■3!アプリの管理/設定	
情報画面での操作のしかた	■S!アプリの詳細情報を確認する(プロパティ)	
■基本的な操作	■3:/ プラの評価情報を確認する (プロバディ)	
情報の利用	■本版 100: プラブを入てラガートに受動する	
■ブックマーク/お気に入りを利用する	■S!アプリを常時起動する(S!アプリ待受)	
■Yahoo!ケータイの情報内のファイルをデータフォルダに保存する 15-11	■セキュリティレベルを設定する	
■情報画面内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する 15-12	■S!アプリ関連の設定	
動画/音楽のストリーミング15-13	■S!アプリを初期化する	
ライブモニター		
<b>■</b> ライブモニターについて15-15	7 S! FeliCa	
■更新情報を確認する15-15	-17	
■ライブモニターリスト/S!ループリストに登録する 15-16	S! FeliCaについて	
■ライブモニターリスト/S!ループリストを更新する 15-16	■生活アプリを起動する	
■ライブモニターリスト/S!ループリストを自動更新する 15-17	S! FeliCaの利用	
■登録したコンテンツ/S!ループの項目を削除する 15-18	S! FeliCa の設定	
PCサイトに接続する15-18	■ICカードの情報を確認する	
■メニューから接続する15-18	■S! FeliCaを利用禁止にする (ICカードロック)	
■URLを直接入力して接続する15-19	■遠隔地からS! FeliCaを利用禁止にする(リモートロック).	
その他の機能 15-20	■データ読み取り利用時の動作を設定する	
■情報表示中の各種操作15-20	■S! FeliCaの設定を初期化する	1/-8
■Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ共通設定15-21		

10 ナンカニノオント	■サークルトークメンバーリストを編集する	19-18
3 エンタテイメント	■サークルトーク設定	19-18
S!キャスト	ちかチャット	19-19
■S!キャストについて18-2	■ちかチャットについて	19-19
■5:+7人ドにプいて	■ちかチャットを利用する	19-19
■ りーころ豆琢で1 リリ 10-2 ■ 情報を確認する		
■情報を利用する18-3	20 Abridged English Manual	
■お天気アイコンを利用する18-4	Accessories	20-2
電子ブック 18-5	Safety Precautions	
■書籍データを読む18-6	General Notes	
■書籍データ内の画像を利用する18-8	Minding Mobile Manners	
■辞書データを利用する18-8	Handset Parts & Functions	
コミックサーフィン®18-9	Handset	
	■USIM Card	20-14
10 コミュニケーション	Charging Battery	20-15
015-15	Display Indicators	
S!タウン	External Display Indicators	
■S!タウンを利用する19-2	■Symbols	
■ライブラリを利用する19-3	■USIM PINs	
S!ループ	Security Codes	20-19
ホットステータス	Basic Handset Operations	20-20
■ホットステータスメンバーリストに登録する19-5 ■ホットステータスの詳細情報を確認する19-7	■Handset Power On/Off	20-20
■	■English Display	20-20
■マイステータスを設定する19-8 ■ホットステータスメンバーリストを編集する19-10	■My Phone Number	
■ホットステータスメンバーケストを編集する	Setting Clock	20-21
■ホットステータスの情報を利用する19-10	■Initiating a Voice Call	20-21
■ホットステータスの情報を利用する	■Answering a Voice Call	20-21
■ その他の操作	Redial	20-21
サークルトーク	■Calling from Received Calls	20-21
サークルトーク	■Initiating a Video Call	20-22
■サークルトークを充信する	■Answering a Video Call	20-22
■サークルトーク看信を受ける	■Total Charges & Call Time	20-22
■サークルトーク参加メンバーを追加/ 削除する	■Muting Microphone	20-22
■リーフルドーファンハーリストを1F成9 a	Answer Phone & Voicemail	20-23

■Forwarding a Call	20-24
■Manner Mode	20-24
Entering Characters	20-24
■Entry Modes	20-24
■Key Assignments	20-25
Symbols, Pictograms & Emoticons	20-26
Saving to Phone Book	20-27
■Phone Book Entry Items	20-27
■Creating Phone Book Entries	
■Editing Phone Book Entries	20-28
Saving from Received Calls	20-29
Dialling from Phone Book	20-29
■Changing Search Method	20-29
Search by Reading	
■S! Address Book (SAB)	20-29
Mobile Camera	
■Before Using Camera	
■Capturing Still Images	
Data Folder	20-31
■Contents	20-31
Opening Data Folder	20-31
S! Mail Attachments	
Network Information	20-32
■Retrieving Network Information	
Yahoo! Keitai	
Opening Yahoo! Keitai Menu	20-32
■Yahoo! Keitai Options Menu	
Messaging	
■Opening Messages	20-34
■Editing Messages	20-34
Customising Handset Address	
■Messaging Menu	20-34
Sending Text Messages	
Incoming Text Messages	
J	

Receiving Messages	20-36
■Opening Received Text Messages	
■Retrieving Complete S! Mail Messages	
Replying & Forwarding	
S! Appli	20-37
S! Appli Menu	20-37
■Downloading S! Applications	
S! FeliCa (Japanese Only)	
Basics	
■Starting Lifestyle-Appli	20-38
Using S! FeliCa	
■IC Card Lock	
Digital TV	20-40
Key Assignments	
■Window Description	
Cycloid Position	
■Area Setup	20-41
■Watching Digital TV	20-42
■Recording Current Program	20-42
S! Cast (Japanese Only)	
■Service Registration & Content Subscription	20-43
■Newly Arrived Information	
S! Town (Japanese Only)	
■Using S! Town	
S! Loop (Japanese Only)	20-43
Near Chat (Japanese Only)	20-44
Hot Status	20-44
Circle Talk	20-44
Software Update	20-45
Function List	
Specifications	20-49
Customer Service	20-51

# 21 付録

機能一覧	21-2
故障かな?と思ったら	21-4
ソフトウェアの更新	21-8
区点コード一覧	21-10
絵文字一覧	21-16
主な仕様	21-17
メモリ容量一覧	21-18
索引	21-19
保証書とアフターサービス	
お問い合わせ先一覧	21-27

### 安全上のご注意

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してください。
- ●ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、 必ずお守りください。
- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### ご使用の前に

#### ■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。 その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



**危険** 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



**警告** 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

#### ■絵表示の意味



! 記号は

⚠記号は

してはいけないこと (禁止) を表して います。

しなければならないこと(指示)を表 しています。

気をつける必要があることを表してい ます。

### △危険

#### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

本機に使用する充電器および電池パック、卓上ホルダーは、ソフトバンクが指定したものを使用する(企写P.iii)



指定品以外のものを使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。また、充電器が発熱したり、故障・感電・火災の原因となります。

#### 充電端子どうしを金属などで接触させない

充電端子を針金などの金属類(金属製のストラップなど)で接触させないでください。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池バックの液が漏れたり、発熱・破裂・発火・感電により、やけどやけがの原因となります。専用ケースなどに入れて持ち運んでください。

### 電池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使用する場合は、必ず次のことを守ってください。



正しく使用しないと、電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発火により、やけどやけがの原因となります。

- ●加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。
- ◆分解・改造・破壊しないでください。
- 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、 ハンダ付けをしないでください。
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。
- ・ 充電するときは、専用の充電器以外は使用しないでください。(『育P.iii)
- ●電池バックを本機に装着する場合、うまく装着できない ときは、無理に装着しないでください。
- ◆火のそばや、ストーブのそば、炎天下など、高温の場所 での充電・使用・放置はしないでください。
- 付属品の電池パックは、本機専用です。他の機器には使用しないでください。


電池パックが漏液して液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに 医師の治療を受けてください。



目に障害を与える恐れがあります。

#### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

#### 内部に物や水などを入れない





#### 風呂場や雨にあたる所などの、湿気の多い所では使用 しない


火災・感雷の原因となります。

ます。



#### 水などの入った容器を近くに置かない

本機や充電器、卓トホルダーの近くに花びん、植木鉢、コッ プ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属 物を置かないでください。






#### 電子レンジや高圧容器に、電池パックや本機、充電器、 卓トホルダーを入れない

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させたり、本機や充 電器、卓上ホルダーを発熱・発煙・発火させたり回路部品 を破壊させる原因となります。



#### 分解や改造はしない

◆本機や充電器、卓トホルダーのキャビネットは、開けた いでください。感雷やけがの原因となります。



◆本機や充電器、卓上ホルダーを改造しないでください。 火災・感雷の原因となります。

# モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚い たりしてけがなどの事故の原因となります。



させない

当製品に使用のモバイルライト光源LFDは、指定されてない調整等の操 作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出する可能性が ありますので分解しないでください。修理は、指定のサービスステーショ ンに限定されています。

#### 内部に水や異物などが入ったときは



本機の電源を切って電池パックを取り外したあと、急速充 電器はプラグを家庭用AC コンセントから抜いて、シガー ライター充電器はプラグをシガーライターソケットから 抜いてソフトバンクの故障受付窓口にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。




### 本機、雷池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

#### 引火ガスが発生する場所では、必ず事前に電源をお切 りください




ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。ガソ リンスタンドでの給油中など、引火ガスが発生する場所で はソフトバンク携帯電話の電源も切り、充電もしないでく ださい。また、ガソリンスタンド構内でSL FeliCa 対応端 末をご利用になる際は、必ず事前に雷源を切った状態で使 用してください。(ICカードロックを設定されている場合 はロックを解除した上で電源をお切りください。)

#### 衝撃を与えない



万一、本機や充電器、卓トホルダーを落とすなどして、キャ ビネットを破損した場合は、電池パックを外して、ソフト バンクの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用す ると、火災・感雷の原因となります。

#### 異常が起きたら



異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

#### 本機の取り扱いについて

#### 事故防止のために



● 白動車や白転車などの乗物を運転するときは、本機を維 対にご使用にならないでください。安全走行を損ない事 故の原因となります。重などを安全な所に止めてからご 使用ください。

道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対 象となります。(2004年11月1日改正施行)

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、マイク付ステ レオイヤホンなどを絶対に使わないでください。 交通事故の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ すぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、 十分に気をつけてください。 交通事故の原因となります。

#### マイク付ステレオイヤホンやストラップを持って本機 を振り回したり、投げない



本人や他人にあたり、けがなどの事故や故障および破損の 原因となります。

#### 航空機内では、本機の電源を切る



電波の影響で航空機の電子精密機器の故障の原因およ 安全に支障をきたす恐れがあります。



### バイブレータや着信音の設定に注意する



心臓の弱い方は、設定にご注意ください。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電源を切っ て安全な場所に移動する




落雷・感電の原因となります。

### ⚠警告


#### 充電器の取り扱いについて

#### 指定以外の電圧では使用しない

指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 火災・感雷の原因となります。



●シガーライター充電器: DC12/24V





#### 充電器の取り扱いについて

- ●ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の 原因となります。
- タコ足配線はしないでください。発熱により火災の原因 となります。
- ●コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。



接続コネクターの端子を金属類でショート させないでください。





卓上ホルダーを自動車内で使用しないでください。 過大な温度と振動により、火災・故障の原因となることが あります。




#### 事故防止のために

シガーライター充電器は、運転に支障のない位置に取り付けてください。

取り付けが不十分な場合、落ちたりして、けがや事故の原 因となります。



急速充電器コードやシガーライターコードが傷ついた ときは(芯線の露出、断線など)





#### 雷が鳴りだしたら

安全のため早めに急速充電器のブラグを家庭用ACコンセントから抜いておいてください。





充電器や卓上ホルダーは、小さなお子様の手の届かな い所で使用・保管する




感電・けがの原因となります。



### ҈҈҈へ警告

#### 雷池パックの取り扱いについて

- ・充電の際に所定充電時間を超えても充電が完了しないと きには、充電をやめてください。発熱・破裂・発火の原 因となります。
- ●電池パックが漏液したり、異臭がするときには直ちに火 気より遠ざけてください。
- 漏液した電解液に引火し、発火・破裂する原因となりま す。







そのまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発 火させる原因となります。

#### 医用電気機器の近くでの取り扱いについて


ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環 境協議会「平成9年4月])に準拠、ならびに「雷波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団 法人 電波産業会 ()の内容を参考にしたものです。


植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を 装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位か ら22cm以上離して携行および使用してください。





電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。





- 手術室、集中治療室(ICII)、 冠状動脈疾患監視病室 (CCU)には、本機を持ち込まない。
- 病棟内では本機の電源を切る。
- □ビー等であっても、付近に医用電気機器がある場合は、 本機の電源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止等の場所を定 めている場合は、その医療機関の指示に従う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用 される場合は、電波による影響について個別に医用電 気機器メーカ等にご確認ください。





#### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

#### 置き場所について

- ●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災・事故の原因となることがあります。
- 冷気が直接吹きつける所へは置かないでください。露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。
- ●直射日光が長時間あたる場所(特に密閉した自動車内) や暖房器具の近くには置かないでください。 キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。また、電池パックが変形して、使用できなくなることがあります。
- ●極端に寒い場所に置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- ◆火気の近くに置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。

#### 使用場所について

- ●ほこりの多い所では使用しないでください。放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。
- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所で使用しないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を本機に近づけないでください。カードに記録されているデータが消えることがあります。

### 共通) 本機の取り扱いについて

#### 本機の温度(発熱)について

本機を長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。



また、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温 やけどになる恐れがあります。

気温や室温が高い場所では、特にご注意ください。

#### 真夏の自動車内など、高温になる場所には置かない

本機のキャビネットが熱くなり、やけどの原因となることがあります。



#### 音量の設定について

音量の設定については、十分に気をつけてください。 思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。



また、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお楽しみください。

#### マイク付ステレオイヤホンの取り扱いについて



- ・抜くときは、必ずプラグを持ってください。コードを 持って抜くと、断線や故障の原因となることがあります。
- ブラグはいつもきれいにしておいてください。プラグが 汚れていると雑音が出たり、誤動作の原因となることが あります。

#### 自動車内でご使用のとき

本機を自動車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を及ぼすことがあります。



### 本機の取り扱いについて

#### 皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ医師の診断を受ける






#### ■本機の使用材料

■本機の使用材料		
使用箇所	使用材料、表面処理	
キャビネット(ディスプレイ側)	マグネシウム合金/アクリル系焼付け塗装処理(下地:エポキシ系焼付け塗装)	
キャビネット(ディスプレイ背面側)	ABS樹脂/アクリル系 UV硬化塗装処理(下地:アクリル系塗装)	
キャビネット(操作ボタン側、操作背面側)、電池カバー	ABS樹脂/アクリル系 UV硬化塗装処理(下地:アクリル系塗装)	
キャビ飾り(ディスプレイ背面側)	ABS樹脂(クロムメッキ/下地:ニッケルメッキ)	
ディスプレイ窓、サブディスプレイ窓、カメラ透明窓	アクリル樹脂	
モバイルライト窓、接写スイッチ	ABS樹脂	
背面飾り板	ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理(下地:アクリル系塗装)	
ホイップアンテナ	ABS樹脂/黄銅/PA/エラストマー/SUS	
赤外線ポート窓	ABS樹脂(赤外線グレード)	
プロテクター(ディスプレイ両側)	ナイロン	
ディスプレイ回転止め(開閉当たり部)	ウレタン樹脂	
スピーカー飾りシート	SUS/塗装	
マルチガイドボタン(センターボタン)、マルチガイドボタン(カーソルキー 部分)	ABS樹脂(クロムメッキ/下地:ニッケルメッキ)	
開始ボタン、電源/終アボタン、メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、 サイドボタン、ショートカット/A/aボタン、クリア/バックボタン、 テレビ/文字ボタン、マルチジョブ機能/マナーボタン、ダイヤルボタン	PC樹脂/塗装	
メモリーカードスロットカバー/イヤホンマイク/ライン入力端子キャップ、 外部機器端子キャップ	ウレタン系樹脂、PC樹脂/アクリル系 UV硬化塗装処理(下地:アクリル系塗装)	
電池パック	PC樹脂	
充電端子	SUS/金メッキ (下地:ニッケル)	
ネジ(全て)	SWCH12A/Niメッキ	
USIMピン	銅合金/金メッキ(下地:ニッケル)	

#### 充電器の取り扱いについて

## 急速充電器コードやシガーライターコードの取り扱いについて



急速充電器やシガーライターのプラグを持って抜いてください。

- ●コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆 が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ●家庭用ACコンセントやシガーライターソケットへの差 し込みがゆるくぐらついていたり、コードやブラグが熱 いときは使用を中止してください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

●シガーライターソケットの中は、きれいにしておいてく ださい。灰などで汚れているときは、プラグを接続しな いでください。発熱によりやけどの原因となることがあ ります。

### 通電中は卓上ホルダーに長時間触らない

低温やけどの原因となります。

#### 指定以外のヒューズは使用しない


シガーライター充電器のヒューズは、1A (アンペア) のものを使用してください。

指定以外のヒューズを使用したり、針金などで代用する と、火災・故障の原因となります。



#### 風通しの悪い場所では使用しない

充電器や卓上ホルダーは風通しのよい状態でご使用ください。





#### エンジンが切れた状態では使用しない

シガーライター充電器をご使用になるときは、必ずエンジンをかけておいてください。エンジンを切ったまま使用すると、車のバッテリーを消耗させる原因となることがあります。



#### 長期間ご使用にならないときは

安全のため、急速充電器/シガーライター充電器から本機を取り外し、必ずプラグを家庭用ACコンセント/シガーライターソケットから抜いてください。



#### お手入れのときは

安全のため、急速充電器は家庭用ACコンセントから、シガーライター充電器はシガーライターソケットからプラグを抜いて行ってください。



#### シガーライター充電器のケーブル類の配線について

ケーブル類の配線は、運転または車の乗降に支障がないようにご注意ください。けがや事故の原因となることがあります。





#### 電池パックの取り扱いについて

衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



電池パックを直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。 発熱・発火、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



水や海水などにつけたり、ぬらさないでください。 電池バックの破損や性能・寿命を低下させる原因となることがあります。



電池パックが漏液して液が皮膚や衣類に付着したときには、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。端子にテーブなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。 電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。



電池パックは小さなお子様の手の届かない所に保管してください。けがなどの原因となることがあります。また、使用する際にも小さなお子様が本機から取り外さないようにご注意ください。



電池バックの充電は、周囲温度5℃~35℃の場所で行ってください。この温度範囲以外で充電すると、漏液や発熱したり、電池バックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



●電池バックをお子さまがご使用の場合は、保護者が取扱 説明書の内容を教えてください。また、使用中においても、取扱説明書のとおりに使用し

また、使用中にのいても、収扱説明書のとのりに使用しているかどうかをご注意ください。

- ●電池バックをはじめてご使用の際に、異臭・発熱や、その他異常と思われたときは、使用しないで、ソフトバンクの故障受付窓口にご連絡ください。
- ●電池バックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。 また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。 そのままにしておくと、電池パックが使用できなくなります。

### お願いとご注意

#### ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ (アドレス帳・画像・サウンドなど)が消失・変化した場合の 損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。大切なアドレス帳などのデータは、控 えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの 迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

- ●一般の電話機やテレビ、ラジオ等をお使いになっている近く で本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることが ありますので、ご注意ください。
- 傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

#### 自動車内でのご使用にあたって

- ●運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- ◆本機をご使用になるために、禁止された場所に駐停車しない でください。

◆本機を車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれ に車両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意 ください。

### 航空機の機内でのご使用について

● 航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。 (電源も入れないでください。) 運舶の安全に支障をきたす恐れがあります。

#### お取り扱いについて

- ●本機の電池バックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。

極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保管は避けてください。

- ●カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- ●本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。 また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色が あせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご 使用にならないでください。
- ●雨や雪、湿気の多い場所でご使用になるときは、水にぬらさないよう十分ご注意ください。
- ◆本機は精密部品で作られた無線通信装置です。絶対に分解、改造はしないでください。
- ●本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないよう ご注意ください。
- ●本機を閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。 ディスプレイが破損する原因となります。
- ●ステレオヘッドホンの音が外にもれることがあります。 周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ●機能制限について本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。
  - ■カメラ ■メディアプレイヤー ■S!アプリ ■テレビ

- ●本機は防水仕様にはなっていません。
- 水にぬらしたり、湿度の高い所に置かないでください。
- ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って持ち 歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ボケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水でぬらす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光があたらないように、バッグなどに入れてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- ◆本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。故障やけがの原因となります。
- ■本機をズボンやスカートの前、または後ろのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり座席や椅子などに座らないでください。特に、厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■荷物の詰まったカバンなどに入れるときは、重たい物の下に ならないようにご注意ください。
- ◆本機のイヤホン端子に指定品以外のものは取り付けないでく ださい。誤動作を起こしたり、本機が破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を切ってから 取り外してください。

データの登録やメールの送信等の動作中に電池バックを取り 外さないでください。データの消失・変化・破損などの恐れ があります。

#### 著作権等について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See http://www.mpegla.com for additional details.



本機は、RSA Security Inc.のRSA<sup>®</sup> BSAFE™ソフトウェアを搭載しています。 RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。 BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他 の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アブリックスがJava™ アブリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™ が搭載されています。 Powered by JBlend™. Copyright 1997-





2006 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。 JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

# Micro Mini

microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

下記の1件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United

States Patents and/or their counterparts in other nations; 4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

### **NetFront**®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレーヤとして、 株式会社ACCESSのNetFront Browser およびNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2004-2006 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社 ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

## **Bluetooth**

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

つは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.

FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

本機のBluetooth<sup>®</sup>機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
- 2万一、Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用にあたり、本機と「**他の無線局**」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ソフトバンク お客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)

- ※一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先」 (配置 P.21-27) を参照してください。
- この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

2.4FH1

Microsoft<sup>®</sup> Excel、Microsoft<sup>®</sup> Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

Microsoft、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

本製品は Adobe Systems Incorporated が開発 した Macromedia® Flash® Lite™テクノロジー を搭載しています。

Copyright© 1995-2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Macromedia、Flash、Macromedia Flash、Macromedia Flash Lite は Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。



ORコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Powered by Mascot Capsule<sup>®</sup>/Micro3D Edition<sup>™</sup> Mascot Capsule<sup>®</sup> is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2006 HI Corporation. All Rights Reserved.

ドキュメントビューアは、 Picsel Technologiesにより実現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF Viewerまたは PicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

サイクロイドおよび「Cycloid」はシャープ株式会社の登録商標です。



Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SQLANA/4C.

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ComicSurfing®」は、株式会社セルシスの商標または登録商標です。

- ◆SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

TVコール、S!アプリ、カスタムスクリーン、スカイメール、ムービー写メール、写メール、デルモジ、インプットメモリ、ちかチャット、マルチジョブ、S!メール、アレンジメール、フィーリングメール、S!キャスト、S!タウン、S!ループ、待受ウィンドウ、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、ライブモニター、S!アドレスブック、サークルトーク、ホットステータス、生活アプリ、おなじみ操作はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

#### **CP8 PATENT**

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【911SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機【911SH】のSARは、0.30W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省 電波利用ホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会 くらしの中の電波ホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第 14条の2)で規定されています。

#### 「ソフトバンクのボディ SAR ポリシー」について

\*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にマイク付ステレオイヤホン等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を 掲載しています。

当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会(FCC)の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

\*\*\*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけ ます。

http://www.softbankmobile.co.jp/corporate/legal/emf/emf03.html

「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的 かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づ いています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.674W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機【911SH】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ http://www.phonefacts.net (英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機【911SH】は無線送受信機器です。本品は 国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認し ています。この指針は、独立した科学機関である国際非電 離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、そ の許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に 安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.405W/kg\*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/emf) (英文のみ)

\*身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

### **MEMO**

## ご利用になる前に

### 代表的な機能

●■■の利用には、市販のメモリカードが必要です。

サイクロイ	ドポジション
<b>ゴ</b> ィフプロイを	、株向キに同転し

ディスプレイを横向きに回転し て利用できます。テレビやゲー ムを横画面で楽しめます。

P.1-12

#### テレビ

本機だけで、ワンセグを見たり 録画することができます。

P.6-2

#### サークルトーク

簡単な操作で、複数の相手(お客様を含めて最大11人)と通話できます。

P.19-13

#### PCサイトブラウザ

パソコン向けサイトを本機から 閲覧できます。

P.15-18

#### S!タウン

S! タウンはキャラクターを操作 して利用できるオンライン・コ ミュニケーション・アプリです。

P.19-2

#### S!ループ

コミュニケーションサービスを 利用できます。

P.19-3

電子**ブック**/**ドキュメントビューア** 電子書籍用のデータ(電子ブック)やPDFファイルなどを閲覧 できます。

P.18-5 P.12-18

#### USIMカード対応

USIMカード内にお客様の電話番号が登録されており、他のUSIMカード対応機でも利用できます。

P.1-4

#### マナーモード

簡単な操作で本機から音が鳴らないようにできます。(マナーモード時の動作も変更できます。)

P.2-16

#### シンプルメニュー

初心者向けに機能を絞ったメニューで、基本的な機能が簡単 に利用できます。

P.2-19

#### アドレス帳

最大750件(1件のアドレス帳 につき電話番号とE-mailアドレ ス各3件)まで登録できます。

P.4-2

#### S!アドレスブック

サーバーにアドレス 帳を保存したり、本機とサーバーのアドレス帳を同期させることができます。

P.4-15

#### TVコール

お客様ご自身と相手の映像を見 ながら、通話できます。

P.5-2

#### カメラ

内蔵のカメラで、静止画や動画 が撮影できます。撮影後の画像 はメールで送信できます。

P.7-2

#### メディアプレイヤー

音楽や動画のダウンロードや、 音楽の録音/再生、動画の再生 ができます。

P.8-2

#### データフォルダ

静止画や動画、メロディ、アニ メーションなど、各種データを まとめて管理できます。

P.9-2

## メモリカード (microSD™メモリカード) 静止画や動画、音楽などの各種 データを保存できます。 P.9-19

ディスプレイ設定

待受画面や着信中などにお好み の画像を表示したり、画面の文字 のサイズ/太さを変更できます。 Language/言語選択

メニューや各種メッセージを日本語または英語に切り替えられます。

カスタムスクリーン

本機を利用中に表示される各画 面を、お好みの形式に一括して 変更できます。

P.10-10

#### 顔認証

お客様の顔画像を登録し、電源を 入れたときなどのセキュリティ (本人確認)に利用できます。

P.10-22

E Bluetooth®/赤外線通信/高速赤外線通信

P.10-3

Bluetooth®や赤外線通信に対応している他の機器との間で、データをやりとりできます。

P.11-2、P.11-10

カードリーダモード

本機のメモリカード内のデータ を、パソコンから操作(読み書 き)できます。

P.11-14

P.10-9

カレンダー/予定リスト

時間や期限の決まった予定や用件を登録して、スケジュールを 管理できます。

 $P.12-2 \ P.12-8$ 

## バーコード/文字読み取り

バーコードや文字を読み取った り、アドレス帳などからQRコー ドを作成できます。

P.12-19 \ P.12-22 \ P.12-23

S! FeliCa

本機に搭載されているICカード を利用して、買い物の支払など ができます。

P.17-2

S!キャスト

お天気アイコンや、その他いろ いろな情報が配信され、自動的 に受信できます。

P.18-2

ちかチャット

ちかチャット対応端末どうしで メッセージを直接やりとりでき ます。

P.19-19

## オプションサービス

## 転送電話サービス

かかってきた電話を指定した電 話番号へ転送します。

P.13-2

留守番電話サービス

電話に出られないとき、相手から のメッセージをお預かりします。

P.13-4

着信お知らせ機能

電源を切っているときや圏外時 にかかってきた電話を、記憶し てお知らせします。

P.13-5

割込通話サービス

通話中にかかってきた電話を受けられます。

P.13-5

### 多者通話サービス

複数で同時に通話したり、相手を 切り替えながら通話できます。

P.13-6

発着信規制サービス

電話をかけたり受けたりするこ とを制限できます。

P.13-7

発信者番号通知サービス

お客様の電話番号を相手に通知 するかどうかを設定できます。


P.13-10

# USIMカードのお取り扱い

## USIMカードをご利用になる前に

USIM (ユーシム)カード(以下「USIMカード」と記載)は、電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。USIMカードが取り付けられていないときは、電話の発着信、メール、Yahoo!ケータイなどの機能が利用できません。

- ●USIMカードにはアドレス帳を保存できます。(CTP.4-3)
- ●USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応の ソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- ●USIMカードの取り付け、および取り外し時には、必要以上に 力を入れないようにしてください。
- ●他社製品のICカードリーダーなどに、USIMカードを挿入して 故障したときは、お客様ご自身の責任となり当社では一切責 任を負いかねますのでご了承ください。
- IC 部分はいつもきれいな状態 でご使用ください。
- あ手入れは乾いた柔らかい布 などでふいてください。
- ●USIMカードにラベルなどを 貼り付けないでください。故障の原因となります。



ることがあります。あらかじめご了承ください。 また、別のUSIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録され ている、S!アプリ/コミックサーフィン®/S!タウン/ちか チャットが利用できなくなることがあります。

USIMカード

補足▶ USIMカードについて詳しくは、USIMカードに付属の説明 書を参照してください。

## ■本機を落としたり、強い衝撃を与えたとき

USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。このときは、画面に「**リフレッシュ**」と表示され、リフレッシュ終了後、待受画面に戻りますが、故障ではありません。また、画面にUSIMカード未挿入の旨が表示されているときは、電源を切り、USIMカードが正しく装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してください。

## USIMカードについてのその他ご注意


- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- ●USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別途、 メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登 録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を 負いかねますのでごア承ください。
- ●USIMカードや、ソフトバンク携帯電話(USIMカード装着済) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを 行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い 合わせ先(『愛ア.21-27)までご連絡ください。

## USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●電池パックを取り外した状態(*CTP.1-17*)で行ってください。
- ●USIMカードを無理に取り付けたり、取り外すと、USIMカードや本機が破損することがありますので、ご注意ください。
- ●USIMカードを取り付けたり、取り外すときは、IC部分に不用意に触れたり、傷を付けたりしないでください。IC部分に汚れなどが付着すると、USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。(『全子P.1-4)また、電池パックとの接点部分にも触れないようにしてください。


## 取り付ける

- 金色のIC部分を下側に して、USIMカードを矢 印方向にゆっくりと押 し込む。
- 2 電池パックを取り付ける。(『全P.1-17操作3以降)

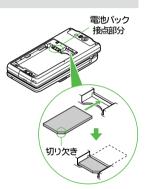

## 取り外す

- ●取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。
  - USIMカードに軽く触れ ながら、②の方向にゆっ くりとスライドする。
  - 2 電池パックを取り付け る。(『金P.1-17操作3 以降)

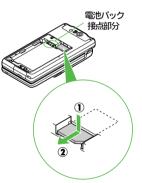

## PINJ-F

USIMカードには、 $\Gamma$ PIN 1 コード」と $\Gamma$ PIN 2 コード」の2 つの暗証番号があります。

## PIN 1 J-F

第三者による本機の無断使用を防ぐための4~8ケタの暗 証番号です。

- ●PIN1コードは、本機の操作で変更することができます。 (P.10-26)
- ●PIN On / Off設定(で**ア.10-26**)を「On」(照合する)にす ると、USIMカードを本機に取り付けて電源を入れたとき、 PIN 1 コードを入力しないと本機を使用することができなく なります。
- ●お買い上げ時には、「9999」に設定されています。

## PIN2J-F

通話料金のリセットや「通話料金上限設定」(CTP.2-15) に使用する暗証番号です。

- ●PIN2コードは、本機の操作で変更することができます。 (**摩P.10-26**)
- ●お買い上げ時には、「9999」に設定されています。

## PINロック解除コード(PUKコード)


PIN 1 コードまたはPIN 2 コードの入力を3 回続けて間違え ると、「PIN 1 ロック」または「PIN 2 ロック」が設定され ます。「PINロック解除コード (PUKコード)」は、このPIN ロックを解除 ( $\mathbb{Z}_{p}^{\infty}$ **P.10-26**) するための暗証番号です。

●PINロック解除コードについては、お問い合わせ先(で変 P.21-27) までご連絡ください。

- 注意 ▶ PIN ロック解除コードの入力を 10 回続けて間違えると、 LISIMカードがロックされ、本機が使用できなくなりま す。PINロック解除コードはメモに控えるなどして、お 忘れにならないようにご注意ください。
  - ●USIMカードがロックされたときは、ロックを解除する方 法がなくなります。お問い合わせ先 (**P愛 P.21-27**) まで ご連絡ください。
  - PIN On / Off設定(で P.10-26)を「On (照合する)に しているときの「110」などの緊急電話発信については、 **P.2-3**を参照してください。

# 各部の名称と機能

## 本体

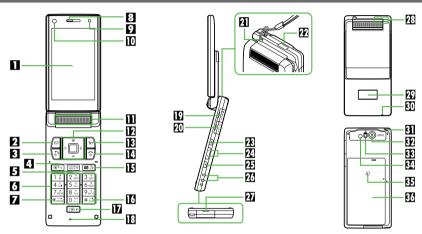

## **Ⅲ**ディスプレイ

#### **ロメールボタン**

メールを利用するときや、画面左下のソフトキー(**23)** を利用するときに使用します。

## 3開始ボタン

電話をかけるときや受けるとき、全通話履歴を表示するとき に使用します。

### 4ショートカット/A/aボタン

ショートカットリストを表示するときや、文字入力時に 大文字⇔小文字を切り替えるときなどに使用します。

#### **日**クリア/バックボタン

入力した電話番号、文字などを削除するときや、各種メニュー をキャンセルするときなどに使用します。

## ₫ ダイヤルボタン

電話番号や文字の入力などを行うときに使用します。

### **☑** Xボタン

文字入力画面で、絵文字入力リストや記号リストなどを表示するときに使用します。

■ レシーバー(受話口)相手の声がここから聞こえます。

#### り明るさセンサー

ディスプレイ照明の明るさを自動調整 (P.6-11、P.10-13) する ためのセンサーです。周囲の明るさを検知できないことがあり ますので、シールなどを貼らないでください。

### ロインカメラ

TVコール利用時、ここから撮影した画像が相手に送られます。

#### **ゴ**スピーカー

#### Mマルチガイド/誤動作防止ボタン

メニュー項目の選択や決定、カーソルの移動、画面をスクロールするときなどに使用します。

また、誤動作防止を設定/解除するときに使用します。 (■1秒以上長押し)

#### IE Yahoo!ケータイ・ボタン

Yahoo!ケータイを利用するときや、画面右下のソフトキー(で37.1-23)を利用するときに使用します。

## ☑電源/終アボタン

電源を入れるときや切るときに使用します。

#### 15アレビ/文字ボタン

テレビを起動したり、文字の入力モードを切り替えるときに 使用します。

また、シンブルメニューを設定/解除するときにも使用します。( 1 秒以上長押し)

### 12 井ボタン

#### Mマルチジョブ機能/マナーボタン

マナーモードを設定/解除するときに使用します。

#### (1秒以上長押し)

また、マルチジョブ機能利用中の画面を切り替えるときに使用します。

#### IBマイク(送話口)

#### **ID**メモリカードスロット

メモリカードを挿入する場所です。

## 図AV OUT/マイク付ステレオイヤホン端子/

#### 光デジタル・ライン入力端子

付属のマイク付ステレオイヤホンやL型ビデオ出力ケーブル などを接続する端子です。通常は端子キャップを閉じてお使いください。

## 21ストラップ取り付け穴

市販のストラップを取り付ける穴です。(金属性のストラップは取り付けないでください。)

#### 四 赤外線ポート

赤外線通信でデータを送受信するときに使用します。

#### 图 サークルトークボタン

サークルトーク利用時に使用します。

## 四音量/ズームボタン

テレビの音量調節や、カメラのズームを利用するときに使用 します。

#### 四録画/シャッターボタン

テレビ視聴中に録画/停止したり、カメラで撮影するときに 使用します。また、カメラを起動するときに使用します。 (1秒以上長押し)

#### 20 充電端子

#### 27 外部機器端子

急速充電器やシガーライター充電器などを接続する端子です。通常は端子キャップを閉じてお使いください。

#### 四 内蔵アンテナ

この部分に通信用のアンテナが内蔵されています。

#### 四 サブディスプレイ

#### 図 スモールライト

着信時に点滅します。また、充電中に赤色で点灯します。

#### **31** ホイップアンテナ

テレビ受信用のアンテナです。

図 アウトカメラ (レンズカバー)

#### 爾接写スイッチ

接写モード(「♪」) と通常モード(「♪」) を切り替えるとき に使用します。

#### 図モバイルライト

干バイルライト撮影やスポットライトとして利用できます。

#### 照 幻 マーク

S! FeliCa対応サービスを利用するためのICカードが内蔵さ れています。(取り外しはできません。)

② マーク付近をリーダー/ライターにかざしてください。

#### 四雷池カバー

**注意** ● ホイップアンテナは、テレビ受信用です。ホイップアン テナを伸ばしても通話品質は変わりません。

#### 内蔵アンテナについて

- ◆本機は内蔵アンテナで送受信するため、外部アンテナは ありません。
- ●内蔵アンテナ部分は、手で覆ったりすると感度に影響し ますのでご注意ください。また、内蔵アンテナ部分にシー ルなどを貼らないでください。
- ご使用中の体の向きや通話している場所によっては、通 話品質が変わることがあります。
- ●電波の弱い場所では、クローズポジション(12をP.1-12) での待ち受けをおすすめします。

補足▶ P.1-7~P.1-9の操作方法は代表的なものを記載していま す。

## 画面表示

## ディスプレイ



**11 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 111 **"``**II 🛊 ♦ ♦ 🗭 🕳 🛱 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** | 1213141516171819 20

#### ■雷波状態表示

サービス圏内: 11

※「』」の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。 

☑ 着信表示/通信中表示/オフライン表示(©27 P.2-18)/ パケット通信表示 / SSL表示 ( © P.15-3)

音声電話着信中: ♪ 音声電話通話中: №

TVコール着信中: 駅 TVコール通話中: 陽

サークルトーク着信中: 為 オフラインモード中: 1 SSL対応の情報画面表示中: @ パケット通信利用中: @ パケット通信中/待機中※: ⑩ パケットサービス圏内表示: □ ※IPサービス設定(**©P.10-27**)が「On」で、ホットステータ スの「ネットワーク接続状況」(*©* P.19-9) が「オンライ **ン**」のときに表示されます。

日メール表示(で育P.14-3)

未読メールあり: 図 未読配信レポートあり: №

メール容量不足時: 図(赤色)

メール受信中: ❷ メール送信中: ❷

本ットステータス表示
※

ホットステータス接続中: ◎ ホットステータス通知未読あり: ◎ ホットステータス登録要求中: 🖾

※IPサービス設定(『267P.10-27)が「On」で、ホットステータ スの「ネットワーク接続状況」(*©* P.19-9) が「オンライ ン | のときに表示されます。

**I** インターネット着信表示 / キャスト着信表示 (②を P.18-2) / ソフトウェア更新表示( £26 P.21-8)

インターネット着信あり: ₩ キャスト着信あり: ₩

ソフトウェア更新表示: 🗟 ソフトウェア更新結果あり: 鷺

ライブモニター未読あり: 5

MSIアプリ表示(『全P.16-5)/音楽再生中表示(『全P.8-10)/ テレビ録画中表示(『26P.6-15)

S!アプリ起動中: <a>○</a> S!アプリー時停止中: <a>○</a>

音楽再生中: パ テレビ録画中: 場

71メモリカード状態表示/スピーカーホン表示/ マイクミュート表示(『全P.2-11) /

テレビ録画/視聴予約表示(©2P.6-19)

取り付け中: Ø 使用中: Ø フォーマット中: Ø

使用不可能/接触不良時: ₩

スピーカーホン通話中: 🔊 マイクミュート中: 🦎

スピーカーホン通話+マイクミュート中: 49

テレビ録画/視聴予約表示: 🎽

3マルチジョブ機能表示(
②P.1-26) /ICカードロック表示 マルチジョブ機能利用中: 🖣 ICカードロック中: @

☑外部通信表示/PCサイトブラウザ使用中表示(配置P.15-18)/ テレビ受信状態表示

USB通信可能: ♥ USB通信中: ♥

赤外線通信接続中: ゔ 赤外線通信データ送受信中: 瞥 Bluetooth®通信可能: ❷※ Bluetooth®通信中: ❷◆

Bluetooth®通話中: 🖓

※デバイスの公開を「Off」にしているときは、グレーで表示 されます。

PCサイトブラウザ使用中: 圏 テレビ受信状態表示:

Mモード表示(12分P.10-2)

マナーモード: ♥ 運転中モード: ♠ オリジナルモード: ● ※上記の各モードを設定しているときに表示されます。

■電池レベル表示(126 P.1-16)

雷池パックの残量(電池レベル)の目安が表示されます。 画面によっては「創」で表示されます。

▼ 簡易留守録表示(© P.2-9)

簡易留守録設定中:

用件録音時:≥(簡易留守録解除時:≥)

IR 転送電話サービス/留守番電話サービス設定表示(『全 P.13-2) 転送電話サービス/留守番電話サービス設定時: ※音声通話の「呼出なし」設定時に表示されます。

ID メッセージお預かり表示(『愛P.13-4)

留守番電話センターに伝言メッセージあり: 幽

IFI 送信失敗表示(€27 P.14-9)

送信失敗メールあり: 図

IDアラーム表示(『全で P.12-11) / 予定表示(『全で P.12-4) アラーム設定時: 4

予定アラームON時: 筒 予定アラームOFF時: 向

※予定が設定されている日に、まだ設定時刻になっていない予 定があるときに表示されます。

Mシークレットモード表示(©3P.10-28)/ キー操作ロック表示(*©* P.10-26)/

誤動作防止表示(€**万**P.1-22)

シークレットモード設定中: ®

キー操作ロック設定中: 編 誤動作防止設定中: 端

IB 着信音表示(『愛 P.10−16) /バイブレータ表示(『愛 P.10−17)

通常着信音(サイレント): №

诵常着信音(ステップトーン): ₫

※サイレントでバイブレータ設定時は「鱫」が表示されます。

#### **D**著作権情報表示/赤外線通信表示

コンテンツ・キー受信時: 5%

※コンテンツ・キーの空容量が少なくなってきたときは、「豐」 (10%未満)や「豐」(5%未満)が表示されます。

赤外線通信可能時: 令(グレー) 四お天気アイコン表示(©を)P.18-4)

## サブディスプレイ


#### ■サブディスプレイの確認について

クローズボジションで ●、 ■ ・ のいずれかのサイド ボタンを押すとバックライトが点灯し、時刻や着信後の表示 ( 図 行記) などを確認できます。

●このあと、サブディスプレイの設定(**©で).10-14**)に従って、 サブディスプレイは消灯します。

#### ■ディスプレイ

●ここでは代表的なものを記載しています。



■電波状態表示2時刻表示

3電池レベル表示

4日付表示

## サブディスプレイの時計表示形式を切り替える

- ■クローズポジションでバックライト点灯中に を押すたび に、一時的に時計表示形式 [時計(大)/時計(小)/世界時計/時計+日付]を切り替えることができます。
  - この操作を行っても、時計表示設定(©37.10-14)の設定は変更されません。
- 音楽再生中や赤外線通信中など、切り替えられないこともあります。

#### ■着信後の表示

着信などがあったときや本機の動作によっては、サブディスプレイに次のマークが表示されます。

不在着信あり	*	送信失敗メールあり	×
簡易留守録用件あり	<b>E</b>	コンテンツキー受信あり	+î
着信お知らせあり	-₩	S!アプリ開始要求あり	\$
留守番電話サービス伝言あり		キャスト要求あり	<b>A</b>
アラーム動作あり	Ф	キャストエラー	<b>≵</b> ×
カレンダーアラーム動作あり	ī	テレビ視聴予約時間お知らせ	Ş
予定リストアラーム動作あり	Ž	テレビ録画予約時間お知らせ	ů
受信メールあり	×	ホットステータス通知未読あり	0
配信確認あり		お天気アイコン更新あり	<b>∳</b> 0

- ●マークのあとに動作内容や件数が表示されることもあります。
- ●着信などの動作が3種類以上あるときは、<<br/>
  ・<br/>
  でマークを切り替えられます。
- ●フィーリングメールを受信したときは、「♡」などが表示されます。

## ポジションについて

本書では、本機の状態を「クローズポジション」/「オー プンポジション」/「サイクロイドポジション」と表記し ています。

#### **■**クローズポジション

本機を2つ折りにした状態です。携 帯するときは、この状態にしてくだ さい。



#### ■オープンポジション

本機を開いた状態です。ボタン操作や通話な どを行うときは、この状態にしてください。



#### **■**サイクロイドポジション

オープンポジションから、本機のディスプレイを時計回り に回転し、画面を横向きにした状態です。横表示に対応し ている次の機能で利用できます。

●デジタルTV、TVプレイヤー、PCサイトブラウザ、ドキュメ ントビューア、カメラ、ビデオカメラ、ムービー再生、TVコー ル、SIアプリ(横表示専用)



- 注意▶●サイクロイドポジションのまま携帯しないでください。 ディスプレイを破損する恐れがあります。
  - ●ディスプレイを無理に回転しないでください。本機や ディスプレイを破損する恐れがあります。
  - サイクロイドポジションで通話するときは、必ずスピー カーホンまたはマイク付ステレオイヤホンをお使いくだ さい。(レシーバーで通話するときは、必ずオープンポジ ションにしてください。)

補足▶ 待受画面でサイクロイドポジションにすると、テレビが起 動します。起動しないように設定することもできます。 (**愛P.6-25**)

# 電池パックと充電器のお取り扱い

## 電池パックと充電器をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかっ たときは、必ず充雷してお使いください。

## 雷池パックの寿命について

- ●極端な低温/高温の状態では、使用/保存しないでください。 極端な温度の状態では、劣化が進行し、本来の容量が得られ なくなります。
- ※推奨使用温度:5℃~35℃
- ●指定品以外の充電器で充電しないでください。指定品以外の 充電器を使用すると、充電制御回路が不適だったり、充電制 御回路が内蔵されていない場合があり、電池パックを劣化さ せるばかりか、非常に危険な状態(発火、発熱など)となる 可能性があります。また、完全に充電できない、電源が入ら ないなどの原因となることがあります。
- ●電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使 用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい 電池パックをお買い求めください。

#### 充電を行うときは

- ●充電器を本機の充電以外に使用しないでください。
- ●電池パックの金属部分(充電端子)を針金などの金属類で ショートさせると大電流が流れて発熱したり、破損しますの で、取り扱いにはご注意ください。
- 充電が始まるとスモールライトが赤色点灯します。(電源OFF 時に充電する場合は、スモールライトが点灯するまでにしば らく時間がかかることがあります。)

- ・ 充雷時間は約150分です。
  - ■常温(電源OFF時)での充電時間の目安です。 周囲温度によって充電時間は異なります。
- 充電中、充電器や本機があたたかくなることがありますが、異 常ではありません。そのままご使用ください。
- 充電器を使用中、ご家庭でお使いのテレビやラジオなどに雑 音が入る場合は、充雷器を雑音の入らない場所まで遠ざけて ください。

## 充雷時のご注意

- ●雷池パックや本機、充雷器の金属部分(充電端子)が汚れる と、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことが あります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてから ご使用ください。
- 次のような場所でのご使用は避けてください。
  - ■極端な高温や低温環境
  - ■湿気、ほこり、振動の多い場所
  - ■直射日光のあたる場所
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでくだ。 さい。また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半 年に1回程度、補充電を行ってください。そのままにしてお くと、電池パックが使用できなくなることがあります。
- ●電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

- 補足▶ ●電池パック単体で充電することはできません。本機に電 池パックを取り付けた状態で充電してください。
  - ●電源を入れて、待受状態でも充電することができます。 電源を入れて充電したとき、充電中は「■」が点滅しま す。充電が完了すると、点灯に変わります。
  - オープンポジションでも充電することができます。

## 完全に充電したときの利用可能時間

連続通話時間	約180分
連続待受時間	約380時間
連続操作時間	約6時間
連続再生時間	約14時間
TVコール連続通話時間	約100分(インカメラ使用時)
デジタルTV連続視聴時間	約5時間
デジタルTV連続録画時間	約4.5時間

- ※上記の各利用可能時間は、バックライトが「明るさ:2(自動)」 (お買い上げ時)に設定されているときのものです。
- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池バックを装着 し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な 計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池バックを装着 し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によっては、ご利用可能時間が変動することがあります。
- ●連続操作時間とは、通話をしないで連続してボタンを押し続 けたときの利用可能時間です。
- ●連続再生時間とは、本機をクローズボジションにして、オンラインモード、サウンド効果「標準」で連続して音楽を再生し続けたときの利用可能時間です。(マイク付ステレオイヤホン使用時)
- ●デジタル TV 連続視聴時間とは、AV 設定が「標準」で連続して テレビを視聴したときの利用可能時間です。[マイク付ステレオ イヤホン使用時、電池レベル 1 (電池残量約10%)を残した状態]
- ●電池バックの利用可能時間は電波が安定した状態で算出した 当社計算値です。

## 電池パックの持ちについて

次のような使用や操作をされた場合は、電池パックの消耗が早いため、本機の利用可能時間が短くなります。

#### ● 使用環境

- ■極端な低温/高温の状態で使用/保存されているとき(周囲温度5℃~35℃の場所でお使いください。)
- ■本機や電池バック、充電器の充電端子が汚れているとき(充電端子が汚れていると、接触が悪くなり正常に充電できなくなります。)
- ■電波の弱い場所で通話しているときや圏外で待受状態にしているとき(なるべく電波状態の良い環境でお使いください。)

#### ● 操作

- ■テレビを視聴しているとき
- ■テレビの録画/再生をしているとき
- ■S!アプリを起動しているとき
- ■カメラ撮影/バーコード読み取りを多く使用したとき
- ■モバイルライト撮影を多く使用したとき
- ■動画を再生したとき
- ■スポットライトを多く使用したとき
- ■メール作成などの連続したボタン操作(照明の点灯時間が長くなる)を多くしたとき
- ■音楽を再生したり、ボイスレコーダーを録音/再生したとき
- ■Bluetooth®通信を多く使用したとき
- ■赤外線通信を多く使用したとき
- ■本機のポジションを頻繁に変更したとき

#### ● 設定

- ■パネル点灯時間やバックライトの点灯時間を長く設定した とき
- ■パネル照明を明るくなるように調整したとき
- ■Bluetooth®機能を「On」にしているとき
- ■外部出力を「On」にしているとき
- ■ボタン確認音が鳴動するように設定したとき

## 電池パックの消耗を軽減するには

ディスプレイの照明設定(PSP 10-13)を変更していただ くと、雷池パックの消耗を軽減できます。

●バックライトの点灯時間を短く、明るさ調整を暗く、パネル 点灯時間を短くするなどの設定が有効です。

## 電池が切れたら

**充雷のメッセージが表示され、雷池アラーム音が「ピピピ** …」と鳴り、約20秒後に電源が切れます。(20秒以内に充電 を開始したときは、電源は切れません。)

電池アラーム音が鳴っているときに同を押すと、電池ア ラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。 (マナーモード設定中は、電池アラーム音は鳴りません。)

## ■音声電話の通話中に電池が切れたとき

●電池アラーム音「ピピ」と、断続音が約5秒間隔で鳴ります。 このときは、約20秒後に通話が終了したあと、電源が切れま す。電池パックを充電してください。

## ■TVコール通話中に電池が切れたとき

● 充電のメッセージが表示され、電池アラーム音が「ピピピ…」 と鳴ると同時に通話が終了します。このあと、約20秒後に電 源が切れます。

### 不要になった電池パックは

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てない でください。

- ●端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソフ トバンクショップへお持ちください。
- ●電池を分別している市町村の場合は、その規則に従って処理 してください。

補足▶ 本機は、リチウムイオン雷池を使用しています。

リチウムイオン雷池はリサイクル可能な貴重な資源です。

- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイク ル・ネットワークのマークのあるお店で行っ ています。
- リサイクルのときは、次のことにご注意くだ さい。火災・感雷の原因となります。

■ショートさせない。
■分解しない。

## 雷池レベル表示の確認




●電池残量が不足すると、電池アラーム音が鳴り、充電するこ とをおすすめするメッセージが表示されます。このときは、約 20秒後に雷源が切れます。

#### ■電池レベル表示について

電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに次のように 変化します。

画面の電池レベル表示とメッセージをご確認のうえ、充電 または電池パック交換の目安にしてください。

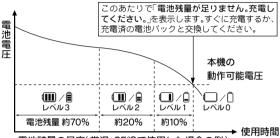

電池残量の目安(常温:25℃で使用した場合の例)

# ■ご使用の温度条件によって上図の電池レベル表示は次のように変化します

低温下では、レベル1が<u>早め</u>に表示されます。 高温下では、レベル1が遅めに表示されます。

## **注意** ● 上記の電池レベル表示は電池残量の目安です。

●電池レベル表示がレベル1になると、テレビの視聴、録画、再生、動画の撮影、音楽の再生、ボイスレコーダーの録音などの機能が利用できません。(€〒P.6-8、P.6-15、P.6-16、P.7-8、P.8-9、P.12-16)

## スモールライト/電池レベル表示

スモールライトや電池レベル表示は、次のような状態をお 知らせします。

#### ■電源が入っているとき

スモールライト	電池レベル表示 ( ・ / )	状態
消灯	点滅	周囲温度が5℃~35℃以外
赤色点滅	点滅	電池パックの寿命、異常
赤色点灯	点滅	充電中
消灯	点灯	充電完了、待受中

### ■電源が切れているとき

スモールライト	電池レベル表示 ( ・ / )	状態
赤色点滅	消灯	電池パックの寿命、異常
赤色点灯	消灯	充電中
消灯	消灯	充電完了

## 電池パックを取り付ける/取り外す

## 取り付ける

電池カバーの①を押しながら、②の方向にスライドする。




**2** 電池カバーを矢印の方向に持ち上げ、取り外す。



- 🧣 電池パックを取り付ける。
  - ●印刷面を上にして、本体のくぼみ に電池パックの先を合わせて取り 付けます。



- ◢ 電池カバーを取り付ける。
  - ◆本体と電池カバーの突起位置①を合わせ、ゆっくりとスライドさせて下さい。



## 取り外す

- ●必ず、本機の電源を切った状態で行ってください。
- ◆本機を操作したすぐあとは、電池パックを取り外さないでく ださい。
  - 電池カバーの①を押しながら、②の方向にスライドする。




2 電池カバーを矢印の方向に持ち 上げ、取り外す。



- 3 電池パックを持ち上げ、取り外す。
  - この部分から電池パックを持ち上がます。



## 急速充電器を利用して充電する

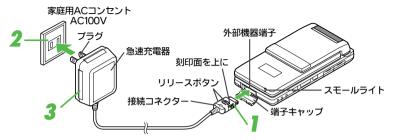

## 必ず、付属の急速充電器を使用してください。

- **外部機器端子の端子キャップを開き、急速充電器の接続コネクターを本機に差し込む。** 
  - ●接続コネクターを水平になるようにして、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
  - ●端子キャップを開くときは、くぼ み部分から矢印の方向に開いてく ださい。



## ⑦ プラグを家庭用ACコンセントに差し込む。

- ●充電が始まります。[充電時間:約150分](スモールライト赤色点灯: (2) P.1-16)
- ●スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。
- ●家庭用ACコンセントに差し込む前に、 ブラグを起こしてください。(ご使用後は、ブラグを倒して保管してください。)



## ② 充電が完了したら…

## 本機から接続コネクターを外し、プラグを家庭用 ACコンセントから抜く。

- 接続コネクターを外すときは、両側のリリースボタンを 押さえながらまっすぐに引き抜いてください。
- ◆本機の端子キャップを元に戻してください。


断線の原因となります。

# 注意 ●急速充電器を携帯するときなどは、コードを強くひっぱったり、折り曲げたり、ねじったりしないでください。

● 急速充電器は家庭用 AC100 ~ 240V の電源に対応しています。

## 卓上ホルダーを利用して充電する

●卓上ホルダーはオプション品です。

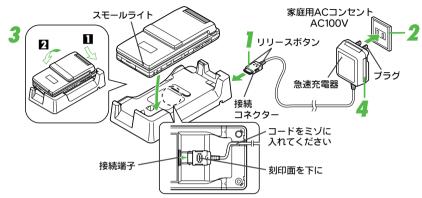

## 必ず、付属の急速充電器を使用してください。

- 急速充電器の接続コネクターを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む。
  - 卓上ホルダーの接続端子は裏側にあります。
  - ●急速充電器の接続コネクターの挿入方向に注意して、「カ チッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
- 🤈 プラグを家庭用ACコンセントに差し込む。
  - ●家庭用ACコンセントに差し込む前に、 ブラグを起こしてください。(ご使用後は、プラグを倒して保管してください。)




- 3 本機に電池パックを取り付け、卓上ホルダーに置く。
  - ■のように本機を挿入し、2の矢印の方向に「カチッ」 と音がするまで押し下げてください。
  - 充電が始まります。[ 充電時間:約150分] (スモールライト赤色点灯: ◎ P.1-16)
  - ●スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。
- ▲ 充電が完了したら…

## 卓上ホルダーから本機を取り外し、プラグを家庭用 ACコンセントから抜く。

● 急速充電器の接続コネクターを外すときは、両側のリリースボタンを押さえながらまっすぐに引き抜いてください。

## シガーライター充電器を利用して充電する

シガーライター充雷器はオプション品です。

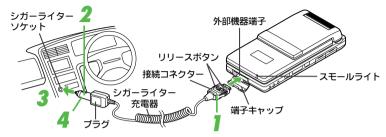

- 外部機器端子の端子キャップを開き、シガーライ ター充電器の接続コネクターを本機に差し込む。
  - ●接続コネクターを水平になるようにして、「**カチッ**」と音 がするまでしっかりと美し込んでください。
- シガーライターソケットにプラグを差し込む。
- 車のエンジンをかける。
  - 充電が始まります。 「 充電時間:約150分] (スモールライト赤色点灯: 12 (**ア**.1-16)
  - スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

- 補足▶ ●シガーライター 充電器の操作方法などについては、シ ガーライター充電器の取扱説明書を参照してください。
  - シガーライター充電器を使って充電するときは、本機を 固定させるため、車載ホルダーを利用することをおすす めします。


## ' 充電が完了したら…

本機から接続コネクターを外し、プラグをシガーラ イターソケットから抜く。

- ●接続コネクターを外すときは、両側のリリースボタンを 押さえながらまっすぐに引き抜いてください。
- ◆本機の端子キャップを元に戻してください。

- **注意** オプション品のシガーライター充電器はマイナスアース 車専用です。(12V、24V両用) プラスアース車では使用しないでください。
  - シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチ に連動しますが、自動車の種類によっては連動しないこ とがあります。自動車から離れるときは、電源が切れて いることを確認してください。
  - ●シガーライター充電器を卓トホルダーに接続しないでく ださい。故障の原因となることがあります。
  - ◆炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。
  - ●自動車を運転するときは、本機を絶対にお使いにならな いでください。

# 電源を入れる/切る

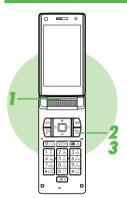



待受画面

- 本機をオープンポジションにする。
- ② ⑥を長く(「しばらくお待ちください」 と表示されるまで)押す。

しばらくすると、起動画面が表示されたあ と、「**待受画面**」が表示されます。

## ₹ 電源を切るときは…

## ⑤を長く(2秒以上)押す。

終了画面が表示されたあと、ディスプレイが消灯します。

#### はじめてお使いになるとき

- ■起動画面が表示されたあと、オーナー情報設定の確認画面が表示されます。次の操作を行ってください。 「はい」選択◆■→名前(姓)入力◆■→名前(名)入力◆■
- ■お買い上げ後、はじめて回、回、■を押すと、ネットワーク自動調整を行う確認画面が表示されます。 次の操作を行ってください。

「はい」選択⇒■

- ネットワーク自動調整を行うと、日付/時刻が設定されます。また、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビが利用できるようになります。
- ◆ネットワーク自動調整は、手動で行うこともできます。(*©* P.11-15)
- ●本書では、ことわりがない限り、日付/時刻が設定されている状態での操作を説明しています。

#### 待受画面に戻す

- ■機能を呼び出したあとやメニューを表示したあとなどに、各画面で®を押すと、待受画面に戻ります。
  - ●確認画面が表示されたときは、「はい」を選び■を押すと待受画面に戻ります。
- 注意 ●電源を入れたときに USIMカードのデータを読み込むため、電波状態が表示されるまで時間がかかることがあります。また、はじめて電源を入れたときは、通常よりも時間がかかります。
  - ●USIMカードが未装着のときは、画面にUSIMカードが未挿入の旨が表示されます。詳しくは、P.1-4を参照してください。
  - ◆本機の電源を切ったまま、または圏外のままで長期間経過すると、利用できる機能が制限されますので、ご注意ください。

制限される機能については、お問い合わせ先(©FP.21-27)までご連絡ください。

**補足**▶ 本機は、通話中や操作をしない状態(クローズポジションを除く)が続くと、電池バックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。



## お客様の雷話番号を確認する

**】 ■** 0㎝の順に押す。

お客様の電話番号が表示されます。

- このあと、お客様の情報(オーナー情報)の登録/編集も行えます。(『全 P.4-19)
- **2** 電話番号の確認を終わるときは、⑤ を 押す。



## 誤ってボタンが押されるのを防ぐ(誤動作防止)

カバンの中に入れて持ち運ぶときなどに、誤ってボタンを押さないように設定します。

- 誤動作防止を設定する
- ■を長く(1秒以上)押す。 「購」が表示され、誤動作防止が設定されます。
- 誤動作防止を解除する
  - 誤動作防止が設定されている待受中に、■を長く(1秒以上)押す。
     「職」が消え、誤動作防止が解除されます。

注意 誤動作防止設定中の「110」などの緊急電話発信については、P.2-3を参照してください。

補足▶ 誤動作防止設定中は

- 通話終了後には、再度誤動作防止が設定されます。
- ⑤を長く(2秒以上)押しても、電源は切れません。

# 機能の呼び出し方





メインメニュー カスタムスクリーン --(20 P.10-10) を利 用できます。

## メインメニューから機能を呼び出す

本機のいろいろな操作は、「メインメニュー」から行います。

- ■を押す。 メインメニューが表示されます。
- **☆でメニューを選び、**■を押す。 選んだメニュー内のサブメニュー( © P.21-2~P.21-3) が表示されます。

## ソフトキーの使い方 ■各メニュー画面や操作画面では、次のように最 下行にボタン操作を示す説明が表示されるこ とがあります。 図を押したときの 植田 ミキオ 動作を示します。 おはようございます。 国本文 ※ Miss からないます。今日は晴れてよかったでする。川峰さんとの待ち合わけ場所は、つもの世系にあります。 のでは、いますのでは、いますので待っています。 ■を押したときの 動作を示します。 **∢ださい。** 図を押したときの 動作を示します。 火ュー |編集 |送信

## ■メインメニューの項目

	·· ··-
コミュニケーション	ホットステータス、サークル トーク、S!タウン、S!ループ、ち かチャットが利用できます。
Yahoo!ケータイ	Yahoo!ケータイやPCサイトブ ラウザ、ライブモニターが利用 できます。
メディアプレイヤー	動画や音楽を再生するメディア プレイヤーが利用できます。
メール	メールが利用できます。
カメラ	カメラが利用できます。
データフォルダ	データフォルダ内のファイルが 利用できます。
S!アプリ	S!アプリが利用できます。
TV	テレビやTVプレイヤーが利用で きます。
エンタテイメント	コミックサーフィン®、電子ブック、S!キャストが利用できます。
ツール	カレンダー、アラームなど便利 な機能が利用できます。
電話機能	アドレス帳が利用できます。
設定	各種設定が行えます。



## 簡単な操作で機能を呼び出す

### ショートカットを利用する

よく使う機能を「1割~回帰のボタン1つで呼び出せます。

● お買い上げ時には、1 mm ~ 90mmの各ボタンに、次の機能がショートカットとして登録されています。

1 %	受信ボックス(メール)	6 MNO	データフォルダ
2 #c	新規作成(メール)	7 gt Pors	電卓
3 per	ブックマーク	8 **	アラーム
4 Å	カレンダー	9 <sub>wxrz</sub>	Bluetooth®
5 .kL	アドレス帳		



## **▼** 待受画面で1 ᠍~9歳のいずれかを長く(1秒以上)押す。

ショートカットリストに登録されている機能が利用できるようになります。

## ショートカットリストを編集する

●「メインメニュー」、「電話番号入力」は編集できません。

機能の変更 ショートカット画面で表示される機能を変更/上書きします。

機能の移動ショートカット画面で表示される機能の順番を変更します。

設定リセットショートカットをお買い上げ時の状態に戻します。

№ ○ (メニュー) ▶ 「設定リセット」選択 ▶ ■ ▶ 「はい」選択 ▶ ■

## クイックオペレーションを利用する

待受画面で数字を入力すると、音声電話/TVコールの発信に加え、数字のケタ数に応じて利用できる機能が画面に表示されます。この状態で、機能名の前に表示されるボタンを押すと、その機能を操作できます。


入力した数字のケタ数に応じて、次の機能が利用できます。

機能数字のケタ数	1	2	3	4	5~6	7~10	11~12	13~24	25~32
スピードダイヤル( <i>©</i> P.4-14)	0	×	×	×	×	×	×	×	×
スピードTVコール(ででP.4-14)	0	×	×	×	×	×	×	×	×
電卓(@P.12-15)	0	0	0	0	0	0	0	×	×
マネー積算メモ( <i>©</i> P.12-26)	0	0	0	0	0	×	×	×	×
簡単メール(©3 P.14-34)	O <b></b> %1	×	×	×	×	×	×	×	×
カレンダー( <i>©</i> P.12-2)	×	×	×	O*2	×	×	×	×	×
アラーム ( <i>©</i> P.12-11)	×	×	×	○*3	×	×	×	×	×
サークルトーク発信( <i>©</i> P.19-14)	×	×	×	×	×	×	0	0	×
国際発信(© P.2-5)	×	×	×	×	0	0	0	0	0

- ※1 ダイヤル後回(メール)を押してください。また、あらかじめ簡単メール宛先(心)P.14-34)を登録しておく必要があります。
- ※2 ダイヤル後 🗈 を押してください。当日を含む1年以内で、指定した日を含むカレンダーが表示されます。 ただし、存在しない月日 [例:「4月31日」(0431)] を入力しても、カレンダーは表示されません。
- ※3設定する時刻を24時間制の4ケタで入力してください。
- ■例:「1111」と入力して電卓を呼び出すとき
- 2 を押す。





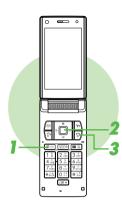

## 操作中に他の機能を呼び出す「マルチジョブ機能(マルチアプリ)]

操作中に他の機能を呼び出して操作することができます。

- ▮ 操作中に、ೀん を押す。
  - ショートカット画面が表示されます。
  - ●利用できない機能はグレー表示されています。
  - ●サイクロイドポジションでテレビを視聴 しているときや、S!アプリ起動中など、マ ルチジョブ機能が利用できない状態や機 能では、@鳰ルは働きません。

- 🤈 機能を選び、■を押す。
  - 選んだ機能の画面が表示されます。 (「പ」点灯)
  - ●テレビ利用中に操作すると、画面の上下に 2つの機能が同時に表示されることがあ ります。
  - ፪ を押すと、画面の切り替えができます。
- **3** マルチジョブ機能を終了するときは、 ⑥を押す。


もう一方の機能の画面が表示されます。 (「鬼」消灯)

確認画面表示時:「はい」選択⇒

#### マルチジョブ機能利用中に電話がかかってくると

- ■■を押すと、電話を受けることができます。
  - 通話を終えると、通話前に操作していた機能の画面に戻ります。

補足▶ 本書では、「マルチジョブ機能(マルチアプリ)」を「マルチジョブ機能」と記載しています。



## スポットライトを利用する

本機のモバイルライトを懐中電灯のように利用できます。(クローズポジション時)

**▼ を長く(1秒以上)押す。** スポットライトが点灯します。 2 スポットライトを消すときは、●を 押す。

注意 スポットライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。また、発 光方向を確認してからご利用ください。

本機のご使用にあたっては、「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号」、「発着信規制用暗証番号」が必要になります。 各暗証番号について詳しくは、お問い合わせ先(『愛P.21-27)までご連絡ください。

## 操作用暗証番号

本機の各機能を操作するときに使用する4ケタの暗証番号 です。(お買い上げ時には、「9999」に設定されています。)

- ◆入力した操作用暗証番号は「¥」で表示されます。
- ●操作用暗証番号を間違えて入力したときは、番号間違いの確 認メッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●操作用暗証番号は本機の操作で変更できます。(『全ででである。)

## 交換機用暗証番号

ご契約時の4ケタの暗証番号で、オプションサービスを一 般電話から操作するときや、インターネットの有料情報の 申し込みに必要な番号です。

## 発着信規制用暗証番号

ご契約時の4ケタの暗証番号で、本機で発着信規制サービ ス(**©27.13-7**) の設定を行うときに使用する番号です。

- 入力を続けて3回間違えると、発着信規制サービスの設定変 更ができなくなります。このときは、発着信規制用賠証番号 と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意く ださい。詳しくは、お問い合わせ先(で27.21-27)までご連絡 ください。
- 発着信規制用暗証番号は本機の操作で変更できます。 (**摩P.13-10**)

- 注意 操作用暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号は、お忘れにならないようご注意ください。
  - 操作用暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用され たときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

補足▶ 本機のご使用にあたっては、上記の他に「PIN1コード」や「PIN2コード」の2つの暗証番号があります。(『倉P.1-6)


# **MEMO**

# 基本的な操作のご案内

# 電話をかける

日本国内で音声電話をかける操作を説明します。

●日本国内で国際電話をかける操作はP.2-5、TVコールをかける操作はP.5-3を参照してください。

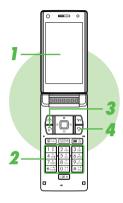

## 🥤 電源が入っていることを確認する。

- ■電波状態を確認してください。 (で育P.1-9■)
- ●画面に「圖外」、「贅」、「鴇」、「鴇」が表示されているときは、ご利用になれません。 (『査P.21-4~P.21-6)
- 🤈 市外局番からダイヤルする。



- ●同一市内への通話でも、必ず市外局番から ダイヤルしてください。
- ■電話番号通知/非通知の設定:ダイヤル後図(メニュー)→「発信者番号通知」/「発信者番号非通知」/「発信者番号非通知」選択→■

## 🧣 電話番号を確認し、🗈を押す。

#### 電話番号を間違えたとき

- ●で、カーソル「\_\_」を移動したあと を押すと、カーソル位置の番号が消えます。
- 響 を長く(1秒以上)押すと、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。ただし、カーソルを移動しているときは、カーソル位置より後ろの番号がすべて消えます。
- ●配を押したあとで間違いに気付いたら、⑥ を押して電話を切り、かけ直してください。

## 相手がお話し中のとき

● ②を押していったん電話を切り、しばらく してからかけ直してください。

## ◢ 通話を終了するときは、⑥を押す。

◆本機をクローズポジションにしても、通話は切れます。

#### アドレス帳未登録の電話番号にかけたとき

- 通話終了後に、アドレス帳登録確認画面が表示されます。
  - ■登録するとき:「はい」選択⇒ → P.4-8「発信履歴/着信履歴の電話番号を登録する」操作4
  - 登録しないとき:「いいえ」選択■
- ●アドレス帳登録確認画面が表示されないようにすることもできます。(未登録番号追加: (香)P.4-5)


- 注意 サイクロイドポジションで通話するときは、必ずスピー カーホンまたはマイク付ステレオイヤホンをお使いくだ さい。(レシーバーで通話するときは、必ずオープンポジ ションにしてください。)
  - 诵話時にマイクをふさいでいると、相手にこちらの声が 間ごえなくなります。
  - ●内蔵アンテナ部分には、触れないようにしてください。 通話品質が悪くなります。
  - ◆体の向きや通話している場所によっては、通話品質が悪 くなることがあります。

- 補足▶●通話時間や通話料金の目安を確認することもできます。 (**喧**P.2-14、P.2-15)
  - 通話中の操作については、P.2-11を参照してください。

## 緊急電話(「110」、「119」、「118」)発信について

本機の各機能を利用して発信の制限などを設定していると き、緊急電話の利用は次のようになります。

誤動作防止( <i>©</i> F.1-22)	発信可
通話料金上限設定(©TP.2-15)	発信可
オフラインモード( <i>©</i> P.2-18)	発信不可
PIN On/Off設定(© P.10-26)	発信不可
キ-操作ロック(『3P.10-26)	発信可
発信規制(CFP.13-8)	発信可

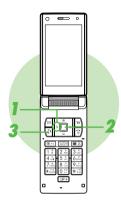

## 以前かけた電話番号にもう一度かける(発信履歴)

以前かけた電話番号を呼び出して簡単に電話をかけられます。

●最新の30件まで記憶しています。

¶ 回 (៤)を押す。



- 🤈 電話番号を選び、🔳を押す。
- 3 🗗を押す。

表示されている電話番号に発信されます。

## ■マークについて

電話番号や名前の行の左端に表示されるマークの意味は、次のとおりです。

 音声電話発信
 は
 TVコール発信

 も
 サークルトーク発信

記憶している電話番号と日時の新しいものが上から順に一覧表示されます。

- ●本機のアドレス帳に登録されているとき は、相手の名前が表示されます。
- ●を押すと、着信履歴や全通話履歴を確認 できます。

**補足** ●同じ電話番号に2回以上発信したときは、最後にかけた日時だけが記憶されます。 (サークルトーク発信時は毎回記憶されます。)

- ■電源を切っても発信履歴の記憶は消えません。
- ●30件を超えたときは、古いものから削除されます。個別に削除することもできます。(©TP.2-13)

## 国際電話をかける(日本国内→海外)

日本国内から海外に国際電話をかけることができます。

(本機は国際ローミング非対応のため、海外ではお使いいただけません。)

- ●国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。詳しくは、お問い合わせ先(『倉 P.21-27)までご連絡ください。
- 相手の電話番号をダイヤルする。
  - ●一般電話にかけるときは、必ず市外局番からダイヤルし てください。
- 図 (メニュー)を押す。
- ②「国際発信」を選び、■を押す。 国名リストが表示されます。
- 相手の国を選び、■を押す。

雷話番号の前に「+」(国際コード)と国番号が表示され ます。

- リスト以外の国にかける:「国番号入力」選択 ■ 国番 号入力⇒■
- ҈ ●を押す。

- 補足▶ 待受画面で 🕮 を長く (1 秒以上) 押すと、「+」(国際 コード)を自動的に付加することができます。
  - ■国際コードは変更することもできます。(ですP.10-30)
  - よく利用する国番号が国名リスト に登録されていないと きは、「国番号リスト」(CTP.10-30) の操作で追加でき ます。
  - ■国際電話の発信を規制することもできます。 (@P.13-7)

#### クイックオペレーションを利用する

■次の操作を行います。

電話番号入力→ 同名/3 → 国選択 → ■ → 操作5へ


#### 国番号などを直接ダイヤルする

■次の操作を行います。

◎ (1秒以上)(「+ |表示) ▶ 国番号入力 ▶ 電話番号 入力(先頭の「0」を除く)⇒操作5へ

■イタリア(国番号:39)にかける場合、電話番号の先頭に  $\lceil 0 \mid$  があるときは、 $\lceil 0 \mid$  を省かずに入力してください。

# 雷話を受ける

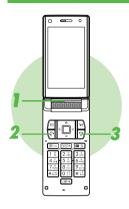

着信中に、本機をオープンポジション にする。



- 申相手が雷話番号を通知してきたときは、雷 話番号が表示されます。
- ●本機のアドレス帳に登録されているとき は、相手の名前が表示されます。
- 着信を拒否する:着信中に図(メニュー) 「着信护否」選択▶■
  - ■電話が切れ、着信履歴に記憶されます。
- 着信を応答保留にする:着信中に⑤ ■着信を受ける: 上記操作のあと
- TVコール着信時: 『育P.5-3

## ፟҈€を押す。

エニーキーアンサーを「On」にしているとき (**P**P.10-2)

次のボタンでも雷話が受けられます。

 $0^{n_{k+1}} \sim 9^{n_{k+1}}$ ,  $1^{n_{k+1}}$ ,  $1^{n_$ 

## 通話を終了するときは、同を押す。

◆本機をクローズポジションにしても、通話 は切れます。

アドレス帳未登録の雷話番号からかかってきたとき

- 通話終了後に、アドレス帳登録確認画面が 表示されます。
  - 登録するとき:「はい」選択 ⇒ ⇒ P.4-8 「発信履歴/着信履歴の電話番号を登録す る | 操作4
  - 登録しないとき:「いいえ」選択⇒
- ●アドレス帳登録確認画面が表示されない ようにすることもできます。 (未登録番号追加: P.4-5)

- 補足▶ ●電話番号を通知してこない相手から着信があったときは、「非通知設定」と表示されます。
  - 着信内容と日付は30件まで記憶されており、あとで確認できます。( © P.2-13)
  - ●簡易留守録に設定していないときに、その着信に限り、簡易留守録で応答することもできます。 (12室P.2-10)
  - ●着信音の音量やパターン、バイブ、ライトは変更できます。(『管 P.10-16~P.10-18)
  - ●テレビ利用中の電話の着信については、P.6-5を参照してください。
  - ●着信中に次のボタンを押すと、着信音をその着信に限り消すことができます。
    - ■オープンポジションまたはサイクロイドポジションのとき: 臓器

### 電話に出られないときに便利な機能

### ■転送電話サービス: © P.13-2

あらかじめサービスを開始しておけば、着信中に図(転送) を押して、登録した電話番号に電話を転送できます。

#### ■留守番電話サービス: © P.13-4

あらかじめサービスを開始しておけば、電波の届かない場所にいるときや、通話中のため電話に出られないときに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。

また、電源を切っているときや圏外時にかかってきた電話を、インフォメーションでお知らせすることもできます。

(着信お知らせ機能: © P.13-5)

#### ■簡易留守録: © P.2-9

あらかじめ設定しておけば、相手の用件を本機に録音する ことができます。

●設定していないときに、一時的に簡易留守録で応答すること もできます。(『育P.2-10)

#### インフォメーションについて

- - ●「**不在着信**」を選び ■を押すと、着信履歴 (**© P.2-13**) が表示されます。
  - ●「簡易留守録」を選び■を押すと、用件が 再生されます。(*図* P.2-10)
- ■インフォメーションには、不在着信や簡易 留守録以外の情報も表示されます。項目を 選び!!!を押すと、それぞれの情報や各機能 の画面が表示されます。



- ■次の操作を行うと、インフォメーションの履歴を確認できます。
  - → 「電話機能」選択 → → 「インフォメーション」選択 → ■
  - ■履歴を消去する:インフォメーション選択画面で回(メニュー)→「インフォメーションリセット」選択→「はい」選択→■

#### マイク付ステレオイヤホンを利用して電話を受ける

- ■着信中にスイッチを長く(1秒以上)押すと、電話を受けることができます。
  - 電話を切るときは、スイッチを「ピッ」と音が鳴るまで長く (1 秒以上)押します。



## かけてきた相手にかけ直す(着信履歴)

相手が番号を通知して電話をかけてきたときは、その番号を表示して電話をかけられます。

●最新の30件まで記憶しています。

## □ (₺)を押す。



記憶している電話番号と日時の新しいもの が上から順に一覧表示されます。

- ●本機のアドレス帳に登録されているとき は、相手の名前が表示されます。
- ●・・・を押すと、発信履歴や全通話履歴を確認 できます。

電話番号を選び、■を押す。

**ふを押す**。

表示されている雷話番号に発信されます。

#### ■マークについて

電話番号や名前の行の左端に表示されるマー クの意味は、次のとおりです。

	音声電話着信	×	音声電話着信拒否
(E)	TVコール着信	類	TVコール着信拒否
å	サークルトーク着信	驙	着信お知らせ
•	音声電話不在着信		簡易留守録着信
<b>1</b>	TVコール不在着信	<b>19</b>	留守番電話サービス転送
•6€	サークルトーク不在着信		•

- 補足▶ ●シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
  - ●電源を切っても、着信履歴の記憶は消えません。
  - ●30件を超えたときは、古いものから削除されます。個別に削除することもできます。(*図* **P.2-13**)

電話を受けられないとき、相手の用件を録音します。

- ●簡易留守録は、電源が切れていたり、オフラインモードを設定しているとき、「圏外」の表示が出ているときは使用できません。 このときは、オプションサービスの留守番電話サービス(『香P.13-4)をご利用ください。
- ●簡易留守録で録音できるのは、ボイスメモ(『全P.2-12)と合わせて20件まで、または最長約90秒です。
- お買い上げ時には、「Off」に設定されています。

## 簡易留守録を設定/解除する

→ 通話/TVコール設定(ト□・) → 設定

簡易留守設定

「On ∕ Off設定」を選び、■を押す。

応答文を再生する:「応答文再生」選択

■ 再生の停止: 上記操作のあと 瞬間

## 🤈 簡易留守録を設定する

**Ⅲ**「On」を選び、■を押す。

簡易留守録が設定されます。

●設定完了後、⑤を押すと待受画面に戻り、「隣」(用 件録音時は「쀝」) が表示されます。

#### 簡易留守緑を解除する

■「Off」を選び、■を押す。

簡易留守録が解除されます。

補足▶ 待受画面で驟雪を長く(1秒以上)押しても、簡易留守録 を設定/解除できます。

- 注意 録音できる時間が12秒以下のときや、すでに20件録音さ れているときは、簡易留守録に設定できません。不要な メッセージを削除してください。
  - TVコール着信時に簡易留守録は利用できません。
  - ●通常モード以外の簡易留守録の設定は、モード設定 (**L ア.10-2**) の各モードの設定内容に従って動作しま す。

### 簡易留守録を設定すると

- ■着信があると、相手に応答文が流れたあと録音が始まります。
  - 録音中に本機をクローズポジションにしても、録音は止まり ません。
  - 録音中に電話に出るときは、 
    同 を押します。 
    (録音内容は残 りません。)
  - 録音が終わると、「眦」が表示されます。
- ■録音後、簡易留守録が設定できない状態になったときは、簡易 留守録は自動的に解除され、「■」が表示されます。

## 録音された用件を聞く

### メニュー > 電話機能

**【「簡易留守録再生」を選び、■を押す。** 

録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後 の用件を再生し終わると、自動的に止まります。

- ■再生中の用件をはじめから再生:再生中に・回
- ■再生途中の停止:再生中に驟雪
- ■次の用件を再生:再生中に■(次へ)/回
- ■前の用件を再生:再生中に (2回連続)
- ■再生中の用件を削除:図(削除)⇒「はい」選択⇒■

注意 再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に止まります。電話に出るときは、予を押してください。

補足▶ 待受画面で驟季を押しても、用件が再生できます。

#### 留守録応答中や録音中の受話音量を変更する

- ■簡易留守録で応答中や簡易留守録で録音中の、相手の声の音量を変更します。
  - ト「設定」選択 ト ト (「通話/TVコール設定」選択 ) ト 「簡易留守設定」選択 ト ト 「音量設定」選択 ト ト 「受話音量連動 」 / 「サイレント」選択 ト ■
  - ●「**受話音量連動**」を選ぶと、相手の声は、設定済の受話音量 と同じ音量に設定されます。

#### 応答時間を変更する

- ■電話がかかってきてから簡易留守録が応答するまでの時間を、 0~30秒の間で設定できます。

  - ■着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答:設定時間入力時に「00」入力

    「00」入力

    「00」
  - お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。
- ■簡易留守録をオプションサービスの留守番電話サービス、また は転送電話サービスと合わせてご利用になるときは、呼出し時 間の設定により、優先順位が変わります。

例:簡易留守録の呼出し時間… 9秒 各サービスの呼出し時間…10秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます。(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。)


● 簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると転送電話/留守番電話サービスが優先されます。

#### 簡易留守録を設定していないときの操作

- ■着信中に次の操作を行うと、応答文が流れたあと、録音できます。

  □ (メニュー) ◆ 「簡易留守録」選択 ◆
  - ◆ その着信に限り留守録音します。(簡易留守録の設定は「Off」 のままです。)

## 通話中の操作

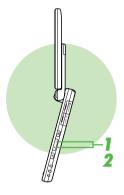

#### 受話音量を調節する

受話口から聞こえる相手の声の大きさを、5段階で調節できます。

- 変更した音量は、電源を切っても保持されます。
- ●受話音量をあらかじめ設定しておくこともできます。(『② P.10-19)
- ●お買い上げ時には、「音量3」に設定されています。

| 通話中に、 ▶ または 🕣 を押す。

2 ▶ (小さくする)または (大きくする)を押す。

#### 音声の出力先や出力方法を設定する

スピーカーホンスピーカーを使って通話します。

#### 通話中に■

■ スピーカーホン通話の解除:スピーカー通話中に■

マイクミュートこちらの声を相手に聞こえないようにします。相手の声はこちらに聞こえます。

#### 通話中に図(ミュート)

■ マイクミュートの解除:マイクミュート通話中に図(**ミュートオフ**)

図 双方の声を聞こえないようにします。相手には保留音が流れます。

■「割込通話サービス」(『②FP.13-5) または「多者通話サービス」(『②FP.13-6) のお申し込みが必要です。

通話中に図(メニュー)▶「保留」選択▶■

- 保留の解除:保留中に図(メニュー) ▶ 「通話再開」選択 ▶
  - ■▶●を押しても解除できます。

#### プッシュトーンを送信する

- ■通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュトーンが送信されます。本機からポケットベルに文字メッセージを送ったり、自宅の留守番電話を遠隔操作できます。
  - ●送信できるプッシュトーンは「0」~「9」、「¥」、「♯」です。



#### 通話中に相手の声を録音する(ボイスメモ)

- 録音できる時間は、簡易留守録(図面P.2-9)と合わせて20件まで、または最長約90秒です。
  - ▮ 通話中に、図(メニュー)を押す。
- 3 録音を終了するときは、 ■を押す。 ● 電話を切っても、録音は終了します。 (録音内容は消去されません。)
- **2**「ボイスメモ録音」を選び、■を押す。 録音が始まります。
  - 通話中に録音したボイスメモを再生します。

#### メニュー 電話機能

録音内容の

「簡易留守録再生」選択 ● ■ 再生中の操作: © 7 P.2-10

#### その他通話中にできること

アドレス帳確認	本機に登録済のアドレス帳を表示します。
	図(メニュー)▶「アドレス帳」選択▶■▶アドレス帳選択▶■
アドレス帳登録	通話中にアドレス帳を登録します。
	図(メニュー)⇒「アドレス帳」選択⇒ ■ ⇒ 図(メニュー)⇒「新規登録」選択 ⇒ ■
	<b>▶P.4-4</b> 操作2以降
メール確認	受信ボックス/送信済みボックス/下書き内のメールが確認できます。
	図(メニュー)▶「メール」選択▶■▶確認項目選択▶■
メール作成	メールを新規作成します。
	図(メニュー)⇒「メール」選択⇒■⇒「新規作成」/「SMS新規作成」選択⇒■⇒
	P.14-8操作3以降、P.14-7操作3以降
通話中発信	第三者に電話をかけます。
	図(メニュー)♪「発信」選択♪■♪相手の電話番号入力♪♪
トーン送出On/Off	ダイヤルボタンを押したとき、プッシュトーンを発信するかどうかを設定します。
	図(メニュー)⇒「トーン送出Off」/「トーン送出On」選択⇒■

補足▶ 上記各操作の他、Bluetooth®を利用してハンズフリー機器などを接続しているときに、音声出力先を切り替えることもできます。(『全子P.11-8)

## 発着信履歴の確認



発着信の履歴を確認します。確認できる内容は、次のとおりです。

全通話履歴	すべての発着信履歴です。
発信履歴	こちらから電話をかけた履歴です。
着信履歴	かかってきた電話の履歴です。

#### ₿●を押す。

2 履歴を選び、■を押す。

選んだ履歴の詳細が表示されます。

全通話履歴が表示されます。 他の履歴の確認: ••

補足▶ 通話中に卧を押しても全通話履歴を確認できます。

履歴の削除 履歴を1件ずつ削除します。

▶ ◇ 履歴選択 → 図 (メニュー) → 「削除」選択 → ■ → 「はい」選択 → ■

程度の 全件削除 履歴を全件削除します。

■ 履歴の種類選択 ● ② (メニュー) ● 「全件削除」選択 ● ■ ● 操作用暗証番号(4ケタ) 入力 ● ■ ● 「はい」選択 ● ■

補足▶ 履歴を利用してアドレス帳へ登録することもできます。( © P.4-8)

### 発着信履歴を利用する

発信 履歴を利用して電話をかけます。

- ♪ 履歴選択♪ 図(メニュー)♪ 「発信」 / 「TVコール」選択♪ ■
- ■電話番号を編集して発信:履歴選択後回(メニュー) ▶「編集して発信」選択▶■ ▶ 番号編集 ▶ ③ (音声電話) / ③ (1秒以上:TVコール)

メール作成 新規メールを作成します。

- ⑤ → 履歴選択 → 図 (メニュー) → 「メール作成」選択 → → 「S!メール」 / 「SMS」選択 →
- ▶ P.14-8操作5以降、P.14-7操作5以降

## 通話時間/パケット量表示

#### 通話時間を確認する

直前(前回)の通話時間、累積の通話時間の日安を確認し ます。

- ●電話をかけたときの時間(発信履歴)と、かかってきたとき の時間(着信履歴)を、個別に確認できます。
- ●通話中に、通話時間の日安を表示することもできます。 (**摩P.10-31**)



- 「発信通話時間」または「着信通話時間」を選び、 ■を押す。
- 確認を終了するときは、■を押す。
  - ®を押すと、待受画面に戻ります。

- 補足▶ ●電源を切っても、直前の電話の通話時間や累積の通話時 間の記憶は消えません。
  - ●着信中や相手を呼び出している時間は計算されません。 (保留中は計算されます。)


通話時間消去 通話時間の月安を消去します。



「リセット」選択→■→操作用暗証番号(4ケタ)入力→ ■⇒「はい」選択⇒■

#### パケット量を確認する


- パケットの料金は確認できません。
- 設定 ■話/TVコール設定(・・・) ● 通信時間・料金 データ通信
  - 「前回パケット」または「累積パケット」を選び、 ■を押す。
  - 確認を終了するときは、■を押す。
    - ⑤ を押すと、待受画面に戻ります。



## 通話料金表示

直前(前回)の通話料金の日安や、 累積の通話料金の日安 を確認します。

●通話後、自動的に通話料金の目安を表示することもできます。 (PP.10-31)



- 「前回通話料金」または「累積通話料金」を選び、 ■を押す。
- 確認を終了するときは、■を押す。
  - ⑤を押すと、待受画面に戻ります。

補足▶ ●電源を切っても、直前の電話の通話料金や累積の通話料 金の記憶は消えません。

> ● オプションサービスの多者通話サービスを利用したとき は、合算した通話料金を表示します。


通話料金の目安を消去します。



「リセット」選択→■→PIN2コード入力→■→「はい」 選択▶■

通話時間と通話料金の換算単位を設定します。

調ル上が 1円



#### 通話料金の 上限を設定する

通話料金の上限(限度額)を設定します。設定した 限度額を超えると、発信できなくなります。



「料金限度額」選択 ▶ 🔳 ▶ 🗹 (設定) ▶ 「設定する」選 択⇒■⇒PIN2コード入力⇒■⇒限度額入力⇒■

- 通話料金上限の解除:「料金限度額」選択◆■◆図(設定) ⇒ 「設定しない」選択⇒■⇒PIN2コード入力⇒■
- 通話料金上限の変更:「料金限度額」選択⇒■⇒図(編集) →PIN2コード入力→■→限度額入力→■
- 残額の確認:「残り度数」選択⇒

注意 ● 通話料金上限設定中、限度額を超えたときの「110」など の緊急電話発信については、P.2-3を参照してください。

## マナーモード

#### マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- ●新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

#### ■ マナーを守るための機能

#### ■マナーモード: © P.2-17

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。また、簡易留守録を同時に設定できます。

電話がかかってくると振動でお知らせします。(マナーモード設定中の動作は変更できます。)

#### ■バイブ設定: © P.10-17

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに、 振動でお知らせします。

#### ■音量調節: © P.10-16

「サイレント」にすると、電話がかかってきたときの音などを鳴らさないようにできます。また、インターネットの情報画面表示中やS!アプリ実行中の音も鳴らさないようにできます。

#### ■メール着信音の音量設定: © P.10-16

「**サイレント**」にすると、メールが届いたときの音を鳴らさないようにできます。

#### ■オフラインモード: © P.2-18

電源を入れたままで電波の送受信を停止して、電話をかけたり、受けたりできないようにします。メールの送受信やインターネットの利用などもできなくなります。

#### ■簡易留守録: © P.2-9

電話に出られないときに、相手の用件を本機に録音できます。

#### ■運転中モード: © P.10-2

自動車などを運転中のモードを設定できます。



#### マナーモードを設定/解除する

● 待受画面や情報画面、テレビ、音声通話中、TVコール通話中、メディアプレイヤー利用中、S!アプリ 利用中に操作できます。

#### マナーモードを設定する

- ▮ 🗐 を長く(1秒以上)押す。
  - 「♥」が表示され、マナーモードが設定されます。
  - ●モード設定(『全子P.10-2)の「マナーモード」の設定内容に従って、「富」(簡易留守録)、「『」(サイレント)、「鬱」(サイレント/バイブレータ)も表示されます。

### マナーモードを解除する

- 🥤 🖭を長く(1秒以上)押す。
  - 「♥」が消え、マナーモードが解除されます。

#### マナーモードに設定すると

- ■ボタン確認音/エラー音/バワー On/パワー Off時のサウンドや警告音が鳴らなくなります。 ただし、切替通話の警告音(『全子P.13-6) は鳴ります。
  - ullet マイク付ステレオイヤホンなどを使用しているとき、イヤホンからは「音ullet1」で着信音が鳴ります。
- ■マナーモードを設定しても、カメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- ■簡易留守録、着信音量、バイブレータなどは、モード設定(27.10-2)の「マナーモード」の設定内容に従って動作します。

#### 補足▶●簡易留守録の録音中は、相手の声が受話□から聞こえます。

●マナーモード設定中の動作は、モード設定(『27P.10-2)の「マナーモード」で変更できます。

#### オフラインモードを設定/解除する

電源を切らずに、電波の送受信を停止できます。

- ●オフラインモードを設定すると、電話の発着信、メールの送受信、インターネットなど、電波のやりとりを行う機能は利用でき なくなります。(Bluetooth®機能や赤外線機能は利用できます。)
- お買い上げ時には、「Off」に設定されています。

#### オフラインモードを設定する

設定 → ネットワーク設定(🔤) → オフラインモード

¶「On」を選び、■ を押す。

「タイ」が表示され、オフラインモードが設定されます。

オフラインモードを解除する

設定 → ネットワーク設定(🔤) → オフラインモード

「Off」を選び、■を押す。

「圖」が消え、オフラインモードが解除されます。

- 補足▶ ●S!アプリ (122 P.16-2) を一時停止しているときにオフラ インモードを設定すると、ネットワーク接続不可の確認 画面が表示されます。確認画面で、「はい」を選び■を押 すと、オフラインモードが設定されます。(オフライン モードを解除するまで、ネットワークには接続できませ his)
  - ●オフラインモード設定中の「110」などの緊急電話発信に ついては、P.2-3を参照してください。

## シンプルメニュー



シンプルメニューに切り替えると、メインメニューに基本的な機能「メール、電話機能、カメラ、 便利機能(ツール)、データフォルダ、TVT だけが表示されるようになります。

- それぞれの機能内の操作も、基本的なものだけに限定されます。(『全 P.2-20)
- ●画面に表示される文字サイズが「大」に設定されます。





図を押すと説明を表示するか どうかを設定できます。

標準メニューのメインメニュー画面

シンプルメニューのメインメニュー画面

#### シンプルメニューを設定/解除する

#### シンプルメニューを設定する

### ■ を長く(1秒以上)押す。

シンプルメニューに切り替わります。

●電源を切っても、シンプルメニューは解除 されません。

#### シンプルメニューを解除する

■ 参りを長く(1秒以上)押す。

標準メニューに切り替わります。

**注意** 一部、「標準メニュー」と機能名などが異なることがあります。

- 補足▶ ●モード設定(『全でP.10-2) が通常モード以外のときは、シンプルメニューに設定できません。また、 シンプルメニュー設定中は、運転中モードやオリジナルモードは使用できません。
  - ●次の機能を利用中、シンプルメニューを設定すると、各機能の終了確認画面が表示されます。
    - 赤外線通信中 S!アプリー時停止中
    - ■メディアプレイヤー利用中(バックグランド再牛中) Bluetooth®起動中

### シンプルメニュー設定時の操作

#### メニュー操作

待受画面で■を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は次のとおりです。

_			
	受信ボックス		© P.14-23
	新規作成		© P.14-7
	下書き	© P.14-18	
メール	テンプレート		© P.14−15
	送信済みボックス	ζ	© P.14-23
	未送信ボックス		© P.14-23
	SMS新規作成		© P.14-7
	アドレス帳		©€ P.4-2
	新規登録		© P.4−4
   電話機能	簡易留守再生		© P.2−10
<b>电</b> 面放比	留守電再生		© P.13−4
	オーナー情報	© P.4−19	
	スピードダイヤル	© P.4−13	
カメラ	_	© P.7−2	
	カレンダー	© P.12−2	
	アラーム	© P.12−11	
	電卓		© P.12−15
		壁紙選択	© P.10−3
便利機能	壁紙・着信音	着信音選択	© P.10−16
(ツール)		着信音量設定	© P.10−16
	ホットステータス	ζ	© P.19−4
	サークルトーク		© P.19−13
	簡易留守設定		© P.2−9
	シンプルメニュー	-切替	© P.2−19
	ピクチャー		© P.9−2
	デジタルカメラ		© P.9−2
	マイ絵文字		© P.9−2
データフォルダ	着うた・メロディ	ſ	© P.9−2
	S!アプリ		© P.16−2
	ミュージック		© P.9−2
	ムービー		© P.9−2

	生活アプリ	© P.17-3
	ブック	© P.9−2
	カスタムスクリーン	© P.10−10
データフォルダ	Flash®	© P.9−2
	着信音 Flash®	© P.9−2
	その他ファイル	© P.9−2
	メモリ確認	© P.9−2
TV	_	© P.6−2

#### ■メニュー以外の操作

シンブルメニュー設定時、待受画面からはメニュー以外に、次の操作が行えます。

■鶏 (長押し)	標準メニューに切替	₩ <b>2</b> ₽0.0.10
	10.11	© P.2−19
⑤ (長押し)	電源On/Off	© P.1−21
Y7	Yahoo!ケータイ	© P.15−2
	メール	© P.14−7
◎(長押し)	メール新規作成	© P.14-7
Ð	全通話履歴表示	@P.2-13
•	発信履歴表示	@P.2-4
<b>□•</b>	着信履歴表示	© P.2−8
₽	アドレス帳表示	© P.4-8
♀ (長押し)	アドレス帳新規登録	@P.4-4
#30/ ② (長押し)	マナーモード設定	© P.2-16
■(長押し)	誤動作防止設定	© P.1-22
CLEAR OS BACK	簡易留守録再生	@P.2-10
GEARM (長押し)	簡易留守録設定	@P.2-9

●シンブルメニュー設定中は、ショートカットや一部のクイック オペレーション(©37.1-25)は使用できません。

# 文字の入力方法

## 文字入力について

ひらがな、漢字、カタカナ(全角/半角)、英数字(全角/ 半角)、記号(全角/半角)、絵文字が入力できます。 また、文字の入力方法には、かな入力方式とポケベル入力 方式があります。

■ここでは、「ポケベル入力方式で入力する」(©室 P.3-9) を除 き、かな入力方式での操作を中心に説明します。 また、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明し ています。

#### ヘルプを参照する

- ■文字入力画面で、次の操作を行います。
  - 図(メニュー) ⇒「ヘルプ」選択⇒

#### 文字入力モード

文字入力画面で次の操作を行うと、文字入力モードを切り 替えられます。

- ■鼻を押す。
- ○で文字種を選び、■を押す。
  - ●「絵文字」または「記号」を選んだと きは、文字入力モードは変更されず に、絵文字リストまたは記号リスト が表示されます。



利用できる文字入力モードは、以下のとおりです。

漢	漢字(ひらがな)	Α	半角英数字(大文字)
ア	全角カタカナ	a ×	半角英数字(小文字)
7	半角カタカナ	1	半角数字
Α	全角英数字(大文字)	区	区点コード
a *	全角英数字(小文字)		

ます。(『電下記)

#### 大文字⇔小文字を切り替える

- ■かな入力方式で、全角英数字/半角英数字入力モードのときに 帰帰を押すと、大文字⇔小文字が切り替わります。
- 補足▶ ●変換できる漢字は、区点全文字(6355文字)です。
  - ●アドレス帳のE-mailアドレス入力のときなどは、入力で きる文字(入力モード)が制限されます。

#### ダイヤルボタンの割り当て

- 1つのボタンには複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって表示される文字が切り替わります。 **例:カタカナ入力モードで「『『を3回押すと、「ウ」が表示されます。**
- ●文字入力中に図を押すと、表示される文字を逆順に切り替えられます。(半角数字入力モード、区点コード入力モードを除く) 例:「い」を表示しているときに 図を押すと、「あ」が表示されます。

#### ■ダイヤルボタンの割り当て表

ボタン	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1 8	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アィウエオ	@. /1 □ (スペース)	1	1
2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 d	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 <sup>£</sup> <sub>GHI</sub>	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5 .*.	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
6 NNO	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	6	6
7 <sub>PQRS</sub>	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 **	やゆよやゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9 <sub>wXYZ</sub>	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
055	わをんー	ワヲンー	0	0 +*1	0
<u>V</u> *○ A A #0.52/9	、。 履歴/絵文字入力 (全角)/記号入力	・・・-*2 履歴/ 絵文字入力(全角)/ 記号入力*3 [半角:記号入力/履歴/ 絵文字入力の順に表示]	履歴/絵文字入力 (全角)/記号入力 <sup>※3</sup> [半角:記号入力/履歴/ 絵文字入力の順に表示]	* P (ポーズ)?-**4 記号入力(半角)/履歴/ 絵文字入力(全角)	
#40	、。 ۅ( 改行 ) ?	'!□(スペース)	,. ♦(改行)?!□(スペース)	#	

<sup>※1「+」</sup>は電話番号入力時だけ、長く(1秒以上)押すと入力できます。

<sup>※2「-」</sup>は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

<sup>※3</sup> 入力モードに応じて全角または半角で入力されます。

<sup>\*\*4</sup>「\*\*」、「P(ポーズ)」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。

#### ■ダイヤルボタンの割り当て表(続き)

ボタン	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード						
i	変換(前候補) <sup>※5</sup>	カーソル上移動									
Ţ	変換(後候補)※6		カーソル下移	動◢(改行)							
•			カーソル左移動								
□•			カーソル右移動								
<b>110</b> € 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2			文字入力モードの切替								
(P) A/a	小文字/ / (変換できる		小文字/大文字変換、 大文字/小文字入力モード の切替								
短押し	1 文字消去/ 変換中止		1 文字消去		入力済コード消去/ 1 文字消去						
駅標面 長押し	カーソル後消去(カ	ーソルが文字の上にあると	き)/カーソル前消去(カ	<b>」ーソルが文字の上にない</b>	[文末にある] とき)						
Û	再変換 <sup>※7</sup> 最大64文字まで復元 <sup>※8</sup>	最大6/女字正で復二×0									
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	音訓変換										
<b>Y</b> 7	カナ英数字変換										

- ※5 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。
- ※6 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。
- ※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。(アレンジメール作成時は、利用できません。)
- ※8 (短押し)で消去した文字は、直後に図を連続して押すと、最大64文字まで復元できます。(アレンジメール作成時は、利用できません。)

## 文字の入力方法

#### 漢字/ひらがな/カタカナを入力する

ここでは、漢字(ひらがな)入力モードで「**鈴木**」と入力 するときを例に説明します。

**】 漢字(ひらがな)入力モードで、③。** を2回押す。

ひらがなを1文字入力するたびに、変換 候補が表示されます。



- 9 3 応 を 長く (1 秒以上) 押す。
  - ●ボタンを長く(1秒以上)押すと、入力された文字(そのボタンに現在割り 当てられている文字)が確定できます。



3 📑 を3回押したあと、 光端線を押す。



#### ₫ 2歳を2回押す。

ひらがなをそのまま入力するときは、 このあと操作6へ進みます。



# **5** ②(変換)を押したあと、③で文字を選ぶ。

- 漢字変換では、最後に変換した漢字が 優先してリストに表示されます。 (学習機能)
- 他の変換候補画面: 図(前頁)/図(次頁)
- 変換の中止: 器
- 目的の漢字に変換できないとき: © P.3-6







#### カタカナを入力する

- ■カタカナ入力モード(全角/半角)で入力します。[入力したあと、■(確定)を押してください。]また、漢字(ひらがな)入力モードでひらがなを入力し、変換候補から選んで入力することもできます。
- ■カナ英数字変換(『②P.3-11)でもカタカナを入力できます。

#### 近似予測変換と連携予測変換について

■漢字変換では、次の便利な変換機能が利用できます。

近似予測変換	ひらがなを1~5文字入力するたびに、入力 した文字で始まる変換候補が表示されます。 専用の辞書を持っており、一般的によく使わ れる単語が登録されています。
連携予測変換	文字を確定すると、これまでの文字入力/変 換履歴から推測して、確定した文字に続くと 思われる文字の候補を自動的に表示します。

- お買い上げ時には、両方の変換機能が利用できるように設定されています。 個別に利用を停止することもできます。 (配置 P.3-13)
- ●予測変換で優先度を下げたい候補の種類(人名や地名など) を設定することもできます。(€줄 P.3-13)

#### ユーザー辞書について

- ■よく使う単語は、ユーザー辞書に登録しておくと、変換候補に 表示できるようになります。(『②P.10-21)
- 文字入力中に登録することもできます。

#### ■目的の漢字に変換できないとき

P.3-5操作5のあと、‱を押し、⊶で変換する文字(反転している文字)の区切りを変えて変換し直します。

例:「み」と「ち」の区切りを変えて変換し直すとき



## ■複数の変換の対象を一度に採用するとき

ൌ心を押します。

例:「西山大輔」と変換するとき



#### 小文字(っ、ッなど)を入力する

ひらがなやカタカナの「**あいうえおつやゆよ**」を小文字に 変換します。


#### ▮ 文字を入力し、ऐऄを押す。



#### だく点(゛)/半だく点(゜)を入力する

#### ▮ 文字を入力し、₭‱を押す。

●漢字(ひらがな)入力モードや全角力 タカナ入力モードでは、「か行」、「さ 行」、「た行」は1回押すとだく点が付 き、2回押すと元に戻ります。



●だく点や半だく点を付けられない文字では、 深調を押しても変わりません。

#### 補足▶ 半角カタカナ入力モードのとき

- 1回押すとだく点が、2回押すと半だく点が半角1文字 分で入力されます。
- ●だく点や半だく点を消去するときは、‱一を押します。

#### スペースを入力する

#### **1** □を押す。

漢字(ひらがな)入力モードやカタカナ 入力モード、英数字入力モードでは、 睡過を6回押してスペースを入力する こともできます。



は

は

₩/204

₩ X \*\* \*

₩ X \*\*\* A



#### 改行する

メールやテキストメモ入力時などで有効となります。

### ▮ 文末で 🖫 を押す。

文の途中で改行するときは、改行する 位置で無過を押して「♥」を表示した あと、■を押します。



連絡先です。↓

### 英数字を入力する

全角または半角英数字入力モード(大文字/小文字)で、英数字を入力します。半角数字は、半角数字入力モードでも入力できます。



- ●同じボタンを使って、次の文字を入力するとき(例:「AB」) は、回でカーソルを移動させてから入力してください。
- 全角英数字入力モード、半角英数字入力モードで原品を押すと、大文字⇔小文字が切り替わります。
- カナ英数字変換(配置P.3-11)でも英数字を入力できます。

#### 記号/絵文字/顔文字などを入力する

#### 記号/絵文字を入力する

- ●絵文字非対応のソフトバンク携帯電話やF-mailでは、絵文字 は表示されません。
  - 記号/絵文字の入力が可能なモード(©3P.3-3)で、 米濃を押す。

これまで入力した記号/絵文字が、新しいものから順に一 覧表示されます。(履歴リスト)

- お買い上げ時または記号/絵文字の履歴を消去したとき は、履歴リストは「一」で表示されます。
- ■記号リストから入力する: 図 (押すたびに記号リスト→履 歴リスト切替)
- ■絵文字リストから入力する: 図(押すたびに絵文字リスト →履歴リスト切替)
  - 回をくり返し押して、リストを切り替えることもできます。
- ■他社送信用絵文字の入力: ② P.14-8
- ⑦ で記号 / 絵文字を選び、■を押す。
  - ●1つの記号/絵文字を入力したあとも、続けて他の記号/ 絵文字を入力できます。
- 🙎 記号/絵文字の入力を解除し、文字を入力するとき は、02季~9歳のいずれかを押す。

押したボタンに割り当てられている文字が、入力されます。

■ 臓器を押しても、記号/絵文字の入力を解除できます。

- 補足▶ ●全角のモードで操作したときは全角記号/半角記号が、 半角のモードで操作したときは半角記号が入力されま す。(絵文字はモードにかかわらず、すべて全角です。)
  - 単角記号を入力したときは、履歴リストには残りません。
  - 漢字(ひらがな)入力モードで、「**きごう**」と入力し回 (変換)を押すと、一部の記号を入力できます。
  - 利用できる絵文字については、「絵文字一覧」(『愛 P.21-16) を参照してください。SIメールのアレンジメール (**『②P.14-12**) 作成時は、インターネットからダウンロー ドしたマイ絵文字(P2P.9-2) も利用できます。
  - 漢字(ひらがな)入力モードで、「はーと」や「はな」な どの言葉を入力し回(変換)を押すと、関連する絵文字が 変換候補として表示されることがあります。(絵文字変換)
  - SIメール作成時(『全ア.14-7)、SIメールのアレンジメー ル作成時(『全P.14-12)には、マイ絵文字(『全P.9-2) 履歴リストも利用できます。

#### 記号/絵文字の履歴を消去する

■文字入力画面で、次の操作を行います。

図 (メニュー) ▶ 「入力/変換設定」選択▶ ■ ▶ 「絵/ 記号履歴リセット」選択▶■▶「はい」選択▶■ ■ 文字入力画面に戻る:上記操作のあと

□ 文字入力画面に戻る:上記操作のあと

□ 文字入力画面に戻る:上記操作のあと

#### 顔文字を入力する

- ▮ 図(メニュー)を押す。
- 2「顔文字」を選び、■を押す。
  - ●このあと、2ケタの数字(01~50)を入力すると、入力 した番号の顔文字が確認できます。

### 🧣 顔文字を選び、■ を押す。

補足▶ ● 漢字(ひらがな)入力モードで、「かお」と入力し!②(変換)を押すと、上記の操作で入力できる(表示される) 顔文字以外の顔文字も入力できます。

●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を入力/採用すると、関連する顔文字が変換候補として表示されることがあります。(顔文字連携) この顔文字連携が働かないように設定することもできま

この顔文字連携が働かないように設定することもできます。( **② 7.3-13**)

### E-mailアドレス/URLの一部を簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。

**1** 図(メニュー)を押す。

**ク**「簡単アドレス入力」を選び、**■**を押す。

🧣 文字を選び、■を押す。

●全角/半角モードにかかわらず、E-mailアドレス、URL は半角で入力されます。

#### 区点コードで入力する

**】** 区点コード入力モードで、区点コード(4ケタ: 『☎P.21-10)を入力する。

#### ポケベル入力方式で入力する

- ▍ 図(メニュー)を押す。
- **ク**「入力/変換設定」を選び、**■**を押す。
- **3**「入力方式」を選び、■を押す。
- **⊿**「ポケベル」を選び、■を押す。

ポケベルコードで入力できる状態に切り替わります。

- かな入力方式に戻す:「かな」選択
- **ᇫ ポケベルコード(2ケタ:◎② P.3-10)を入力する。** 
  - ポケベル入力方式は、かな入力方式に切り替えるまで継続します。

#### ポケベル入力方式の文字入力モードを切り替える

- ■文字入力画面で、次の操作を行います。
  - ■劉◆「P」/「P」/「絵文字」/「記号」/「区点」選択◆■
  - ●「絵文字」または「記号」を選んだときは、文字入力モードは変更されず、絵文字リストまたは記号リストが表示されます。
    - ■大文字/小文字の切替: ■3 → □ (大/小)

#### 補足▶ ●ポケベル入力方式では、カナ英数字変換はできません。

たく点、半だく点の入力は、ポケベルコード一覧(図面P.3-10)を参照してください。

#### ■ポケベルコード一覧

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■部分は、文字入力後帰今を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

#### 全角大文字モード

	-										
		2ケタ目(次に押すボタン)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
눈	2	か	ਣੇ	<	け	こ	F	G	Н	- 1	J
ケタ目	3	さ	U	す	t	そ	K	L	М	N	0
	4	た	ち	つ	て	ح	Р	Q	R	S	Т
最初	5	な	IJ	ぬ	ね	の	U	V	W	Χ	Υ
に押	6	は	ひ	ふ	^	ほ	Z	?	!	_	/
골	7	ま	み	む	め	も	¥	&			<b>%1</b>
ボ   タ	8	ゃ	(	ゆ	)	ょ	*	#	スペース	*	<b>%</b> 2
に押すボタン)	9	ら	ט	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	"	۰	6	7	8	9	0

#### 半角大文字モード

							- Im-				
			2ケタ目(次に押すボタン)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	j	I	1	Α	В	C	D	Е
l 左	2	ħ	‡	ク	7	]	F	G	Н	_	J
ケタ目	3	Ħ	シ	ス	t	y	K	L	M	N	0
	4	9	Ŧ	ŋ	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T
最初	5	t	-	Z	7	J	U	٧	W	χ	Υ
に押	6	Λ	Ł	7	٨	赤	Z	?	!	-	/
3	7	₹	""	Д	¥	ŧ	¥	&		7	<b>%1</b>
示	8	ל	(	1	)	3	X	#	スペース	*	<b>%</b> 2
押すボタン)	9	Ē	IJ	JV	V	0	1	2	3	4	5
	0	7	Ŧ	ソ	**	۰	6	7	8	9	0

#### 全角小文字モード

		_										
Г					25	「夕目	(次)	こ押す	ボタ	ン)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Г	1	1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
-	ీ	2						f	g	h	i	j
	ター	3						k	-	m	n	0
		4			ი			р	a	r	s	t
	較初	5						u	٧	W	Х	У
	に	6						Z				
3	1ケタ目(最初に押すボタン)	7										<b>%1</b>
3	ボタ	8	ゃ		ゅ		ょ					<b>%</b> 2
	ا ج	9										
	_	0					۰					

半角小文字モード

	1,2,1										
			2ケタ目(次に押すボタン)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	ń	I	1	а	b	С	d	е
누	2						f	g	h	i	j
名	3						k	-	m	n	0
	4			ŋ			р	q	r	S	t
初	5						u	٧	W	Χ	у
(E	6						Z				
귤	7										<b>※1</b>
ボ	8	7		1		3					<b>%</b> 2
1ケタ目(最初に押すボタン)	9										
	0				,						

※2 图形 の際の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

「♥」、「圖」は半角2文字分となります。

## 文字の変換機能

#### 音訓変換を利用する

通常の漢字変換で入力する漢字が見つからないときは、漢字の読みを入力して1文字ずつ変換します。

▮ 漢字(ひらがな)入力モードで、ひらがなを入力する。


🤈 🗹 (音訓)を押す。

**3** 漢字を選び、■を押す。



#### 一度入力した文字を利用する(1文字変換)

一度、通常の変換方法で入力した漢字は、次回入力するときに最初の1文字を入力するだけで、漢字に変換できます。例:以前に「鈴木」を変換したとき



● 1 文字変換で記憶される件数は、同じ読み(1文字)に対して、最大20件です。記憶可能な件数を超えると、古い1文字変換の記憶から順に消去されます。

#### カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)入力モードのまま、カタカナや英字、数字が入力できます。

- 【 ひらがなを入力し、☑(カナ英数)を押す。
- ●「AM」と入れるときは、2<u>2</u>650の順に押したあと、図 (カナ英数)を押します。
- **♪** 貸で文字を選び、■を押す。
  - ●英字は次のように変換されます。(小文字やだく点、半だく点付きも同様です。)

Ī	あ	@	い		う	/	え	_	お	スペース
	か	Α	き	В	<	С	け	スペース	こ	スペース
	さ	D	U	Е	す	F	せ	スペース	そ	スペース
	た	G	ち	Н	つ	-	て	スペース	ح	スペース
	な	J	に	K	ぬ	L	ね	スペース	の	スペース
	は	М	ひ	N	ふ	0	^	スペース	ほ	スペース
	ま	Р	み	Q	む	R	め	S	ŧ	スペース
	ゃ	Т	ゆ	U	ょ	V	_	_	_	_
	5	W	り	X	る	Υ	れ	Z	ろ	スペース
	わ	,	を		h	スペース	_	(長音	f)	スペース

- ●数字は次のように変換されます。(小文字やだく点、半だく点付きも同様です。)
  - ■あ行…1 ■か行…2 ■さ行…3 ■た行…4
  - ■な行…5 ■は行…6 ■ま行…7 ■や行…8
  - ■ら行…9 ■わ/を/ん/-(長音)…0

#### ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの 組み合わせを利用して、漢字に変換できます。 目的のひらがなを入力するために、何度も同じボタンを押 す必要がなくなります。

#### 例:「微妙」を入力するとき

(1) [M//] C/(1) C C				
	$6^{15}_{MNO}6^{15}_{MNO}$ $+ \frac{1}{10}$ $+ $			
通常の変換	8 ** 8 ** 8 ** 8 ** 8 ** 8 ** ( <b>\$</b> )			
	1 1 1 1 2 (う) 🖳 (変換)			
ロンクッチ亦協	6点 (は) 7ま (ま) 8で (や) 1ま (あ)			
ワンタッチ変換	🕒 (ワンタッチ変換)			

## ▮ ひらがなを入力し、🗓を押す。

カーソルが緑色に変わります。

- ●ワンタッチ変換状態(緑色のカーソル)で № を押すと、変換の対象となる文字の区切りを変えることができます。このときも以降の変換はワンタッチ変換となります。
- ■通常変換に戻す: > (通常変換)

## **?** ○ で文字を選び、 ■を押す。

注意 ひらがな以外を入力しているときは、ワンタッチ変換は利用できません。

補足▶ ワンタッチ変換では、これまでによく変換した文字列が優先してリストに表示されます。(主に名詞に対応しています。)

#### 推測頭出し変換

1 文字だけ入力してワンタッチ変換すると、その行の文字  $(\lceil \boldsymbol{b} \rfloor)$  を入力したときは  $\lceil \boldsymbol{b} \rfloor$   $\lceil \boldsymbol{b} \rfloor$   $\lceil \boldsymbol{c} \rfloor$   $\lceil \boldsymbol{c} \rfloor$   $\rceil$  で始まる言葉が、操作した時間帯に応じて表示されます。

例:「あ」を入力したとき

5	:00~10:59	11:00~16:59	17:00~22:59	23:00~4:59
朝一	-番	あちぃ~	遊ぼう	アウチ!!
朝州	帚り	後でね	明日	ありがとう
行:	ってきます	いただきま~す♪	急いで行くよ	いえーい!!!
():	つてらっしゃい	移動中	今どこ?	行こうね
	:	i i	i i	i i

- 表示される言葉は、時間帯ごとにあらかじめ登録されています。
- 時刻が設定されていないときは、操作した時間帯にかかわらず11:00~16:59の内容が表示されます。

### ワンタッチ1文字学習

以前にワンタッチ変換した文字列の先頭の1文字を入力してワンタッチ変換すると、以前の変換結果が最初に表示されます。

例:以前に「あたあさわ」でワンタッチ変換し、「お父さん」を 採用していたとき



#### その他の変換関連機能

近似予測変換、連携予測変換、顔文字連携を利用 するかどうかを設定します。

顕地崩すべて○n (利用する)

図 (メニュー) ▶ 「入力/変換設定」選択 ▶ ■ ▶ 「近似 予測 | /「連携予測 | /「顔文字連携 | 選択 ▶ ■ ▶「On | (利用する) / 「Off」(利用しない) 選択 ▶ ■

予測変換で優先度を下げたい候補の種類を設定し 優先度低 ます。

図 (メニュー) ▶ 「入力/変換設定」選択 ▶ ■ ▶ 「予測 候補優先度低」選択⇒■→種類選択⇒■⇒▽(OK)

• 複数の種類を選択するときは、図(OK)を押す前に、種類を 選び■を押す操作をくり返します。

これまでによく変換した文字列の変換履歴を消去 リセット します。

図 (メニュー) ▶「入力/変換設定」選択▶■▶「学習 辞書リセット」選択▶■▶「はい」選択▶■

ユーザー辞書に登録している単語は消去されません。

#### 入力した文字を消去/修正する

・・・で消去する文字を選び、 押す。

美疆子

CLEAR ES

- カーソルトの1文字が消えます。
- 美了 ■ 臓器 を長く(1秒以上)押すと、カー ソルが文字の上にあるときはカーソ 美樹了 ルから後ろの文字が消えます。カーソ

ルが文字の トにない(文末にある)ときは、カーソルか ら前の文字が消えます。

## ク 正しい文字を入力する。

#### コピー/カット(切り取り)/ペースト(貼り付け)を行う

連続した文字列を、コピー/カットして他の場所へペース トします。

同じ画面内にも他の画面にもペーストできます。 (「**メニュー**」が表示されない画面へは、ペーストできません。 また、マイ絵文字など、アレンジメール作成画面でコピーし た内容によっては、他の画面へペーストできないものもあり ます。)

図 ( メニュー ) を押す。

**ク**「コピー」または「カット」を選び、**■**を押す。

**3** ●で、コピー/カットする文字列の 最初の文字を選び、■を押す。

文字列の開始位置が指定されます。■開始位置の再指定: 図(解除)

- **4** コピー/カットする文字列の最後の文字を選び、■を押す。
  - ●カットすると、指定した文字列が元の 画面から消去されます。
- 5ペースト先を表示する。
- 6 図(メニュー)を押す。
- **ブ**「ペースト」を選び、■を押す。



切り取り例



#### カーソル後の文字をまとめて消去する

▮ 消去する最初の文字を選ぶ。

- 2 図 (メニュー)を押す。
- **3**「カーソル操作」を選び、**■**を押す。
- **▲**「カーソル後消去」を選び、**■**を押す。

#### カーソルを先頭/末尾に移動する

■文字入力画面で、次の操作を行います。

○ (メニュー) → 「カーソル操作」選択 → ■ → 「末尾へ 移動」 / 「先頭へ移動」選択 → ■

## その他の機能

#### アドレス帳の登録内容を利用して入力する

文字入力中にアドレス帳を呼び出し、登録している電話番号などの文字列を作成中の文章に挿入します。

- ●利用できる項目は、「名前(姓/名)」、「電話番号1~3」、「Eメールアドレス1~3」、「グループ」、「住所」(郵便番号、国、都道府県、市町村、番地)、「ホームページ」、「メモ」、「誕生日」です。
- **¶** 図(メニュー)を押す。
  - ◆文字を挿入する場所で図(メニュー)を押してください。
- **ク**「その他」を選び、**■**を押す。
- **2**「アドレス帳引用」を選び、**■**を押す。
- **▲** 利用するアドレス帳を呼び出す。
  - オーナー情報もここで呼び出せます。
- 5 ○で項目を選び、■を押す。



#### テキストメモを利用する

●あらかじめ、よく使う文章をテキストメモとして登録しておいてください。(『全子.12-27)

文字入力中に登録することもできます。(『27下記)

**1** 図 (メニュー)を押す。

9「テキストメモ」を選び、■を押す。

**3**「テキストメモ読み出し」を選び、■を押す。

**Д** テキストメモを選び、■を押す。

テキストメモの内容が挿入されます。

#### 文字入力中にテキストメモを登録する

- ■人力済の内容を、新しいテキストメモとして登録できます。 テキストメモを新しく登録するときは、メール/アドレス帳な どの文字入力画面で、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) → 「テキストメモ」選択 → → 「テキストメモ」選択 → → 最初の文字選択 → → 最後の文字選択 → → 最後の文字選択 → ■
  - 最大1536文字まで入力できます。
  - ●アレンジメール作成時には、利用できません。

#### 文字サイズを変更する

- ¶ 図(メニュー)を押す。
- **2**「その他」を選び、■を押す。
- **3**「文字サイズ」を選び、■を押す。
- **⊿** サイズを選び、■を押す。

**補足**▶ 文字サイズは、ディスプレイ設定の「文字サイズ設定」 (*図* **7 P.10-4**) と連動しています。

## **MEMO**

アドレス帳

## アドレス帳について

よく雷話をかけたり、メールをやりとりする相手の名前や雷話番号、F-mailアドレスなどをアドレス帳に登録しておくと、 簡単な操作で発信/送信できます。

- ●アドレス帳に登録している相手から電話があったときには、相手の名前や写真などが表示されます。
- ●下記以外にも相手別に着信音を指定したり、グループ別に管理するなどいろいろな項目を登録できます。(『倉P.4-3)

#### ■アドレス帳から雷話をかける



#### ■アドレス帳からメールを送信する



#### 注意 大切なデータを失わないために

アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い 間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、 消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故 障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは、 控えをとっておくことをおすすめします。なお、アドレス帳 が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### ■雷話などの着信があると



#### サービスダイヤルを利用する

- ■対応しているUSIMカードを取り付けているとき、あらかじめ LISIMカードに登録されているサービスダイヤル番号に発信す ることにより、各種サービスを利用できます。
  - ⇒ 「電話機能」選択 ⇒ ⇒ 「サービスダイヤル」選択 ▶■ ⇒サービス選択 ⇒ ■
  - サービスダイヤルについて詳しくは、サービス提供事業者に お問い合わせください。

補足▶ アドレス帳を誤って削除したり、他人が使用できないよう に設定することができます。 (アドレス帳使用禁止: £27 P.10-27)

## アドレス帳登録

#### アドレス帳に登録できる項目

本機のアドレス帳には、本機の「本体」のメモリを使用するアドレス帳と、「USIMカード」のメモリを使用するアドレス帳の2種類があります。

- ●本機(本体)には最大750件のアドレス帳が登録できます。USIMカードに登録できる件数は、USIMカードによって異なります。
- ●登録できる項目や内容は、次のとおりです。

項目	内容	項目	内容	
名前/姓:	-   各項目に最大32文字まで入力できます。  (USIMカードへの登録は、「 <b>名前</b> :」となります。)	ホームページ:**1	ホームページのURLを、最大1024バイトまで 入力できます。	
名前/名:	(USIMバードへの登録は、「 <b>名削</b> ・」となります。)   最大64文字まで入力できます。	メモ: ※1	相手の個人情報などを、最大256文字まで入	
=< .	アドレス帳1件あたりに登録できる電話番号	<b>誕生日</b> : **1	力できます。	
電話番号:	は、本体:最大3件、USIMカード:最大2件です。それぞれ最大32ケタまで入力できます。	誕生ロ・^^    フォト:※1、※2	相手の誕生日を登録できます。 電話がかかってきたときやメールが届いたと き、登録した画像を表示します。	
Eメールアドレス:	アドレス帳 1 件あたりに登録できるE-mailア ドレスは、本体:最大 3 件、USIMカード:最 大 1 件です。最大128文字まで入力できます。	音声着信音: **1 TVコール着信音: **1 メール着信音: **1	と、豆味のた園園を収水のよう。	
グループ:	本体は16グループ、USIMカードは11グループ (USIMカードによっては最大16グループ)に 分けて管理でき、グループ名も変更できます。 また、本体は、グループごとに着信音やバイ ブレータを設定できます。	ライト (音声着信): ※1 ライト (TVコール着信): ※1 ライト (メール着信): ※1 バイブ(音声/TVコール着信): ※1	登録した相手から電話がかかってきたときの 着信パターンやムービー、ライト、バイブを 設定できます。	
住所:※1	郵便番号(最大20文字)、国(最大32文字)、 都道府県(最大64文字)、市町村(最大64文字)、番地(最大64文字)が入力できます。	バイブ(メール着信): **1 シークレット設定: **1	他人に見られたくないアドレス帳を、秘密の アドレス帳として登録できます。	

※1 USIMカードには、登録できません。

※2 S!アプリなど操作中は、アドレス帳詳細画面で設定しているフォトが表示されないことがあります。

注意 ご使用のUSIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数やグルーブ数が制限されることがあります。また、アドレス帳1件あたりに登録できる電話番号やE-mailアドレスの件数が少なくなるなど、利用項目が制限されることがあります。

#### アドレス帳の基本的な登録方法

ここでは、新規登録を例に、相手の「姓」、「名」、「電話番号」、「Eメールアドレス」の登録を順に説明します。その他の項目を入力/設定するときは、P.4-5~P.4-7を参照してください。

●お買い上げ時、アドレス帳の登録先は、「**本体**」に設定されています。

新規登録

アドレス帳登録

の画面

雷話番号:

EX-II/PF"LX:

ゲルア: 未設定

未−ムペーシ゚:

#### メニュー | 電話機能

**【「アドレス帳新規登録」を選び、■** を押す。

アドレス帳登録の画面が表示されます。

- ■登録先の選択画面表示時:「本体」/ 「USIM」選択▶■
- **2**「名前/姓:」を選び、■を押す。 **2** 相手の名字を入力し、■を押す。
- 相手の名前を入力し、■を押す。

ヨミが自動的に入力されます。 ●入力されたヨミを修正するときは、**P.4-7**を参照してくだ さい。

- ▲「電話番号:」を選び、■を押す。
- 7 電話番号を入力し、■を押す。
  - ●一般電話は、市外局番も必ず入力してください。
- ♀ マーク(アイコン)を選び、■を押す。
  - ●続けて他の電話番号を登録するときは、操作6~8をく り返します。

- **夕**「Eメールアドレス:」を選び、■を押す。
- In E-mailアドレスを入力し、■を押す。
- 11 ■を押す。
- **19** マーク(アイコン)を選び、■を押す。
  - ●続けて他のE-mailアドレスを登録するときは、操作9~ 12をくり返します。
- 13 🖭 (保存)を押す。
- 注意 必ず、「姓」、「名」、「電話番号」、「Eメールアドレス」のいずれかを入力してください。入力しないとアドレス帳を登録できません。

#### アドレス帳入力中に着信があると

■入力中の内容は一時的に記憶(保護)されています。通話などが終わると、入力を継続できます。

#### 登録先を変更する

- ■次の操作を行うと、アドレス帳を新規登録するときの登録先をあらかじめ設定できます。
  - 「電話機能」選択 「アドレス帳設定」選択● 「登録先設定」選択 「本体」/「USIM」/「毎回確認」選択 「
  - お買い上げ時には、「本体」に設定されています。
  - ●「毎回確認」を選ぶと、新規登録のたびに、登録先の選択画面が表示されるようになります。

#### 通話後の未登録雷話番号のアドレス帳登録を設定する

- ■次の操作を行うと、アドレス帳未登録電話番号の相手との通話 後に、アドレス帳登録確認画面を表示するかどうかを設定でき ます。
  - ▶ 「電話機能」選択 ▶ ▶ 「アドレス帳設定」選択 ▶■▶「未登録番号追加」選択▶■▶「着信時」/「発 信時」選択▶■▶「On」/「Off」選択▶■
  - ◆お買い上げ時には、どちらも「On」に設定されています。

#### 個別に着信音などを設定する

アドレス帳に登録した相手から電話がかかってきたとき や、メールを受信したとき、個別の着信音を鳴らしたり、動 画を流すことができます。

- ●あらかじめ登録されているパターンの他に、データフォルダ 内の次のサウンド/動画が設定できます。
  - ■着うた・メロディフォルダ/ミュージックフォルダ/着信音 Flash®フォルダ内の、ファイル名が拡張子を含めて55文字 以内のサウンド
  - ■ムービーフォルダ内の、ファイル名が拡張子を含めて55文 字以内の動画
- 動画を設定するときは、あらかじめ、動画を撮影するなどし て、データフォルダ (ムービー) 内に動画を登録しておいて ください。
- ●以下の操作は、アドレス帳登録の画面(で育P.4-4)で行います。 操作後、アドレス帳登録の画面に戻りますので、他の項目を 入力し、アドレス帳の登録を完了してください。
  - **】**「音声着信音:」、「TVコール着信音:」、「メール着 信音:」のいずれかを選び、■を押す。

- 「着信音選択」を選び、■を押す。
  - 設定の解除:「設定解除」選択⇒■⇒「はい」選択⇒■
- ₹ 着信音を設定する
  - □「固定データ」、「着うた・メロディ」、「ミュー ジック」、「着信音 Flash®」のいずれかを選び、 ■を押す。

#### 動画を設定する

■「ムービー」を選び、■を押す。

- 着信音または動画(ムービー)を選び、■を押す。
  - ■固定の着信音選択時:着信音選択

#### メール着信時の鳴動時間を設定する

- ■操作2~4でメール着信音を設定したあと、次の操作を行いま
  - 「メール着信音: 」選択→■→「鳴動時間」選択→■→ 時間入力⇒■

- **注意** データフォル ダ内のサウンドや動画を設定しているとき に、設定しているファイルに対して以下の操作を行うと、 着信時には、音・バイブ・ライトの「着信音/ムービー」 (**C** P.10-16) で設定されている内容で再生されます。 (著作権保護されたファイルの有効期限切れのときも、同 様の着信音が再生されます。)
  - ■ファイルの削除/ファイル名の変更/別のフォルダへ 移動/メモリカード・本体間の移動
  - ●設定したアドレス帳がシークレットデータの場合、シー クレットモードを「表示する」にしているときだけ、こ こでの設定が有効となります。

#### 個別にライトやバイブレータを設定する

アドレス帳に登録した相手から雷話がかかってきたとき や、メールを受信したときの、ライトやバイブレータの動 作を設定できます。

- ●以下の操作は、アドレス帳登録の画面(『全でP.4-4)で行いま す。操作後、アドレス帳登録の画面に戻りますので、他の項 目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。
  - ¶「ライト(音声着信):」、「ライト(TVコール着信):」、 「ライト (メール着信): 」、「バイブ (音声/TVコー ル着信): 」、「バイブ(メール着信):」のいずれか を選び、■を押す。
  - **ク**「On / Off設定」を選び、■を押す。
  - **②「On」、「音連動」、「設定なし」のいずれかを選び、** ■を押す。
    - ●「音連動」は、着信音に設定したメロディ(SMAFファイ ル)にバイブレータが設定されている場合、メロディ内 のバイブレータ設定に従って動作させるときに選びま す。バイブレータが設定されていないメロディ(SMAF ファイル)には無効となります。
  - ▲「ライト色設定」または「バイブパターン」を選び、 ■を押す。
  - **嶌** 色またはバイブパターンを選び、■を押す。

#### 画像を着信時に表示する

アドレス帳に登録した相手から雷話がかかってきたとき や、メールが送られてきたとき、設定している画像を表示 できます。

- ●以下の操作は、アドレス帳登録の画面(1267P.4-4)で行いま す。操作後、アドレス帳登録の画面に戻りますので、他の項 日を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。
  - **¶**「フォト:」を選び、**■**を押す。
    - フォト設定の解除:上記操作のあと「フォト解除」選択→ ■⇒「はい」選択⇒■
- **夘** データフォルダの画像を登録する
  - ■「フォト選択」を選び、■を押す。
  - □ 画像を選び、■を押す。

#### 静止画を撮影して登録する

- ■「撮影」を選び、■を押す。
- 77 画像を表示し、■を押す。 静止画が撮影されます。
- 【 を押す。

- **注意** 設定したデータフォルダ内の元の画像に対して以下の操 作を行うと、着信時に画像は表示されなくなります。著 作権保護されたファイルの有効期限切れのときも、同様 に画像が表示されなくなります。
  - ■ファイルの削除/ファイル名の変更/別のフォルダへ 移動/メモリカードへ移動
  - ●設定したアドレス帳がシークレットデータの場合、シー クレットモードを「表示する」にしているときだけ、こ こでの設定が有効となります。
  - S!ア プリー時停止中にメールを利用しているときは、着 信時に設定した画像が表示されないことがあります。

#### シークレットを設定する

他の人に見られたくないアドレス帳をシークレットデータ として設定します。

●以下の操作は、アドレス帳登録の画面(1267 P.4-4)で行いま す。操作後、アドレス帳登録の画面に戻りますので、他の項 日を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

**】**「シークレット設定:」を選び、**■**を押す。 **ク**「On」を選び、■ を押す。

#### シークレット設定を一時的に解除する

- ■次の操作を行うと、シークレット設定を一時的に解除できます。 □ ▶ 図 (メニュー) ▶ 「シークレット一時解除」選択 ▶ ■ ▶操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ ■
  - このあとメインメニューに戻ると、再びシークレット設定に なります。

- 注意 ●シークレットデータを確認するときは、シークレット モード(*C***27P.10-28**) を「表示する」にしてください。
  - シークレット設定を解除するときは、シークレットモー ド(**C②P.10-28**) を「表示する」にしたあと、アドレス 帳の修正(CTP.4-10)を行います。(上記操作2の「On」 の代わりに「Off」を選びます。)
  - ●シークレットデータを待受ウィンドウやホットステータ スに設定しても表示されません。

#### その他の項目を登録する

- ●登録内容や入力できる文字数など詳しくは、「アドレス帳に登 録できる項目」(*℃***変 P.4-3**) を参照してください。
- ●以下の操作は、アドレス帳登録の画面(『愛P.4-4)で行いま す。操作後、アドレス帳登録の画面に戻りますので、アドレ ス帳の登録を完了してください。

∃ミ	「ヨミ:」選択⇒■⇒よみがな入力⇒■⇒■
グループ	「 <b>グループ</b> :」選択 <b>▶</b> ■▶グループ選択 <b>▶</b> ■
住所	「住所:」選択◆■◆「郵便番号:」選択◆■◆ 郵便番号入力◆■◆「国:」選択◆■◆国名入 カ◆■◆「都道府県:」選択◆■◆都道府県名 入力◆■◆「市町村:」選択◆■◆市町村名入 カ◆■◆「番地:」選択◆■◆番地入力◆■◆ 図(OK)
ホームページ	「ホームページ:」選択 <b>▶</b> ■ <b>▶</b> URL入力 <b>▶</b> ■ <b>▶</b> ■
メモ	「メモ:」選択⇒■⇒内容入力⇒■
誕生日	「誕生日:」選択⇒■⇒年/月/日入力⇒■

#### 発信履歴/着信履歴の電話番号を登録する

- ・・・で発信履歴または着信履歴を表示する。
- 🤈 🗓で履歴を選び、☑(メニュー)を押す。
- **3**「アドレス帳登録」を選び、**■**を押す。
- ▲ 新しいアドレス帳に登録する
  - ■「新規登録」を選び、■を押す。

自動的に電話番号が入力され、アドレス帳登録の画面(近**7.4-4**)が表示されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

#### 登録済のアドレス帳に追加登録する

■追加登録する相手のアドレス帳を選び、■を 押す。

自動的に電話番号が入力され、アドレス帳登録の画面(近**7.4-4**)が表示されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

注意 発信者番号が通知されていないときは、アドレス帳に登録できません。また、追加登録する場合、追加するアドレス帳にすでに電話番号が最大件数(本体:3件、USIM:2件)登録されているときも、アドレス帳に登録できません。

#### アドレス帳の登録件数を確認する

メニュー **> 電話機能** → アドレス帳管理

**【「メモリ確認」を選び、■を押す。** 

本体/USIMカードに登録されているアドレス帳の件数が表示されます。

■確認の終了:

## アドレス帳の利用

#### アドレス帳から電話をかける

ここでは、お買い上げ時の設定である「**あかさたな別**」検索を利用したアドレス帳の使い方を説明します。

- ●シークレットデータを利用して電話をかけるときは、あらかじめシークレットモード(『②P.10-28)を「表示する」にしておいてください。
- ●他の検索方法を利用するときは、P.4-9を参照してください。

▮ ♀を押す。

- 2 ●で相手のよみがなの行を選ぶ。
  - ●登録したヨミを入力して、該当するア ドレス帳を検索することもできます。



**3 ! でアドレス帳を選び、■を押す。** アドレス帳の内容が表示されます。

(アドレス帳詳細画面: © P.4-9)

- 電話番号が複数登録されているアドレス 帳選択時: ② (電話番号選択)
- **4** 🖺を押す。

発信されます。

■ TVコールで発信: ■ → 「TVコール」選択 → ■



#### アドレス帳を切り替える(本体/USIMカード)

■次の操作を行います。

 □ → 図 (メニュー) → 「アドレス帳設定」選択 → ■ → 「メモリ切替」選択 ▶ ■ ▶ 「本体」/「USIM」/「本体 とUSIM⊥選択**▶**■

- お買い上げ時には、「本体」に設定されています。
- ●「本体とUSIM」にしたときは、本体とUSIMカードのアドレ ス帳がまとめて表示されます。

#### アドレス帳の検索方法を切り替える

アドレス帳は、次の3つの方法で検索できます。

35	登録したよみがなの順でアドレス帳を表示します。
グループ	指定したグループ内のアドレス帳を表示します。
あかさたな別	指定したよみがなの行のアドレス帳を表示します。

◆お買い上げ時には、「あかさたな別」に設定されています。

アドレス帳設定 🕨 検索方法切替 雷話機能

「ヨミ」、「グループ」、「あかさたな別」のいずれか を選び、■を押す。


●このあと、次の各検索方法の操作を行い、電話をかけます。

III	よみがな入力⇒アドレス帳選択⇒■⇒♪
グループ	グループ選択 <b>▶</b> ■ <b>▶</b> アドレス帳選択 <b>▶</b> ■ <b>▶</b> ■
あかさたな別	<ul><li>でよみがなの行選択⇒アドレス帳選択</li><li>■⇒</li><li>■</li></ul>

※電話番号が複数登録されているときは、№を押す前に、電 話番号を選びます。

補足▶ 待受画面から各検索方法を利用して電話をかけるときは、 □を押したあと、上記表内の操作を行います。

#### アドレス帳詳細画面



11°4-12 → シークルット設定 火ュー 表示

■相手の名前 □ フォトに設定している画像 3 雷託番号 4 E-mailアドレス 17 グループ名 6 住所 7 ホームページ 日 7十 9 誕牛日

■ フォトに設定している画像のファイル名 Ⅲ着信音設定 ID 着信ライト設定

**IR** 着信バイブ設定 囮シークレット

補足▶ 各項目を選び ■を押すと、登録 内容が表示されたり、発信など の機能を利用することができま す。また、<追加>など、<> の付いた項目を選び■を押す と、内容の追加入力ができます。

## アドレス帳の編集

●シークレットデータを編集するときは、あらかじめシークレットモード(『②ア.10-28)を「表示する」にしておいてください。

#### アドレス帳を修正する

- **1** を押したあと、アドレス帳を選ぶ。
- 9 図(メニュー)を押す。
- **3**「編集」を選び、**■**を押す。
- ▲ 項目を選び、■を押す。

選んだ項目が修正できる状態になります。

- ●このあと、アドレス帳登録時と同様の操作(℃管P.4-4~ P.4-7)で修正します。
- ●名前(姓/名)を修正したとき、ヨミは自動的に修正されません。必要に応じて、ヨミも修正してください。
- **≰** 修正が終われば、**■**を押す。
  - ●続けて他の項目を修正するときは、操作4~5をくり返します。
  - ■操作の中止: ⑤ → 「はい」選択 → ■
- 6 ☑(保存)を押す。

アドレス帳が上書き保存されます。

#### アドレス帳をコピーする

本体とUSIMカードの間で、アドレス帳を1件または全件まとめてコピーできます。

本体とUSIMカードでは、アドレス帳に登録できる項目が異なります。(『管 P.4-3)

そのため、本体からUSIMカードにアドレス帳をコピーすると、USIMカードに登録できない項目は削除されます。

#### 1件ずつコピーする

- **1** ♀を押したあと、アドレス帳を選ぶ。
- 9 図 (メニュー)を押す。
- **2**「アドレス帳管理」を選び、**■**を押す。
- ▲ 本体からUSIMカードにコピーする

■「USIMカードにコピー」を選び、■を押す。 ☑「はい」を選び、■を押す。

USIMカードから本体にコピーする

■「本体にコピー」を選び、■を押す。

#### 全件コピーする

●すべてのアドレス帳をコピーするための空き容量が足りない ときは、コピーできる件数までコピーします。

 メニュー
 ■
 電話機能
 ■
 アドレス帳管理
 ■
 全件コピー

- **【**「USIM→本体」または「本体→USIM」を選び、を押す。
- 2「はい」を選び、■を押す。

### アドレス帳を削除する

- 1件ずつ削除する
- **】** 🖳を押したあと、アドレス帳を選ぶ。
- 2 図 (メニュー)を押す。
- **3**「削除」を選び、■を押す。
- **⊿**「はい」を選び、■を押す。

補足▶ 個別に着信音やムービー、フォトが設定されているアドレス帳を削除しても、データフォルダ内のサウンドや画像は削除されません。

### 全件削除する

メニュー ▶ 電話機能 ▶ アドレス帳管理 ▶ 全件削除

- **【**「本体」、「USIM」、「本体とUSIM」のいずれかを選び、 **■**を押す。
- 2「はい」を選び、■を押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。

## グループ設定

アドレス帳で使用するグループ名を変更 したり、グループ ごとに着信音や動画、バイブレータを設定します。

### グループ名を変更する

メニュー ▶ 電話機能 ▶ グループ設定

- **】** ┅で「本体」または「USIM」を選ぶ。
- **2** グループを選び、■を押す。
  - ◆本体の「未設定」は、変更できません。
- **3**「グループ名編集」を選び、**■**を押す。
  - マーク(アイコン)の選択:「アイコン変更」選択⇒マーク(アイコン)選択⇒(操作完了)
- ▲ 新しいグループ名を入力する。
  - 最大16文字まで入力できます。(USIMカードによっては、文字数が異なることがあります。)
- 5 ■を押す。
  - ◆続けて他のグループ名を変更するときは、操作1~5を くり返します。

### 着信時の動作を設定する

グループ別に着信時の動作(着信音、ムービー、ライト、バイブ)を設定することができます。

●USIMカードのグループには、着信時の動作は設定できません。

メニュー

電話機能

**⇒** グループ設定

▮ ⊶で「本体」を選ぶ。

2 グループを選び、☑ (メニュー)を押す。

**3**「着信音/ムービー」、「ライト設定」、「バイブ設定」 のいずれかを選び、■を押す。

◢ 着信の種類を選び、■を押す。

- ●以降の操作は、個別の着信時の動作の設定と同様です。
  - ■着信音/ムービー: ② P.4-5「個別に着信音などを設定する」操作2以降
  - ライト / バイブ設定: ② P.4-6 「個別にライトやバイブレータを設定する」操作2以降

注意 ■ 個別に着信時の動作を設定しているとき(『音P.4-5 ~ P.4-6)は、ここでの設定より個別の着信時の動作の設定が優先されます。

## メールグループ登録

メールグループを登録すると、同じメールグループに登録 した複数の宛先に、同じメールを一括で送信できます。 (で**37.14-8**)

### メールグループを作成する

● メールグループは、5 グループまで作成できます。

【三ュー ▶ 電話機能

**】** グループ名を入力し、**■**を押す。

### メールグループにメンバーを登録する

● 1 グループには、20件まで登録できます。

↓ニュー ▶ 電話機能

電話機能 ▶ メールグループ登録

**】** メールグループを選び、■を押す。

- **2**「メンバー登録」を選び、■を押す。
- **3** アドレス帳を選び、■を押す。
  - 宛先が複数登録されているアドレス帳選択時: ① (ソフト バンク携帯電話の電話番号/E-mailアドレス選択) ◆ ■
  - 続けて他のソフトバンク携帯電話の電話番号/E-mailア ドレスを登録するときは、操作2~3をくり返します。

### メールグループを編集する

メールグループの名前を変更する

メニュー

電話機能 ▶ メールグループ登録

**】** メールグループを選び、☑(メニュー)を押す。

- **ク**「グループ名編集」を選び、**■**を押す。
- **3** グループ名を入力し、■を押す。
  - ●最大16文字まで入力できます。
- **⊿**「はい」を選び、■を押す。

### メールグループを削除する

### メニュー ▶ 電話機能 ▶ メールグループ登録

- **】** メールグループを選び、☑(メニュー)を押す。
- **2**「削除」を選び、**■**を押す。
- 3「はい」を選び、■を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。

### メールグループのメンバーを編集する

### メンバーを変更する

### メニュー ▶ 電話機能 ▶ メールグループ登録 ▶ メールグループを選ぶ

- **】** メンバーを選び、≌(メニュー)を押す。
- **2**「変更」を選び、■を押す。
- **3** 新しいメンバーのアドレス帳を選び、**■**を押す。
  - 宛先が複数登録されているアドレス帳選択時: ①(ソフトバンク携帯電話の電話番号/E-mailアドレス選択) ■
- ⊿「はい」を選び、■を押す。

### メンバーを削除する

### メニュー ▶ 電話機能 ▶ メールグループ登録 ▶ メールグループを選ぶ

- **】** メンバーを選び、☑(メニュー)を押す。
- **2**「削除」を選び、**■**を押す。
- 3「はい」を選び、■を押す。

**補足** > メンバーを削除しても、元のアドレス帳は削除されません。

## スピードダイヤル設定

### スピードダイヤルに設定する

スピードダイヤルに設定しておくと、通常のアドレス帳より簡単な操作で電話がかけられます。

### メニュー ▶ 電話機能 ▶ スピードダイヤル設定

- **■** □~**回のいずれかを選び、**■を押す。
- **ク**アドレス帳を選び、■を押す。
  - 電話番号が複数登録されているアドレス帳選択時:上記操作のあと⑥(電話番号選択)
  - 上書き登録時:上記操作のあと「はい」選択● ■

### アドレス帳からスピードダイヤルに設定する

- ■相手のアドレス帳の詳細を表示している状態からでも、スピードダイヤルに設定できます。このときは、次の操作を行います。 電話番号選択→図(メニュー)→「スピードダイヤル追加」選択→■→□~⑤選択→■
  - ■上書き登録時:上記操作のあと「はい」選択▶■

# 注意 ● スピードダイヤルに設定した相手のアドレス帳を削除したり、電話番号を編集したときは、設定した電話番号はスピードダイヤルから削除されます。

- シークレットモードを「On」(表示しない)に設定しているときも、スピードダイヤルに設定したシークレットデータの上書きや削除が行えます。
- 補足▶ 回に登録した相手には、マイク付ステレオイヤホンなどを 利用して、電話をかけられます。

### スピードダイヤルで電話をかける

- ●シークレットデータを利用して電話をかけるときは、あらか じめシークレットモード(*図***)**P.10-28)を「表示する」にし ておいてください。

  - 2 🗈 を押す。

相手の名前または電話番号が表示されます。

- 図を長く(1秒以上)押すと、TVコールがかけられます。(スピードTVコール)
- ●スピードダイヤルリストから相手を選び、配を押しても 電話をかけられます。

1件削除

スピードダイヤルを1件ずつ削除します。

メニュー > 電話機能 ⇒ スピードダイヤル設定

削除する番号選択→◎(メニュー)→「削除」選択→■
→「はい」選択→■

補足▶ スピードダイヤルを削除しても、元のアドレス帳は削除されません。

設定リセット すべてのスピードダイヤル設定を、お買い上げ時 の状態に戻します。

メニュー ▶ 電話機能 ▶ スピードダイヤル設定


図(メニュー)♪「設定リセット」選択♪■♪「はい」 選択♪■

### マイク付ステレオイヤホンを利用して電話をかける

- ■待受中にスイッチを「ビピッ」と音が鳴るまで長く(1 秒以上)押すと、スピードダイヤルの回に登録した相手に電話をかけることができます。
  - ●電話を切るときは、スイッチを「ピッ」と音が鳴るまで長く (1秒以上)押します。

## S!アドレスブック

S!アドレスブックとは、本機のアドレス帳をサーバーに バックアップしたり、本機のアドレス帳とサーバー内のア ドレス帳の同期をとる(同じ状態にする)ことができるサー ビスです。本機の破損時や紛失時の備えとして、便利にお 使いいただけます。

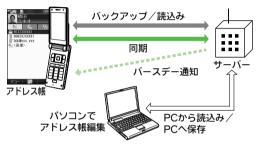

- ●S!アドレスブックの利用には、別途お申し込みが必要です。 (有料)
- ●機種変更をしても、他のS!アドレスブック対応機でアドレス 帳を引き継ぐことができます。(『全ア.4-16)
- ●パソコンでアドレス帳を編集してサーバーに保存し、本機で 読込むこともできます。パソコンでの操作については、下記 を参照してください。
  - http://www.softbankmobile.co.jp/SAB/
- ●サーバー内のアドレス帳に誕生日を登録すると、メールでお知らせします。(バースデー通知機能)
  - ■この機能は、パソコンから設定できます。

注意 S!アドレスブックのご利用時(バックアップ/読込み、同期)には、パケット通信料がかかります。

### S!アドレスブックでできること

S!アドレスブックを利用すると、次のことができます。

バック	サーバーへ バックアップ	本機のアドレス帳をサーバーにバック アップします。※1
アップ/	サーバーから	サーバー内のアドレス帳を本機に読込
読込み	読込み	みます。*2
	通常同期	本機のアドレス帳とサーバー内のアドレス帳を比較し、最新の状態で同じ内容にします。※3
同期	本体片方向 同期	本機のアドレス帳更新情報をバック アップ(サーバーへ反映)します。*4
	サーバー 片方向同期	サーバーのアドレス帳更新情報を読込み(本機へ反映)ます。 <sup>※5</sup>
パソコン	PCから 読込み	パソコンのアドレス帳をサーバーに アップロードします。
で編集	PCへ保存	サーバー内のアドレス帳をパソコンに ダウンロードします。
メール 通知	バースデー 通知機能	サーバー内のアドレス帳に誕生日の登録があると、メールでお知らせします。

- ※1 バックアップ前のサーバー内のアドレス帳はすべて削除されます。
- ※2 読込み前の本機のアドレス帳はすべて削除されます。
- ※3 前回の同期後に、本機とサーバー内の同じアドレス帳データ内の同じ項目を両方とも更新していたときは、サーバー内のアドレス帳が優先されます。
- ※4 前回の同期後にサーバー内のアドレス帳を更新していても、本機のアドレス帳には反映されません。
- ※5 前回の同期後に本機のアドレス帳を更新していても、サーバー内のアドレス帳には反映されません。

### S!アドレスブック利用の流れ

### SIアドレスブックのお申し込み

S!アドレスブックは、ソフトバンクショップ店頭、お客様センター (157)、Yahoo!ケータイの「My SoftBank」でお申し込みいただ けます。



### ユーザー ID / パスワードの確認

SIアドレスブックのお申し込みが完了すると、ユーザー IDとパス ワードの通知メール (SMS) が送られてきます。

●ユーザー IDは、お客様のソフトバンク携帯電話番号です。



### ユーザー ID / パスワードの設定

ユーザーIDとパスワードを設定します。(『全P.4-17)



### 利用開始

### SIアドレスブックをご利用ください。

● SIアドレスブックのご利用時 (バックアップ/読込み、同期) に は、パケット通信料がかかります。

補足▶ ユーザー ID とパスワードの通知メールが届かない ときは、 お客様センター(157)へお問い合わせください。

> また、本機から、次の方法で確認することもできます。 選択⇒■⇒「S!アドレスブック編集用パスワード確認」 選択⇒■

■ 以降は、画面の指示に従って操作してください。

### SIアドレスブック利用時のご注意

### ■S!アドレスブックで同期できない項目があります

- ●次の項目は、同期できません。「サーバーから読込み」を行う と、本機のアドレス帳の設定が失われますので、ご注意くだ さい。
  - ■フォト、 着信音 (音声着信 / TVコール着信 / メール着信)。 ライト (音声着信/TVコール着信/メール着信)、バイブ(音声着信/TV コール着信 / メール着信)

### ■バックアップ/読込みのタイミングや同期の方向にご注 章ください

- ◆本機のアドレス帳をすべて削除したあと「通常同期」、「本体 片方向同期」、「サーバーへバックアップ」を行うと、サーバー 内のアドレス帳もすべて削除されます。
- サーバー内のアドレス帳をすべて削除したあと「通常同期」、 「サーバー片方向同期」、「サーバーから読込み」を行うと、本 機のアドレス帳もすべて削除されます。

### ■複数登録できる項目は少ない方の件数に統一されます

●電話番号など、複数登録できる項目の登録可能件数が、本機 (または機種変更後の機種)とサーバーとで異なる場合に、同 期を行うと、両方とも少ない方の件数に統一されます。

### ■機種変更時のサービスの継続について

- ●3Gシリーズ (S!アドレスブック対応) サーバー内のアドレス帳は保持され、そのままお使いいただ けます。
- ●3Gシリーズ (S!アドレスブック非対応) S!アドレスブックの契約は継続され、サーバー内のアドレス 帳は保持されます。ただし、携帯電話からの操作はできませ ん。(パソコンからの操作だけになります。)
- V3、V4、V5、V6、V8シリーズ SIアドレスブックは自動的に解約され、サーバー内のアドレ ス帳は削除されます。

### ■サービスの解約について

● S!アドレスブックを解約すると、サーバー内のアドレス帳は 削除されます。

### ユーザー ID/パスワードを設定する

S!アドレスブックのお申し込み後にメールで通知されてきたユーザーIDとパスワードを、本機に設定します。

### メニュー **■ 電話機能 ■ S!アドレスブック ■ 同期設定**

**【**「ユーザー設定」を選び、**■**を押す。

**1** ユーザー IDを登録する

■「ユーザー ID」を選び、■を押す。 ☑ユーザー IDを入力し、■を押す。

パスワードを登録する

**□**「パスワード」を選び、**■**を押す。 **□** パスワードを入力し、**■** を押す。

🧣 🗹 (保存)を押す。

### アドレス帳をバックアップする

本機のアドレス帳をサーバーにバックアップする

### メニュー ▶ 電話機能 ▶ S!アドレスブック

- ▋「サーバーへバックアップ」を選び、■ を押す。
- **ク**「はい」を選び、■を押す。
- **3** 操作用暗証番号 (4ケタ)を入力し、■を押す。 サーバーに接続され、バックアップが始まります。
  - ●バックアップが終わると、バックアップの詳細が表示されます。
  - バックアップの中止: 図(キャンセル) ⇒「はい」選択⇒
    ■
- **4** 確認を終了するときは、■を押す。
- サーバー内のアドレス帳を本機に読込む

### メニュー > 電話機能 ⇒ S!アドレスブック

- ▋「サーバーから読込み」を選び、■を押す。
- **ク**「はい」を選び、**■**を押す。
- **3** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。 サーバーに接続され、読込みが始まります。
  - ●読込みが終わると、読込みの詳細が表示されます。
  - 読込みの中止: 図(キャンセル) ⇒「はい」選択 ⇒ ■
- ◢ 確認を終了するときは、■を押す。

### アドレス帳を同期させる

### アドレス帳を手動で同期させる

- ●同期方法について詳しくは、P.4-15の表を参照してください。
- ●はじめてS!アドレスブックを利用するときや、機種変更後最初にS!アドレスブックを利用するときは、選んだ同期方法にかかわらず、「通常同期」になります。

### メニュー ▶ 電話機能 ⇒ S!アドレスブック

- ¶「通常同期」、「本体片方向同期」、「サーバー片方向 同期」のいずれかを選び、■を押す。
- 9「はい」を選び、■を押す。
- **3** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。 サーバーに接続され、同期が始まります。
  - ●同期が終わると、同期の詳細が表示されます。
  - ■同期の中止: 図(キャンセル) ⇒「はい」選択 → ■
- ◢ 確認を終了するときは、■を押す。

### 自動的にアドレス帳を同期させる

- あらかじめ、ユーザー IDとパスワードを設定しておいてください。
- お買い上げ時には、「Off」に設定されています。

**▲ニュー** ▶ 電話機能 **▶** S!アドレスブック **▶** 同期設定

- **▮**「自動同期設定」を選び、■を押す。
- **2**「On/Off設定」を選び、■を押す。
- **3**「On」を選び、■を押す。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。

周期設定

自動同期する周期を設定します。

**類贴期**毎週/日曜/00:00

 ★ニュート
 電話機能
 ★ S!アドレスブック
 ★ 同期設定

 ★ 自動同期設定
 ★ 周期設定

### 毎月自動同期する

「毎月」選択⇒■→日付入力⇒■→時刻入力⇒■

### 毎週自動同期する

「毎週」選択⇒■⇒曜日選択⇒■⇒時刻入力⇒■

### 毎日自動同期する

「毎日」選択⇒■⇒時刻入力⇒■

同期モード設定 自動同期時の同期方法を設定します。

調<sup>山</sup>湖 調 調 調 調 に 同 期

メニュー | 電

電話機能

**▶** S!アドレスブック

同期設定

● 自動同期設定 ● 同期モード設定

同期方法選択▶■

### S!アドレスブックの履歴を確認する

バックアップ/読込み、同期の履歴を確認することができ ます。

電話機能

⇒ S!アドレスブック

「同期ログ」を選び、■を押す。

■確認の終了: ■

## オーナー情報

### オーナー情報を確認する

USIMカードに登録されている電話番号を確認します。

●オーナー情報(名前、電話番号、E-mailアドレス、住所など) を登録することもできます。

メニュー > 電話機能

**1**「オーナー情報」を選び、■を押す。

オーナー情報が表示されます。

- オーナー情報画面の見かたは、アドレス帳詳細画面 (『**PP.4-9**)と同様です。
- ⑦ 確認を終了するときは、⑥を押す。

補足▶ Bluetooth® (図 P.11-2) や赤外線通信(図 P.11-10) を利 用して、他の機器との間で、オーナー情報をやりとりできます。 オーナー情報オーナー情報を登録します。

電話機能 **→** オーナー情報

図(メニュー) ▶「編集」選択 ▶ ■ ▶ 編集項目選択 ▶ ■

◆入力方法は、アドレス帳の登録と同様です。(『全で P.4-4)

注意 「電話番号1」は、変更できません。

登録したオーナー情報を削除します。

電話機能 **→** オーナー情報

図(メニュー)⇒「オーナー情報リセット」選択⇒■⇒ 「はい」選択⇒■

注意 ▶「電話番号1」は、削除できません。

## **MEMO**

TVコール

## TVコールをご利用になる前に

お客様と相手の画像(映像)を見ながら、通話できます。

- ●TVコールに対応している携帯雷話との間で利用できます。
- 申相手には、インカメラで撮影したお客様 の画像が送信されます。
- ●アウトカメラを利用することもできま す。きれいな画像を送りたいときなどに 便利です。



注章 ▶ サイクロイドポジションで通話するときは、必ずスピー カーホンまたはマイク付ステレオイヤホンをお使いくだ さい。(レシーバーで通話するときは、必ずオープンポジ ションにしてください。)

### TVコール画面表示

オープンポジション

サイクロイドポジション



- ※1 相手の画像とお客様の画像を入れ替えるなど、画面の表示方法 を変更できます。(TVコール画面設定: 27 P.5-4)
- ※2 相手の名前は、本機のアドレス帳に登録されているときに表示 されます。


### TVコール利用時のご注意

- ●テレビ視聴/録画中は、TVコールをかけることはできません。 TVコールをかけるときは、視聴/録画をいったん終了してく ださい。
- ソフトバンクのTVコールと異なる方式の携帯雷話と接続した ときは、通話が切れることがあります。このときは、通話が 切れるまでの通話料金が課金されます。
- 申相手の携帯電話によっては、相手の画像が小さく表示される ことがあります。また、相手の設定によっては、相手の画像 が送信されないことがあります。
- ●背景に動きがあると、相手に送信する画像がコマ送りになっ たり、画像が乱れることがあります。
- 周囲の騒音がひどい場所では、音声が徐切れるなど、正しく 通話ができないことがあります。このときは、マイク付ステ レオイヤホンなどを利用して通話することをおすすめしま す、
- ■スピーカーホン(配置P.5-5、P.5-8)を利用しているときは、 受話音量を上げると会話しづらくなることがあります。この ときは、音量を下げて通話するか、マイク付ステレオイヤホ ンなどを利用して通話することをおすすめします。
- ●TVコール通話中は、ボタン操作部や電池カバーおよびモバイ ルカメラ周辺部の温度が上がりますが、故障ではありません。
- ●TVコール通話中は、消費電流が多いため、本機に急速充電器 を接続しても電池パックは充電されにくくなります。

補足▶ サイクロイドポジションでTVコールを利用すると、お客様 の画像は自動的に2倍にズームされます。机に置くなど距 離をおいてご利用ください。

## TVコールをかける

- 電話番号をダイヤルする。
- ☑ (メニュー)を押す。
- **♀**「TVコール」を選び、**■**を押す。 相手がTVコールを受けると、相手の画像 が表示されます。
  - 申相手の設定によっては、相手の画像が 表示されないことがありますが、TV コール料金はかかります。
  - 通話中の操作: 『愛 P.5-4



●本機をクローズポジションにしても通 話は切れます。(Bluetooth®機器やマイク付ステレオイ ヤホンなどを利用して通話しているときは、クローズポ ジションにしても通話は切れません。)

@1090392XXXX2

- 補足▶ 電話番号をダイヤル (発信履歴 / 着信履歴を選択) した あと、 
  「を長く(1秒以上)押してもTVコールをかけら れます。
  - アドレス帳 (CTP.4-8) か発着信履歴 (CTP.2-13) を 利用してTVコールをかけることもできます。

## TVコールを受ける

TV コール着信中に、本機をオープ ンポジションにする。

TVコール着信時は、TVコール着信のグ ラフィックが表示されます。



### 7 お客様の画像を送信する

■ 「応答)を押す。

□ 「日画像表示」を選び、 す。

インカメラからの画像が相手に送 信されます。

■ 通話中の操作: ② P.5-4

### お客様の画像を送信しない

■■(応答)を押す。

☑ 「自画像非送信」を選び、■を押す。

- お客様の画像は送信されませんが、相手に TV コー ル料金はかかります。
- 通話中の操作: 『 P.5-4
- 通話を終了するときは、⑥を押す。
  - ◆本機をクローズポジションにしても通話は切れます。 (Bluetooth®機器やマイク付ステレオイヤホンなどを利 用して通話しているときは、クローズポジションにして も通話は切れません。)



### 着信を拒否する

- ■TVコール着信中に次の操作を行うと、着信を拒否できます。
  - 図(メニュー)⇒「着信拒否」選択⇒■

### 着信を転送する

■TVコール着信中に次の操作を行うと、着信を転送できます。
「▼(転送)

### 着信を応答保留にする

■TVコール着信中に次の操作を行うと、着信を応答保留にできます。

⑥、図(メニュー) ▶「応答保留」選択▶■

- TVコール着信を受ける:上記操作のあと → 「自画像非 送信 | / 「自画像表示 | 選択 → ■
- ・応答保留中、相手先の携帯電話には応答保留用の代替画像が 表示され、音声はミュートの状態になります。

注意 ▼フナーモード設定中にTVコールを受けると、スピーカーホンの設定(『〒P.5-5、P.5-8)にかかわらず、スピーカーから音は出ません。音を出すときは、再度スピーカーホンを「スピーカーホンOn」にしてください。

## TVコール通話中の操作

● TVコール通話中の回(メニュー)を押す一連の操作は、オープンポジションで利用できます。(サイクロイドポジションでは、利用できません。)

送信画像切替 相手に送信する画像(インカメラ/アウトカメラ/ 代替画像)を切り替えます。

*顕地開*インカメラ

### 通話中に

● 回を押すたびに、アウトカメラからの画像送信→代替画像送信 →インカメラからの画像送信…の順に切り替わります。

- 同を押すと逆順に切り替わります。
- 代替画像の設定については、「**送信画像切替**」(『**② P.5-7**) を参照してください。

受話音量調節 甘子の原

相手の声の大きさを5段階(1~5)で調節します。

調业勝音量3

通話中に ▶ / • ▶ (小さくする) / • (大きくする)

- 押すたびに受話音量が調節できます。
- ●一度変更した音量は、電源を切っても保持されます。

ミュート

相手にこちらの声を送信しないようにします。


通話中に図(ミュート)

■ ミュートの解除:上記操作のあと図(ミュートオフ)

IVコール 画面設定 TVコール中の画面表示を切り替えます。

### 通話中に■

■を押すたびに次のように画面が切り替わります。







サイクロイドポジションでは、■を押すたびに次のように画面 が切り替わります。





「相手画像」/「白画像」



「白画像」/「相手画像」



「相手画像」/「自画像」



「白画像」/「相手画像」

「自画像」/「相手画像」



「相手画像大」 **₽** 



「白画像大」





「相手画像」/「白画像」

TVコールの画像をテレビなどの外部機器に表示 します。

### 通話中に■鶏

- ●あらかじめ外部出力(**2227.10-15**)を「On」にし、オプショ ン品のL型ビデオ出力ケーブルで外部機器と接続しておいてく ださい。
- TVコールを開始すると、自動的に外部機器に表示されます。
- ■風を押すたびに、外部機器での表示と本機での表示が切り替 わります。
- 外部機器に表示されるのは、自画像と相手画像だけです。 (本機の画面にはこれらは表示されません。)
- ●画像の表示サイズを変更することもできます。 (表示サイズ: 126 P. 10-15)

- 注章 外部出力中のTVコールの音声は、外部機器からではなく 本機から聞こえます。
  - 外部出力中にメニュー操作などを行うと、一時的に外部 出力が中断されることがあります。このときは、操作終 ア後、自動的に外部出力状態へ戻ります。

スピーカーホンを利用するかどうかを切り替え ます。

通話中に<br />
図 (メニュー)<br />
<br />
<br />
「スピーカーホンOff」<br />
(利用 しない) / 「スピーカーホンOn」(利用する) 選択 ▶ ■

● スピーカーホンを「On」に設定していたとき、通話中にマナー モードを有効にすると、スピーカーホンは自動的に「Off」にな り、スピーカーからの大きな音を止められます。マナーモード を解除すると、スピーカーホンは「On」に戻ります。

送話(音声/送信画像)と受話(音声)を停止し ます。(相手には保留画像が送信されます。)

通話中に図(メニュー)▶「保留」選択▶■

■ 通話の再開: 上記操作のあと図(再開)

アドレス帳 本機に登録済のアドレス帳やオーナー情報を表示 します。アドレス帳登録も行えます。

### アドレス帳やオーナー情報を表示する

通話中に ☑ (メニュー) → 「アドレス帳」選択 → ■ → アドレス帳 (オーナー情報)選択 → ■

オーナー情報は、アドレス帳の検索方法が「ヨミ」または「グループ」のときだけ表示できます。

### 電話番号をアドレス帳に登録する

通話中に 図 (メニュー) → 「アドレス帳」選択 → ■ → 図 (メニュー) → 「新規登録」選択 → ■ → P.4-4操作2以降

音声切替 ハンズフリー機器などを利用しているときの音声 出力先を切り替えます。

通話中に 図 (メニュー) ⇒「音声切替」選択⇒ ■ ⇒「本体」/「Bluetooth」選択 → ■

自画像反転 インカメラ利用中のお客様の画像を、左右に反転 して表示するかどうかを設定します。

通話中に 🖾 (メニュー) ▶ 「TVコール設定」選択 ▶ ■ ▶ 「自画像反転」選択 ▶ ■ ▶ 「On」 / 「Off」選択 ▶ ■

- ●アウトカメラの画像、代替画像、相手の画像は反転できません。
- TVコールを開始すると、常に「On」となります。

明るさ調整 送信画像の明るさを5段階(-2~+2)で調整します。

通話中に◎(メニュー)♪「TVコール設定」選択♪■♪「明るさ調整」選択♪■♪ [(明るさ選択)♪■

- 代替画像の明るさは、調整できません。
- ▼Vコールを開始すると、常に「明るさ0」となります。

ヘルプ

TVコール利用中の操作方法を表示します。

通話中に図(メニュー)▶「ヘルプ」選択▶■

■確認の終了:上記操作のあと■

### その他通話中にできること

■モバイルライトの利用

#圙(1秒以上)

- アウトカメラで利用できます。
- ■ズームの利用

ⓐ (ズームイン) / 및 (ズームアウト)

- 代替画像では利用できません。
- サイクロイドボジションでTVコールを利用しているとき、 インカメラで撮影された画像は、常にズームイン状態となり ます。
- ■マナーモード切替
  ② (1秒以上)
- ■図 (メニュー)を押したあと、「TVコール設定」を選び ■を 押すと、TVコール設定 (で)の各項目も設定できます。 (サイクロイドポジションでは利用できません。)

ル

## TVコール設定

●以下の設定(リモートモニタモードを除く)は、通話中に変 更することもできます。

TVコール開始時にカメラ(インカメラ)からの画像 を送信するか、代替画像を送信するかを設定します。

癇児臓インカメラ

**→ 通話/TVコール設定(・・・・)** → **TVコール設定** メニュー 設定 送信画像切替

「カメラ選択」選択▶■▶「インカメラ」/「代替画像選 択」選択▶■

- 【付替画像の変更:「代替画像選択」選択⇒■⇒「固定デー
- カスタムスクリーンの利用:「代替画像選択」選択⇒
   ⇒ 「カ スタムスクリーン」選択⇒■⇒■
- カスタムスクリーン(『倉P.10-10)を利用するときは、あらか じめカスタムスクリーンを設定してください。
- 通話中は「アウトカメラ」に変更することもできます。

相手から受信する画像の品質を設定します。

獨山勝標準

設定 → 通話/TVコール設定(トロー) TVコール設定

受信画質設定

「標準 | /「画質優先 | /「動き優先」選択 ▶ ■

- ●「**動き優先**」にすると、動きはなめらかになりますが、画質は 「標準」より悪くなります。
- ●「画質優先」にすると、画質は向上しますが、動きは「標準」よ り悪くなります。

送信画質設定 相手に送信する画像の品質を設定します。

旗心崩煙準

→ 通話/TVコール設定(トー) → TVコール設定 メニュー 設定

→ 送信画質設定

「標準」/「画質優先」/「動き優先」選択●■

- ●設定内容は、「受信画質設定」(『愛 左記)と同様です。
- ●相手の「受信画質設定」の内容によっては、TVコール通話中に 設定内容が自動的に変わることがあります。

TVコールの保留中に送信する画像を設定します。

欄間固定データ1

設定 通話/TVコ−ル設定(→) ▼ TVコール設定 → 保留中ガイダンス表示

固定データを利用する

「固定データ」選択→■●画像選択→■●■

データフォルダ内のデータを利用する

「データフォルダ」選択▶■ ▶画像選択 ▶■ ▶■

カスタムスクリーンを利用する

「カスタムスクリーン」選択⇒■⇒■

カスタムスクリーン(『全でP.10-10)を利用するときは、あらか じめカスタムスクリーンを設定してください。

TVコール中の画面照明の点灯方法を設定します。

調辿機常に○n

設定 連話/TVコール設定(№・) TVコール設定 メニュー バックライト

「常にOn / /「常にOff / / 「通常設定に従う / 選択 ▶ ■

●「通常設定に従う」にすると、バックライト(*©* **?** .10-13)の 設定内容に従って動作します。

TVコール開始時にスピーカーホンを利用するか どうかを設定します。

繝址顔(On (スピーカーホンにする)

設定 **▶** スピーカーホン → 通話/TVコール設定(ト━¹)) → TVコール設定

 $\lceil On_1(\lambda l^2 - \lambda l - \lambda l) / \lceil Off_1(\lambda l^2 - \lambda l - \lambda l) \rceil$ ンにしない)選択⇒■

● ここでスピーカーホンを「On」に設定していても、マナーモー ド設定中、TVコール開始時のスピーカーホンは「Off」になり ます。

TVコール開始時にこちらの音声を消すかどうか を設定します。

癲៤欄Off(消さない)

設定 **▶** マイクミュート

→ 選話/TVコール設定(ト━ト)) → TVコール設定

「On」(消す) / 「Off」(消さない) 選択**▶**■

自動応答番号リストに登録した相手からのTV モニタモードコール着信に自動応答します。

爾場 リモートモニタモード:Off(応答しない)、応答時間:00秒

設定

| → 通話/TVコール設定(🕞) | → TVコール設定

→ リモートモニタモード → 操作用暗証番号 (4ケタ) 入力

### リモートモニタモードを設定/解除する

「On / Off設定」選択 ▶ ■ ▶ 「On」(応答する) / 「Off」 (応答しない)選択▶■

### 白動応答番号リストに登録する

「自動応答番号リスト」選択●■●未登録のリスト選択 →■→番号入力→■

- アドレス帳や通話履歴の番号を登録:「自動応答番号リス ト」選択<br/>
  ▶<br/>
  ■<br/>
  ⇒ 未登録のリスト選択<br/>
  ▶<br/>
  図(メニュー)<br/>
  ⇒ 「変更」選択●■●「アドレス帳参昭」/「通話履歴参昭」 選択⇒■→登録する番号選択⇒■
- 自動応答番号変更: 「自動応答番号リスト」選択 ▶ ▶変更 する番号選択⇒■⇒番号入力⇒■
  - ■アドレス帳や通話履歴の番号を利用:「自動応答番号リス ト」選択▶■⇒変更する番号選択▶四(メニュー)▶「変 更 | 選択 ▶ ■ ▶ 「アドレス帳参照 | / 「通話履歴参照 | 選 択▶■▶登録する番号選択▶■
- 自動応答番号削除:「自動応答番号リスト」選択 ▶ ▶削除 する番号選択→図(メニュー)→「削除」選択→■→「は い」選択▶■
- ●自動応答番号リストは、10件まで登録できます。

### 応答時間を設定する

「応答時間」選択◆■●応答時間入力●■

- 注意 リモートモニタモードを「On」にしていても、自動応答 番号リストに登録されていない番号からのTV コール着 信は、自動応答されません。
  - ◆クローズポジションで自動応答はできません。
  - ●自動応答時には、マナーモード中やハンズフリー機器な どの利用中もリモートモニタモード専用の効果音が最大 音量で鳴ります。(効果音や音量の変更はできません。)

テレビ

## テレビについて

### ■ワンセグ(デジタルTV)に対応

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向 ■● ■ けサービス「ワンセグ」が視聴できます。

- ●お使いの場所に合わせて簡単にチャンネル 設定が行えます。また、電子番組表を利用 することもできます。
- ●番組に関連した情報を入手したり、投票な どで番組に参加できる「データ放送」も利 用できます。
- ●視聴中の番組を録画したり、事前に録画や 視聴を予約しておくことができます。



### ■サイクロイドスタイルだからできること

画面を横にすると、ワイド画面 でテレビを楽しむことができま す。また、画面を縦にすると、映 像とデータ放送を表示/操作す ることができます。



●待受画面でサイクロイドポジ ションにすると、テレビを起動できます。また、サイクロイ ドポジションでメールを受信したときは、オープンポジショ ンにすると、テレビを見ながら受信メールを確認することが できます。

### テレビを見る©でP.6-8

だけでテレビが起動します。(画面回転動作 作成や受信メールの確認が行えます。また、 プンポジションにすると、テレビを一時停止 設定:『全P.6-25 )お使いの場所に応じた。メール受信時にサイクロイドポジションか、して電話に出ることができます。(画面回転 チャンネル設定も簡単に行え、すぐにテレビ らオープンポジションにすると、画面の下半 動作設定: (管ア.10-31) また、あらかじめ設 を見ることができます。

分にメール画面が表示されます。

### テレビを見ながらメールする $\mathfrak{L}$ ア $\mathfrak{L}$ アレビを見ながら通話する $\mathfrak{L}$ ア $\mathfrak{L}$ $\mathfrak$

待受画面でサイクロイドポジションにする。 テレビを見ながら画面の下半分で、メールの、着信中にサイクロイドポジションからオー 定しておくと、サイクロイドポジションでテ レビを見ながら電話に出ることもできます。

### 電子番組表を利用する©3P.6-10

も簡単に行えます。

### データ放送を見るですP.6-13

組表を利用して、録画/視聴予約 データ放送を見ることができま できます。 す。

### 番組を録画/再生する©P.6-15

テレビの番組表をダウンロード、映像や音声だけでなく、番組に関い視聴中の番組をメモリカードに、録画/視聴したい番組を事前に して見ることができます。雷子番 連した情報などが入手できる、録画して、あとで再生することが 予約しておくことができます。雷

### 録画/視聴予約するで€P.6-19

子番組表を利用して予約するこ ともできます。

## テレビをご利用になる前に

### テレビ利用時のご注意

テレビをご利用になる前に、次のことをご確認ください。

- ◆本機のテレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送の携帯・ 移動体通信向けサービス「ワンセグ」を利用できます。海外で は、放送方式や放送の周波数が異なるため利用できません。
- ●自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しな いでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気を とられるため、交通事故の原因となります。

「道路交通法により、運転中の携帯雷話の使用は罰則の対象と なります。(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や 横断歩道などでは特にご注意ください。

- ●テレビ利用中に音声電話で通話したり、メールを受信すると、 テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。また、テ レビ利用中に他の携帯電話を近づけると、テレビの映像や音 声に影響を与えることがあります。
- 注意 事故や故障、修理などにより本体/メモリカードに保存さ れている情報が消失・変化した場合の損害については、当 社は 責任を負いかねますのであらかじめ ご 了承ください。 なお、機種変更や故障修理の際に、本機内に保存した情報 (TVリンク、放送局メモリ内の情報など)は移し替えでき ませんので、あらかじめご了承ください。

また、機種変更などでご利用にならなくなった携帯電話に ついては、携帯電話内のメモリを完全に消去することをお すすめします。

- 注意▶ ●USIMカードが取り付けられていないときや、ソフトバン クのご契約を解約されているときは、テレビを視聴する ことはできません。
  - ●本機でしばらく通信を行っていなかったときは、テレビ を視聴できないことがあります。このときは、ネットワー ク自動調整 (『全 P.11-15) を行ってください。

### ワンセグのデータ放送を利用しているとき

●通信発生時に表示される警告は、テレビ起動後最初の通 信発生時に限って表示されます。ア解すれば、以降チャ ンネルを変えるまで、通信が発生しても警告は表示され ません。十分ご注章ください。

### 電波について

雷波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正し く利用できないことがあります。また、電波の状態によっ ては、録画が正しく動作しないことがあります。

- 敢送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の雷車や自動車の中
- 高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- 線路や高速道路の近くなど
- 助下街、トンネルの中など
- ◆その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

**注章** ワンセグは、雷波状能によってはブロック形の画像の乱れ が発生したり、無音となるなどデジタル特有の現象が発生 することがあります。

### 電池残量について

電池レベル表示が「□□□のときは、テレビは起動できません。

●視聴中に電池残量が不足すると、テレビは自動的に終了しま す。

### 充電について

充雷しながらテレビを利用することができます。

- ●充電しながらテレビを利用するときは、付属の急速充電器を ご使用ください。
- ●充電中に急速充電器のコードをアンテナに近づけると、映像 に影響を与えることがあります。
- ●テレビを利用しながら充電すると、充電が完了するまでに時 間がかかります。

### 地上デジタル放送とワンセグについて

### ■ワンセグは地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービ スです

ワンセグとは、地上デジタル放送の雷波の一部を使用して、 携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビや データ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上 デジタルテレビサービスです。

地上デジタル放送の6MHzの帯域を13分割して送る日本独 白の放送方式によって実現したサービスで、13分割された 1つの部分(ヤグメント)だけで放送されるため「**ワンヤ** グ」と呼ばれるようになりました。

- ●ワンセグは、2006年4月1日から三大広域圏(都市圏)と13 の県の放送局で開始されているサービスです。 受信料などについて詳しくは、下記のホームページなどを参 照してください。
- 社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org (パソコン用) http://www.d-pa.org/1seg/k/(携帯電話用)

### ■ワンセグは本機で利用できます

本機では、デジタルTV受信機能を利用して、ワンセグを見 ることができます。


- 補足▶ ●地上デジタル放送およびワンセグは、地上波のUHF帯の 雷波を利用して放送されています。
  - ◆本書では、ことわりがない限り、「ワンセグ」を「デジタ ルTV」と記載しています。

### アンテナについて

### デジタルTV利用時のアンテナについて

ホイップアンテナをお使いください。

- ●ホイップアンテナは、3段式になっています。 「カチッ」と音がして固定されるまで十分に引 き出してください。
- 収納するときは、ホイップアンテナの下の方を 持ってください。上の方を持って無理に押し込 むと、破損の原因となります。先端が収納され るまで、完全に収納してください。
- ●ホイップアンテナは折り曲げると360°回転し ます。受信感度のよい方向に向けてお使いください。
- ●ホイップアンテナをご使用になるときは、十分引き出してく ださい。ただし、放送局が極端に近いときは、ホイップアン テナを縮めたほうがテレビがきれいに映る ことがあります。
- ●オプション品のTVアンテナ接続 ケーブルを利用できます。



### テレビ利用中の着信について

### テレビ利用中に電話の着信があると

着信画面が表示されます。 ② を押すと、電話を受けることができます。 通話終了後は、自動的にテレビ画面に戻ります。 (TVコール/サークルトーク終了後は、テレビは終了し、待受画面に戻ります。)

- ●テレビ画面のまま着信通知を表示したり、通話できるよう設定しておくこともできます。(着信時優先動作: €7 P.6-25)
- ●録画中に着信があっても、録画は継続します。 ただし、TVコール着信/サークルトーク着信を受けたときは、 録画は終アします。
- ●電池残量不足などの理由で、通話中にテレビが終了したときは、通話終了後は待受画面に戻ります。また、他の機能も同時に動作していたときは、その機能の画面になります。
- 注意 サイクロイドボジションでは、必ずマイク付ステレオイヤホンを利用するか、スピーカーホンで通話してください。レシーバーで通話するときは、オーブンボジションにしてください。
  - 通話中に■を押すと、「レシーバー通話」⇔「スピーカーホン通話」を切り替えることができます。
    - ■マイク付ステレオイヤホンを利用時は「イヤホン通話」 になりますので切り替えることはできません。
- 補足▶ 着信中にサイクロイドポジションからオープンポジションにすると、自動的に電話を受けるように設定することもできます。(画面回転動作設定: ②管P.10-31)

### テレビを見ながら通話する(サイクロイドポジション)

■テレビ画面のまま着信通知を表示したり、通話できるよう設定しておくことができます。(着信時優先動作: © P.6-25)



- ■サイクロイドボジションでは、着信中に管を押すと、テレビを 見ながら通話することができます。
- 必ずマイク付ステレオイヤホンを利用するか、スピーカーホンで通話してください。レシーバーで通話するときは、オープンポジションにしてください。(オープンポジションにすると、テレビは一時停止します。)
- 通話中は、テレビの音は出なくなります。
- 着信優先動作が「**着信優先動作**」のときは、②剛で画面を切り替えてください。
- ■サイクロイドポジションで通話中にオープンポジションにすると、通話画面になります。(画面回転動作設定: (管 P.10-31)
  - ②刺を押すと、テレビ画面と通話画面を切り替えることができます。
- ■通話を終了するときは、⑤を押します。 (テレビ画面に戻ります。)

### テレビ利用中にメールを受信すると

メール着信音が鳴り、画面の1行目に受信した旨のメッセージが表示されます。(お買い上げ時には、相手の電話番号または名前が表示されるように設定されています。)

●サイクロイドポジションでのメール受信中に、オープンポジションにすると、自動的に受信ボックスが画面の下半分に表示されます。(すでにメールや他のアプリケーションを起動しているとき、メールお知らせ設定[<a href="mailto:color:black">ででア・14-36</a>]を「Off」にしているときは表示されません。)




このあと『全型を押すと、画面を切り替えることができます。(『 $\mathcal{C}$  P.6-10)

- ●待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。
- ●画面の1 行目にメッセージを表示しないようにしたり、表示 内容や通知音を設定することができます。(メールお知らせ設 定: ② 7 P.14-36)

### マイク付ステレオイヤホン利用時のご注意

- ■マイク付ステレオイヤホンを利用してテレビを視聴している とき、音声着信やメール受信、アラーム動作があると、イヤホ ンとスピーカーから着信音などが鳴ります。
  - ・イヤホンからだけ、着信音などが鳴るように設定することもできます。(着信音出力切替: (全ア.10-19)

### テレビで使用するボタン

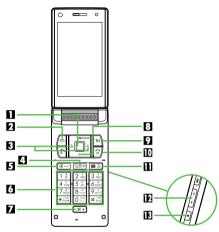

■データ放送項目決定

2 メニュー表示

引 チャンネル切替

回(前へ)/回(次へ)

- ●長く(1秒以上)押すと、感度のよいチャンネルを自動的に検索できます。(オート選局: ℃7P.6-8)
- 4 データ放送前画面へ移動
  - ●画面によっては前画面へ移動しないことがあります。
- 5 マルチジョブ機能起動
  - サイクロイドポジションでは操作できません。

m

4

12

### パチャンネルのダイレクト選局

- ●長く(1秒以上)押すと、現在見ているチャンネルを、押したボタンのチャンネルに上書き登録できます。
- データ放送利用中は、データ放送側で指定されている動作が行われることもあります。

### 7機能切替(マルチジョブ機能利用時)

- テレビ起動中にマルチジョブ機能を利用しているときは、押す たびに表示を切り替えられます。
- ●長く(1秒以上)押すと、マナーモードを設定/解除できます。
- サイクロイドポジションでは、押すたびに画面サイズを切り替えられます。
- ③データ放送項目選択(オープンポジション時)/ 音量調節(サイクロイドポジション時)
- 9 パネル表示On / Off
  - ●長く(1秒以上)押すと、番組表が表示されます。
- **ID**テレビ終了
- Ⅲテレビ起動/エリア切替
  - ●待受画面で押すと、テレビを起動できます。

### 12音量調節

- (上げる) / ▶ (下げる)
- ▶ を長く(1秒以上)押すと、音声を消すことができます。 再び音声を出すときは、 ● を押します。(音量1になります。)

### 13録画

長く(1秒以上)押すと、番組を録画できます。

### ヘルプ機能について

- ■テレビ画面で次の操作を行うと、テレビでのボタン操作を確認 することができます。
  - 図(メニュー)▶「ヘルプ」選択▶■
  - ■テレビ画面に戻る:上記操作のあと■

### テレビ画面について



字幕あり

字幕なし

パネル表示なし



字幕あり/パネル表示あり 字幕あり/パネル表示なし

Ⅱ映像

2 字幕表示

3 音声言語表示

4番組名表示

5 エリア名表示

6 リモコンチャンネル表示

☑画面サイズ表示

3 放送局名表示

9 テレビ受信状態表示

Mデータ放送表示

■チャンネル表示

121音量表示

補足 > サイクロイドポジションでは、画面サイズ(©3°P.6-24 「横画面サイズ設定」)によってはマークの位置が変わることがあります。

### はじめてテレビをお使いになるとき(エリア設定)

本機には、あらかじめ各地域のチャンネル情報が登録されています。はじめてテレビをお使いになるときは、地域を 指定して、エリアを設定してください。

●テレビを利用する前に、あらかじめネットワーク自動調整を 行ってください。(℃37.11-15)

### ▮ ■鼻を押す。

エリア設定を行うかどうかの確認画面が表示されます。

- 2「はい」を選び、■を押す。
- **3** エリアを選び、■を押す。
  - 地域を指定せずにチャンネルを設定:「エリア選択しない」選択●
- ◢ 都道府県を選び、■を押す。
- **5** 地区を選び、■を押す。

エリア設定が始まります。

●設定が終了すれば、チャンネル一覧が表示されます。(設定には約60秒かかります。)

チャンネルが設定

されていません。

設定しますか?

- ■エリア再設定: > 「はい」選択 ■
- 6 ■を押す。
  - ●このあとテレビを見るときは、「デジタルTV」を選び、 ■を押します。
- 注意 エリア設定は、地域や放送開始時期などにより、正しく設定できないことがあります。そのときは、P.6-23「エリア更新」で「全更新」を行ってください。
- 補足▶ あとでエリアを変更、編集したり、別のエリアを作成する こともできます。(『全 P.6-22)

## デジタルTVを見る

メニュー D TV

### 【「デジタルTV」を選び、■を押す。 🌃

テレビ画面が表示されます。

- ●前回視聴していた状態で表示されます。
- テレビで使用するボタン:©37.6-6
- データ放送を利用する: © P.6-13
- 字幕/音声を設定する: © P.6-12



## 2 ダイヤルボタンでチャンネルを選ぶ。

◆次の方法で、チャンネルを選ぶこともできます。

チャンネルを1つずつ変更	•□• ×1
感度のよいチャンネルを 自動的に検索(オート選局)	№ (1秒以上)※2
別のエリアを使用	■3→ 🗓 (エリア選択) → 🔳

※1 エリアに設定されているチャンネルだけ表示されます。設定されていないチャンネルも表示されるように設定することができます。(左右キー設定:『育P.6-24)

※2 感度のよい放送局を検索すると、自動的に止まります。

- ダイヤルボタンを長く(1秒以上)押すと、見ている放送局をエリアに登録することができます。(€27.6-23)
- 録画ファイルリストの表示: 図 (メニュー) ⇒ 「TVプレイヤー」選択⇒
- 画面サイズの変更: © P.6-24
- 音量の調節: (上げる)/▶ (下げる)
- 音声ミュート: ▶ (1秒以上)
  - ■音声ミュートの解除:上記操作のあと

### ⊋ テレビを終了するときは、⑤を押したあと、「はい」 を選び、■を押す。

### パネルの表示パターンを切り替える

■テレビ画面で、次の操作を行います。

図 (メニュー) ▶ 「詳細設定 」 選択 ▶ ■ ▶ 「パネル表示 切替 | 選択 ▶ ■ ▶ 「パターン1 」 / 「パターン2 」 / 「パターン3」選択 ▶ ■

### 部分受信サービス(ワンセグ)を切り替える

■テレビ画面で、次の操作を行います。

図 (メニュー) ▶ 「サービス選局」選択 ▶ ■ ▶ 「部分受 信サービス11/「部分受信サービス21/「部分受信 サービス3 | 選択 ▶ ■

サービスが利用可能なときだけ操作できます。

- 補足▶●テレビ視聴中は、スポットライトは点灯しません。
  - ●テレビ視聴中は、ボタン確認音は鳴りません。

### サイクロイドポジションでテレビを見る

テレビ画面で本機をサイクロイドポジションにすると、テ レビ画面が横画面になります。







- お買い上げ時は、待受画面で本機をサイクロイドポジション にすると、デジタルTVが起動するようになっています。 このときは、テレビ起動時から横画面になっています。
- パネル表示は約3秒で消えます。☑(パネル)を押すと、表 示⇔非表示を切り替えることができます。
- ●データ放送、「データ放送全画面表示」、「データ放送トップに 戻る」、「字幕自動消去」はサイクロイドポジションでは利用 できません。また、次の機能を利用するときは、オープンポ ジションにしてください。
- ■番組表/TV/リンク/TV/プレイヤー

### テレビ視聴中に他の機能を利用する

テレビ視聴中に他の機能を呼び出して、利用することがで きます。

- サール画面は画面の下半分に表示されるため、テレビを見な がらメールを利用することができます。
- ●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。
- サイクロイドポジションでは操作できません。

### RA/aを押す。

利用できる機能が表示されます。

)利用する機能を選び、■を押す。

- 選んだ機能の画面が表示されます。 ★モリカードへのファイル保存はでき ないことがあります。
- ●他の機能を終了すると、テレビ画面に 戻ります。



### 機能を切り替える

- ■機能を切り替えるときは、次の操作を行います。
  - ② (押すたびに機能が切替)
- ■メールを呼び出したときは、②型を押すたびに次のように切り 替わります。



### 番組表を利用する

メニュー

TV

/「番組表」を選び、■を押す。

番組表が表示されます。

- ●このあと、選んだ番組を録画/視聴予約したり、情報を確認することができます。詳しくは、番組表のヘルプを参照してください。
- テレビ画面からの操作: 図 (メニュー) ⇒ 「番組表」選択 ⇒ ■■ 図を長く(1秒以上)押しても操作できます。

### 番組情報を取得する

テレビ視聴中に番組情報を表示することができます。

- ●番組情報から録画/視聴予約をすることができます。
- ●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテレビ画面で行います。

### ▮ 図(メニュー)を押す。

## 2「番組情報」を選び、■を押す。

番組情報の一覧が表示されます。

- 番組を録画予約する:番組選択⇒∑
- 番組を視聴予約する:番組選択 ▶回(メニュー) ▶「視聴 予約」選択 ▶
- 予約リスト画面の表示: 図 (メニュー) → 「予約リスト」選択→
- メモリカードの容量を確認する: 図(メニュー) → 「SD残量表示」選択→


### **3 番組を選び、■を押す。** 番組情報が表示されます。

### 映像、サウンド効果を設定する

映像、サウンド効果は、次の3種類から選択できます。

標準	映像、サウンドの設定がすべて標準値に設定され ています。
ダイナミック	スポーツなど明るく鮮やかに表示するように設定 されています。
映画	暗い映像が見えやすいように設定されています。

●お買い上げ時には、「標準」に設定されています。



▮ 図 (メニュー)を押す。

- **9**「AV設定」を選び、**■**を押す。
- **3**「標準」、「ダイナミック」、「映画」のいずれかを選び、■を押す。

### 映像、サウンド効果を編集する

お好みに応じて「標準」、「**ダイナミック**」、「映画」の次の各種効果を編集できます。

明るさ	バックライトの明るさを $5$ 段階( $1\sim5$ )で調整できます。また、明るさ $2\sim5$ では明るさセンサーを動作させるかどうかを設定できます。
コントラスト	画面のコントラストを $5$ 段階( $1\sim5$ )で調整できます。
黒レベル	画面の明るさを5段階(1~5)で調整できます。
色の濃さ	色の濃さを6段階(0~5)で調整できます。
色あい	肌色の色あいを9段階(-4~+4)で調整できます。
シャープネス	画面のシャープネス(クッキリ感)を設定できます。
サウンド	お好みのサウンドに設定できます。

お買い上げ時の設定は次のとおりです。

	標準	ダイナミック	映画
明るさ	2(明るさセンサー:人)	5 (明るさセンサー:切)	5(明るさセンサー:入)
コントラスト	3	3	1
黒レベル	2	2	5
色の濃さ	0	0	0
色あい	0	0	0
シャープネス	ノーマル	ノーマル	ソフト
サウンド	標準	スポーツ	映画

●以下の操作は、上記操作2のあとで行います。

**】**「標準」、「ダイナミック」、「映画」のいずれかを選 び、☑(編集)を押す。

### 🥊 明るさ/コントラスト/黒レベル/色の濃さ/色あいを設定する

- ■「明るさ」、「コントラスト」、「黒レベル」、「色の 濃さ」、「色あい」のいずれかを選び、■を押す。
- 2 ┊で数値を選び、■を押す。
  - ●「明るさ」を選択したときは、このあと図(チェック)で「明るさセンサー」の切り替えができます。

### シャープネスを設定する

- ■「シャープネス」を選び、■を押す。
- 囚「ソフト」、「ノーマル」、「ハード」のいずれかを選び、■を押す。
  - ●横画面サイズ設定(€変ア.6-24)を「等倍表示」にしているときは、「ソフト」を選んでも「ノーマル」と同じ効果になります。また、シャーブネスは、設定を変更しても、映像によっては変化がわかりづらいときがあります。

### サウンドを設定する

**■「サウンド」を選び、■を押す。** 

図「標準」、「ニュース」、「スポーツ」、「ドラマ」、「バラエティ」、「ミュージック」、「映画」、「BASS」、「サラウンド」、「サラウンドBASS」のいずれかを選び、■を押す。

### 設定をリセットする

■「リセット」を選び、■を押す。

❷「はい」を選び、■を押す。

●それぞれのお買い上げ時の設定に戻ります。

注意 ■ 明るさセンサー(配子P.1-7回)を設定すると、周りの明るさを検知し、自動的に画面の明るさを調整します。本機を開いた直後や、急に明るさの異なる場所に移動したときなどは、調整に時間がかかることがあります。なお、明るさを検知できないことがありますので、明るさセンサー部分には、シールなどを貼らないでください。

### 字幕/音声を設定する

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

字幕を表示するかどうかを設定します。

調料機(On (通話中/マナー中)

図 (メニュー) ▶ 「字幕/音声設定」選択▶ ■ ▶ 「字幕 表示 |選択 🍑 🔳 🖈 「On | / 「On (通話中/マナー中) | / 「Off」選択⇒■

- ●「On (通話中/マナー中)」に設定すると、通話中やマナーモー ドを設定しているときだけ、字幕が表示されます。
  - マイク付ステレオイヤホンを利用中は、字幕は表示されませ hu

サイクロイドポジションでの字幕の表示位置を設 定します。

> ■サイクロイドポジションのときだけ操作できます。 描いば描し

図 (メニュー) ▶ 「字幕/音声設定」選択 ▶ ■ ▶ 「字幕 位置 | 選択 ▶ ■ ▶ 「上 | / 「下 | 選択 ▶ ■

字幕なしの番組のときに自動的に字幕表示エリア を消去するかどうかを設定します。

■オープンポジションのときだけ操作できます。

調連鎖○n

図 (メニュー) ▶ 「字幕/音声設定」選択▶ ■ ▶ 「字幕 自動消去」選択⇒■⇒「On」/「Off」選択⇒■

字幕の言語を設定します。

■字墓に複数の言語が利用できるときだけ操作できます。 **調山勝言語 1** 

図 (メニュー) ▶ 「字幕/音声設定」選択 ▶ ■ ▶ 「字幕 言語 | 選択 ▶ ■ ▶ 「言語 1 | / 「言語 2 | 選択 ▶ ■

音声の再生方法を設定します。

■複数の音声が利用できるときだけ操作できます。 調山勝 音吉 1

図 (メニュー) ▶ 「字幕/音声設定」選択 ▶ ■ ▶ 「音声 切替」選択▶■▶「音声1」/「音声2」選択▶■

音声の言語を設定します。

調业博士

図 (メニュー) ▶ 「字幕/音声設定」選択 ▶ ■ ▶ 「音声 言語」選択⇒■⇒「主」/「副」/「主+副」選択⇒■


### 字幕表示について


- ■字幕表示を「On」または「On(通話中/ マナー)」にすると、字幕付きの番組では、 字幕が表示されるようになります。
- オープンポジションでは、字幕表示エリ アに字墓が表示されます。
- サイクロイドポジションでは、画面(映 像)内に字幕が表示されます。
- 字幕なしの番組では、字幕表示の設定に かかわらず、字幕は表示されません。
- 字幕付きの番組でも、字幕が表示されて いない間は、字幕エリアだけが表示され 字幕表示エリア ます。



### データ放送を利用する

デジタルTVでは、映像/音声に加えてデー 夕放送を利用できます。 データ放送では、 画面に表示される説明に従って操作する ことで、番組に関連した情報を入手した り、投票などで番組に参加するなど、いろ いろな情報を利用できます。





### | データ放送での基本操作

お買い上げ時には、データ放送は自動的に画面下部に表示 されるようになっています。データ放送の利用方法は、番 組によって異なります。ここでは、項目選択や画面表示な ど基本的な操作を説明します。

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

## データ内の項目を選択/決定します。

(項目選択) ▶■

**注意** データ放送の項目が横にならんでいても、□ で選択しま す。同を押すと、チャンネルが切り替わりますのでご注意 ください。同でチャンネルが切り替わらないようにするこ ともできます。(*C* **ア**.6-24 「左右キー設定」)

### データ放送に関する設定

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

データ放送 テレビの映像を消し、データ部分だけを画面に表 全画面表示 示します。

- 図 (メニュー) ▶「データ放送全画面表示」選択▶■
- ●全画面表示を解除するときは、全画面表示状態で図(TV画面) を押します。

トップに戻る

データ放送のトップページに戻ります。

図(メニュー)♪「データ放送トップに戻る」選択♪■

画像保存先

データ内の画像の保存先を設定します。

図 (メニュー) ▶ 「詳細設定」選択 ▶ ■ ▶ 「データ放送」 選択▶■▶「画像保存先設定」選択▶■▶「本体メモ リ 1 / 「メモリカード 1 選択 ▶ ■

放送局メモリ データ放送を通じて本機内に保存された放送局か らの情報や、個人情報などを削除します。

### 放送局ごとに削除する

□ (メニュー) → 「詳細設定」選択 → ■ → 「データ放送」 選択●■●「放送局メモリ削除」選択●■●放送局選択 ▶図(メニュー)⇒「削除」選択⇒■⇒「はい」選択⇒■

### すべての放送局のメモリを削除する

図 (メニュー) ▶ 「詳細設定」選択 ▶ ■ ▶ 「データ放送」 選択⇒■⇒「放送局メモリ削除」選択⇒■⇒図(メ ニュー) ▶ 「全件削除」選択 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号(4) ケタ)入力→■→「はい」選択→■

データ 放送 データ放送から通信を開始するときの確認画面の有無または本機の位 置情報や製造番号などの情報の利用を許可するかどうかを設定します。

爾姆通信接続時確認設定:On、位置情報利用設定:每回確認、 製造番号利用設定: Off

図 (メニュー) ▶ 「詳細設定」選択 ▶ ■ ▶ 「データ放送」 選択▶■▶「通信接続時確認設定」/「位置情報利用設 定 」 /「製造番号利用設定」選択 ▶ ■ ▶「On」 /「Off」 選択▶■

●「位置情報利用設定」では、「毎回確認」を選ぶこともできます。

### TVリンクを利用する

データ放送の情報や、関連する情報画面へのリンクを保存 し、あとで確認することができます。

TVリンクには、次の種類があります。

	メモ	データ放送の情報
S	リンクコンテンツ	放送局サーバに接続するURL
Z_	携帯コンテンツ	携帯サイトに接続するURL

●TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあります。

### TVリンクを登録する

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

### データ放送を行っている番組で、「テレビリンク登 録」などの項目を選び、■を押す。

●TVリンク登録の操作は番組によって異なります。 詳しくは、データ放送内の情報を参照してください。

### 登録したTVリンクを表示する

TV

### 「TVリンク」を選び、■を押す。

登録されているTVリンクのリストが表示されます。

- TVリンクの情報確認: 上記操作のあと、TVリンク選択 図 (メニュー) → 「プロパティ」選択 → ■
  - ■確認の終了:上記操作のあと■
- TVリンクの1件削除: 上記操作のあと、TVリンク選択 図(メニュー) ▶「1件削除」選択 ▶ ■ ▶ 「はい」選択 ▶ ■
- TV リンク の全件削除:上記操作のあと 図(メニュー) ▶ 「全件削除」選択→■→操作用暗証番号(4ケタ)入力→■ ⇒「はい」選択⇒■

### **ク** TVリンクを選び、■を押す。

登録されている内容が表示されます。

●TVリンクの有効期限が切れているときは、確認画面が 表示されます。 ■を押すと、TVリンクのリストに戻りま す。

## 番組を録画/再生する

### 放送中の番組を録画する

放送中の番組を、メモリカードに録画できます。

- ●あらかじめ、本機でフォーマット(初期化)したメモリカー ドを取り付けておいてください。
- ●録画中は、絶対にメモリカードを取り外さないでください。録画 したデータが消えたり、メモリカードが破損する原因となります。
- ◆メモリカードの空き容量が少ないときは、緑画できません。
- ●録画中に雷池残量が不足すると、録画は終了します。充雷し、 ながら録画することをおすすめします。
- ●録画した映像は、コピー/転送、メール添付送信、外部出力 などを行うことはできません。
- ●データが何も保存されていない256Mバイトのメモリカード に録画できる時間の日安は、約80分です。
- ●1枚のメモリカードに最大99件まで録画できます。
- ●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

### ●を長く(1秒以上)押す。 録画が始まります。

●録画中は、エリア切替、チャンネル選

- 択/編集/保存は行えません。
- ●データ放送があるときは、映像とデー 夕放送の両方が録画されます。映像だ け録画するように設定しておくことも できます。(*C* P.6-16)
- ●録画中に音量、画面サイズ、AV設定を変 更しても、録画内容には反映されません。
- ■音量の調節/音声ミュート: 27 P.6-8
- ■画面サイズの変更: ② P.6-24
- AV設定: © P.6-10



### 

- 録画した映像を保存して、終了します。
- 録画した映像を削除して終了: ⑤ ⇒ 「いいえ」選択 ⇒
  - ■「いいえ」のかわりに「はい」を選び、■を押すと、録画 した映像を保存して終了します。

### 録画中に録画予約の時刻になると

- ■アプリケーション終アの確認画面が表示されます。次の操作を 行うまで、予約している番組は録画されません。
  - ● (1秒以上:録画終了) (3 (テレビ終了)
  - デジタルTV録画時:上記操作のあと「はい」選択

### 著作権保護について

### ■デジタルTVの録画時

本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれてお り、データを記録する際に、メモリカードとの間でデータの暗 号化/認証処理を行っています。

SD-Video 規格「ISDB-T mobile Video profile」に対応した 機器以外では、この暗号化されたデータは再生できません。

● 本機で分割したファイルもこの規格に準拠します。

- 注章 録画中にメモリカード残量や雷池残量が不足したり、TV コール着信/サークルトーク着信を受けて诵話すると、 録画は終了します。このとき、終了するまでに録画して いた映像は保存されます。
  - ▼モリカード内のサウンドなどを着信音に設定している。 場合、テレビ録画中に着信があると、お買い上げ時の着 信音が鳴ります。
  - お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。
  - ●録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化。 いていまうことがあります。なお、データが消失または 変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負 いかねますので、あらかじめごア承ください。
  - 録画したデータを、別のメモリカードなど他のメディア にデジタル録画(コピー)することはできません。

補足▶ 録画中にクローズポジションにすると、サブディスプレイ が常に点灯します。点灯しないようにするには、サブディ さい。

### データ放送の録画に関する設定

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

映像とデータ放送の両方を録画するか、映像だけ を録画するかを設定します。

爾西爾映像+データ放送

図 (メニュー) ⇒ 「詳細設定」選択⇒ ■ ⇒ 「データ放送」 選択 ▶ ■ ▶ 「録画設定」選択 ▶ ■ ▶ 「映像+データ放 送 / 「映像のみ | 選択 ▶ ■

### 録画した番組を再生する

## ΤV

## 「TVプレイヤー」を選び、■を押す。

録画ファイルリスト画面が表示されます。

●保存されている映像のリストが表示されます。

ш	通常のファイル
00	分割ファイル
M	再生不可ファイル

## クファイルを選び、■を押す。

再生が始まります。(前回の再生時に途中で停止していた ときは、続きから再生されます。)

- ●再生が終了すれば、録画ファイルリスト画面に戻ります。
- パネル表示On/Off: 再生中に
  - サイクロイドポジション時: 再生中に図
- 分割ファイルの再生: € 2 P.6-18
- 再生を終了するときは、図を長く(1秒以上)押す。

### 再生中にできること

早送りする※1	<ul><li>□</li><li>■を押すと、その時点から再生します。 (オーブンボジションでは図)</li></ul>
早戻しする※1	回 ■を押すと、その時点から再生します。 (オーブンボジションでは 図)
スキップ(進む)する <sup>※2</sup>	#\$@
スキップ(戻る)する※3	<u>√</u> **
一時停止する	■(オープンポジションでは図) もう一度押すと、再生が再開します。
コマ送り	一時停止中に・・・
先頭に戻る※4	回 (1秒以上)
マーカー登録	•
次/前マーカーに移動※5	•• (1秒以上) / ◎泮~9∞∞
ファイル分割	● (1秒以上)
画面サイズ切替	図別 押すたびに画面が切り替わります。 (オーブンボジションでは切り替えられません。)
音量の調節/音声ミュート	© P.6−8

- 段階、早戻し: 2倍~120倍の4段階)また、1.33倍の早送り時 には、音声も速く再生されます。
- ※2 30秒後の映像から再生されます。
- ※3 15秒前の映像から再生されます。
- ※4 マーカーが登録されているときは、前マーカーに移動します。
- ※5 マーカーが登録されているときに操作できます。

### 先頭から再生する

■再生中に次の操作を行うと、ファイルの先頭から再生されます。 図 (メニュー) ▶ 「先頭から再生」選択 ▶ ■

### 再生中のファイルを分割する

- ■再生中に次の操作を行うと、ファイルが分割されます。 図 (メニュー) ▶ 「ファイル分割」選択 ▶ ■ ▶ 「確定」 選択▶■
  - 操作を行った時間でファイルが分割されます。
  - ●最大99個までファイルを分割できます。
  - 分割したファイルは、SD-Video 規格「ISDB-T mobile Video profile」に準拠します。

- **補足** 再生中に 図 (メニュー) を押すと、テレビ視聴時と 同様 に、次の操作などが行えます。
  - 字幕/音声設定(© P.6-12)
  - データ放送利用(©2 P.6-13)
  - AV設定(で育P.6-10)
  - 「スキップ(進む)」/「スキップ(戻る)」は再生中に (メニュー)を押しても操作できます。

### ■マーカー機能について

マーカーを付けた時間から再生したり、マーカーを付けた 時間にスキップすることができます。

●以下の操作は、P.6-16操作2のあとの再生画面で行います。

再生中のファイルにマーカーを付けます。

### 図 (メニュー) ▶ 「マーカー」選択▶■

- 次マーカーへ移動: 再牛中に
  □ (メニュー)
  「次マーカー ヘ」選択▶■
- 前マーカーへ移動: 再生中に
  「前マーカー へ」選択⇒■

### **補足** ● 分割されたファイル1つに対してマーカーはそれぞれ最 大10個まで登録できます。

● 分割されたファイル全体で最大99個までマーカーを登録できます。

マーカーリストマーカーを付けた時間から再生します。

図(メニュー)♪「マーカーリスト」選択♪■♪番号選択♪■

- ■マーカーリストの削除:マーカーリスト画面で番号選択◎ (メニュー) → 「削除」選択■
  - 全件削除する:マーカーリスト画面で番号選択→回(メニュー)→「全件削除」選択→■→「はい」選択→■

補足▶ P.6-16操作1 のあとの録画ファイルリスト画面で図(メニュー)を押しても操作できます。

### 録画ファイルリスト画面での操作

●以下の操作は、P.6-16操作1のあとの録画ファイルリスト画面で行います。

ファイル名 変更

ファイル名を変更します。

ファイル選択→図(メニュー)→「ファイル名変更」選択→■→ファイル名入力→■

再生モードリピートをするかどうかを設定します。

**瀬山勝通常再生** 

ファイル選択→回(メニュー)→「再生モード」選択→
■ → 「通常再生」/「1クリップリピート」選択→■

再生中に図(メニュー)を押しても操作できます。

プロパティ 詳細情報を確認します。

ファイル選択▶ 図 (メニュー) ▶ 「プロパティ」選択▶ ■

- 再生中に図(メニュー)を押しても操作できます。
  - ■確認の終了:上記操作のあと■

SD残量表示 メモリカードの容量を確認します。

☑(メニュー)▶「SD残量表示」選択▶■

■確認の終了:上記操作のあと■

川除 第

録画したファイルを削除します。

### 1件ずつ削除する

ファイル選択→図 (メニュー) → 「削除」選択→■→ 「はい」選択→■

### すべて削除する

図(メニュー)⇒「全件削除」選択⇒■⇒操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒■⇒「はい」選択⇒■

### 分割したファイルを再生する

■P.6-16操作1のあとの録画ファイルリスト画面で、次の操作を 行います。

分割したファイル選択▶☑ (開く) ▶ファイル選択▶■

# 録画/視聴を予約する

最大5件まで、録画/視聴予約を登録できます。

- 1 件あたりに設定可能な録画時間は、最大 4 時間です。 ただし、メモリカードの容量によっては、緑画可能時間が少 なくなることがあります。(4時間の録画を行うには、1Gバ イト以上のメモリカードが必要です。)
- ●緑画中に電池残量が不足すると、録画は終了します。充電し ながら録画することをおすすめします。

# 予約リスト画面を表示する



ΤV

「録画/視聴予約」を選び、■を押す。

予約リスト画面が表示されます。

- ■予約内容の確認:予約選択
- ■予約結果の確認: 図(結果) →予約結果選択 →
  - 予約結果の削除:予約結果確認画面で予約結果選択 ▶ 図 (削除) →「はい」選択→■

## 予約リスト画面



#### 予約の種類

□.	録画予約
Ð	メモリカード容量不足

※視聴予約のときは「圓」は表示されません。 ※リピートを「毎日」にしているときは 「‱」、「曜日指定」にしているときは「‱」 が表示されます。

予約チャンネル

予約日時

補足▶ 予約リスト画面で次の操作を行うと、メモリカードの容量 を確認できます。

図(メニュー) ⇒「SD残量表示」選択 ⇒ ■

# 番組表を利用して予約する

ΤV

➡録画/視聴予約

- 図 (メニュー)を押す。
- 「新規予約」を選び、■を押す。
- 「番組表から」を選び、■を押す。

番組表が表示されます。

●以降の操作については、番組表のヘルプを参昭してください。

# 日時やチャンネルを指定して予約する

# 新規予約を登録する

ΤV

→録画/視聴予約

- 図 (メニュー)を押す。
- 「新規予約」を選び、■■を押す。
- 2「マニュアル」を選び、■を押す。
- ◢「視聴予約」または「録画予約」を選び、■ を押す。
- 5 開始日時を入力し、■を押す。
- 終了日時を入力し、■を押す。

「チャンネル:」欄に、前回起動時に見ていたチャンネルが 入力されます。このままでよいときは、操作8へ進みます。

# 7 必要に応じて、他の項目を入力する。

●次の項目が入力できます。項目を選び ■ を押したあと、 それぞれの項目を選択/入力して■を押してください。

<b>チャンネル</b> : リストからチャンネル選択	
テレビ局名:	テレビ局名を入力
番組名:	番組名を入力
データ放送録画:	「映像+データ放送」/「映像のみ」選択
リピート:	「1回のみ」/「毎日」/「曜日指定」選択

●開始日時、終了日時、予約種別(視聴予約/録画予約)を 変更することもできます。

# 🙎 🗹 (保存)を押す。

1件分の予約が完了します。

●容量が不足しているときは、確認画面が表示されます。 ■を押すと予約が完了します。

#### 録画予約時のご注意

- ■録画予約をしたときは、録画が開始される前に次のことを確認 しておいてください。
  - ●他の機能を終了させておいてください。
  - アンテナを調整し、テレビが良好に受信できているかを確認 してください。
  - ●電池残量が不足していないかを確認してください。(充電しながら緑画することをおすすめします。)
  - ●メモリカード残量が不足していないかを確認してください。

#### 予約完了時の表示について(予約できていません)

- ■次のような内容が表示されたときは、開始日時/終了日時、 チャンネルに問題があり、予約が完了していません。
  - ■無効な開始日時あるいは終了日時のため登録できません。
  - ■録画できません。終ア時刻を確認してください。
  - 予約時刻が重複しています。
  - 録画時間は最大4時間までです

#### 予約完了時の表示について(正しく録画できない可能性があります)

- ■次のような内容が表示されたときは、予約は完了していますが、正しく録画できない可能性があります。
  - ■開始時刻を過ぎています。途中から録画します。
  - ■予約時刻が一部重複しています
  - ■メモリカードがありません。予約は登録しました。
  - ■メモリカードの残量が少なくなっています。別のメモリカードを挿入してください。
  - 録画前に電池を充電してください
  - ■長時間の録画は温度上昇のため途中で終了する場合があります

#### 録画開始時刻について

- ■デジタルTVでは、実際の番組開始時刻よりも、少し遅れて番組が受信されます。そのため、予約した番組が始まる少し前から録画が始まることがあります。
  - ●録画終ア時刻は、番組の最後が切れないよう、設定した時刻 よりも数秒間遅くなります。
- ■番組情報から予約したとき、番組表データが更新され、番組時間の変更があると自動的に録画時間も変更されます。
  - 条件によっては録画時間が変更されないときもあります。
  - ●番組がなくなったときは、録画予約もなくなります。

**補足** ■ 番組情報を利用して録画予約することもできます。 (©3 P.6-10)

### 予約を編集/削除する

予約編集

登録した予約の内容を編集します。

メニュー

TV 録画/視聴予約

予約選択→図 (メニュー) → 「編集」選択 → ■ → 予約編集 (『〒P.6-20操作 7 ) → 図 (保存)

予約削除

登録した予約を削除します。

メニュー ► TV ➡ 録画/視聴予約

予約選択→◎ (メニュー)→「削除」選択→■→「はい」 選択→■

## 予約時刻の動作を設定する

予約時間 予約時刻のアラーム音やバイブ、ライトの動作や、 お知らせ 通知/鳴動時間を設定します。

園園 アラーム音/バイブ/ライト:On、アラーム通知時間:1分前、 アラーム鳴動時間:10秒

予約時間お知らせ

メニュー ▶ TV ⇒ 設定 アラーム音 / バイブ / ライトを設定する

「アラーム音」/「バイブ」/「ライト」選択 **▶** ■ ▶ 「On」/「Off」選択 **▶** ■

#### アラーム通知時間を設定する

「アラーム通知時間」選択◆■◆「1分前」/「3分前」/ 「5分前」選択◆■

# アラーム鳴動時間を設定する

「アラーム鳴動時間」選択 ▶ ■ ▶ 「10 秒」 / 「20 秒」 / 「30秒」選択 ▶ ■

TV予約 優先設定 予約開始時刻に自動的に他の機能を終了させて予 約動作を開始するかどうかを設定します。

調い上げ

\_\_\_ **TV** ⇒ 設定 ⇒ TV予約優先設定


「On」/「Off」選択**▶**■

- ●テレビが同時に起動できる機能を使用しているときは、使用中の機能は終了しません。
- ●通話など使用している機能によっては、予約動作が開始しない ことがあります。

# 予約時刻になると

録画/視聴予約の時刻が近づく(アラーム 通知時間になる)と、予約時刻が近づいて またな「V達通予約がいることを、画面表示とアラームでお知ら けがからかを終了してください。

待受画面では、設定しているアラーム鳴動 時間が経過したあと、予約内容が実行され ます。待受画面状態では、本体をクローズ ポジションにしているときでも予約は動作します。



- ●TV 視聴中を含む待受画面以外では、使用中 の機能の終了確認画面が表示されます。■を押し、使用中の 機能を終了したあと、予約が動作します。
- ●「TV予約優先設定」を「On」にしているときは、使用中の機能を終了しなくても予約が動作します。ただし、テレビが同時に起動できない機能を使用していたり、機能を2つ以上使用しているときは、使用中の機能が自動的に終了されることがあります。(編集中のデータは保存されません。)

TVコールなど、一部の機能を利用中のときは、機能を終了するまで予約は動作しません。

#### 録画開始時の表示について

- ■次の内容が表示されたときは、録画は実行されますが、正しく 録画できないことがあります。
  - メモリカードの残量が少なくなっています。別のメモリカードを挿入してください。
- ■次の内容が表示されたときは、録画は実行されません。
  - ■メモリカードが挿入されていないため録画できません

#### 予約録画結果の表示について

- ■「録画開始できませんでした」と表示されているときは、次のような理由で録画ができていません。
  - ●電池残量が不足していた/メモリカードが取り付けられていなかった/メモリカードの空き容量が不足していた/他の機能が起動していたなど
- ■「録画が途中で終了しました」と表示されているときは、次のような理由で録画が途中で終了しています。
  - ◆メモリカードの空き容量が少なくなった/メモリカードを取り外した など

# その他の機能

# エリアを設定する

エリア (**©7P.6-8**) を切り替えたり、別のエリアを作成することができます。

- エリアは10件(「エリア1」~「エリア9」、「エリア0」)まで 登録できます。
- ●エリア設定は、地域や放送開始時期などにより、正しく設定できないことがあります。そのときは、P.6-23「エリア更新」で「全更新」を行ってください。

## エリアを切り替える

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテレビ画面で行います。

エリア切替 エリアを切り替えます。

### ■・エリア選択・■

- エリア情報未設定時:上記操作のあとエリア選択■→都道府県選択■→地区選択■
  - このあと自動的にチャンネル設定が始まります。 (*吹***育 P.6-8**)

#### テレビ視聴中に移動してエリアが変わると

■「エリアが変更になった可能性があります。エリア切替を行いますか?」というメッセージが表示されることがあります。 次の操作を行うと、エリアを切り替えられます。

「はい」選択▶■▶エリア選択▶■

■エリア情報未設定時:上記操作のあとエリア選択→■→都 道府県選択→■→地区選択→■

#### エリアを追加/編集する

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

#### エリア追加 新しいエリアを追加します。

図(メニュー)⇒「チャンネル設定」選択⇒■⇒「エリア 切替」選択→■→エリア選択→図(メニュー)→「エリ ア情報設定」選択→■→エリア選択→■→都道府県選 択▶■▶地区選択▶■

● このあと、自動的にチャンネル設定が始まります。(『愛P.6-8)

#### エリア更新 エリアの登録内容を更新します。

図 (メニュー) ⇒ 「チャンネル設定」選択⇒ ■ ⇒ 「エリア 切替 」選択 ▶ ■ ▶ エリア選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「チャン ネル更新 | 選択 ▶ ■ ▶ 「全更新 | / 「追加更新 | 選択 ▶ ■

● このあと、自動的にチャンネル設定が始まります。(『全で P.6-8) ■「全更新」選択時:上記操作のあと「はい」選択●■

- 補足▶ ●「全更新」を行うと、エリア内のすべてのチャンネルを消 去して更新します。
  - ●「追加更新」を行うと、登録されているチャンネルはその ままで、受信したチャンネルを追加します。(デジタル TVでチャンネル番号が重複しているときは、登録済の チャンネルに上書きされます。)

# エリア名変更 エリア名を変更します。

図(メニュー)⇒「チャンネル設定」選択⇒
「エリア 切替 | 選択 → ■ → エリア選択 → 図 (メニュー) → 「エリ ア名変更 | 選択 ▶ ■ ▶ エリア名入力 ▶ ■

# 選択したエリア内の登録内容をすべて消去します。

図(メニュー) ⇒「チャンネル設定」選択⇒■⇒「エリア 切替 | 選択 ▶ ■ ▶ エリア選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「設定 リセット」選択⇒■⇒「はい」選択⇒■

### チャンネルを個別に編集する

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

# 現在見ている放送局を登録します。

図(メニュー) ⇒「チャンネル設定」選択⇒
「チャン ネル保存 | 選択 ▶ ■ ▶ チャンネル選択 ▶ ■

- 登録済のチャンネル選択時:チャンネル選択● ● 「はい」 選択⇒■
- ●テレビ画面でダイヤルボタンを長く(1秒以上)押すと、現在 見ている放送局を、押したボタンの番号のチャンネルに登録す ることができます。登録済のチャンネルに上書きするときは、 「はい」を選び、■を押します。

# チャンネル番号を変更します。

図(メニュー) ⇒「チャンネル設定」選択⇒■⇒「チャン ネル切替 | 選択 ▶ ■ ▶ チャンネル選択 ▶ 図 (メニュー) ▶「移動」選択
「移動」選択
□
□
○
○
(新しいチャンネル番号に移 動) ▶■

チャンネルを削除します。

図(メニュー)⇒「チャンネル設定」選択⇒■⇒「チャン ネル切替 | 選択 ▶ ■ ▶ チャンネル選択 ▶ 図 (メニュー) →「削除」選択→■→「はい」選択→■

## 左右キーの動作を設定する

●以下の操作は、P.6-8「デジタルTVを見る」操作2のあとのテ レビ画面で行います。

テレビ画面で 🕞 を押したときの動作を設定しま

顧明選チャンネル切替

図(メニュー) → 「チャンネル設定」選択 → ■ → 「左右 キー設定 |選択 ● ■ ● 「チャンネル切替 | /「マニュアル 選局 | /「無効」選択 ▶ ■

設定できる内容は、次のとおりです。

チャンネル切替	利用中のエリアに登録されているチャン ネルだけを順に切り替えます。
マニュアル選局	すべてのチャンネルを順に切り替えます。
無効 <sup>※</sup>	ⅳ━を押したときの動作を無効にします。

※■を長く(1秒以上)押したときの動作は有効です。

# テレビの設定を行う

## 画面サイズを設定する

横画面サイズ テレビ画面(サイクロイドポジション)の画面サ イズを設定します。

調明期標準

メニュー ΤV 設定 横画面サイズ設定 「標準」/「等倍表示」/「全画面表示」/「拡大表示(左 上)」/「拡大表示(右上)」/「拡大表示(下)」選択▶■ ■ 視聴中の画面サイズの変更: 図(メニュー) ⇒「詳細設定」選 択⇒■⇒「画面サイズ設定」選択⇒■→画面サイズ選択⇒■ 縦画面サイズ テレビ画面(オープンポジション)の画面サイズ を設定します。

猫小艇棒準

ΤV 設定 縦画面サイズ設定

「標準」/「拡大表示」選択▶■

■ 視聴中の画面サイズの変更: 図(メニュー) ●「詳細設定」選 択⇒■⇒「画面サイズ設定」選択⇒■→画面サイズ選択⇒■

補足▶ 画面サイズを「全画面表示」または「拡大表示」に設定し ていると、画面の端が切れていることがあります。そのと きは、「標準」または「等倍表示」に設定してください。

#### その他の機能を設定する

音声の出力先を「イヤホン優先」または「スピー カー」に設定します。

癇児頭イヤホン優先

ΤV 設定 音声出力設定 「イヤホン優先」/「スピーカー」選択▶■

- ●マナーモード 設定中でも、マイク付ステレオイヤホンからの音 声は流れます。
- 注意 ▶ 「スピーカー」にしているときは、マイク付ステレオイヤ ホンを差し込んだだけでは、出力先は切り替わりません。 上記の操作で「イヤホン優先」に切り替えてください。

着信時優先 テレビ視聴中に着信などがあったときの動作を設 定します。

調味調着信優先動作/アラーム動作

TV 設定 → 着信時優先動作 メニュー >

音声雷話着信/TVコール着信/サークルトーク着信時の動作 を設定する

「音声着信」/「TVコール着信」/「サークルトーク着信」 選択⇒■⇒「着信優先動作」/「着信通知表示」選択⇒■

## アラーム動作時の動作を設定する

「アラーム音」選択 ▶ ■ ▶ 「アラーム動作」/「アラーム 通知」選択▶■

設定できる内容は、次のとおりです。

着信優先動作/	テレビは自動的に一時停止し、着信などが
アラーム動作	受けられるようになります。
着信通知表示/	テレビは継続し、通知内容が画面上部に表示されます。

テレビを自動的に終了するまでの時間や、本機をク ローズポジションにしたときの動作を設定します。 園園オートオフ時間設定:Off、本体クローズ終ア:On(テレビを終了する)ΤV 設定 オートオフ設定

#### 白動的に終了するまでの時間を設定する

「オートオフ時間設定」選択</br>
■
「Off」/「10分」/ 「30分」/「60分」/「120分」選択▶■

本機をクローズポジションにしたときの動作を設定する

「本体クローズ終了 」選択 ▶ ■ ▶ 「On 」 (テレビを終了す る) / 「Off」(テレビを終了しない) 選択**▶**■

補足▶「本体クローズ終了」の設定は、テレビ視聴時(視聴予約 での視聴時を除く) にだけ有効です。ただし、サイクロイ ドポジションのまま本機を閉じると、ここでの設定にかか わらず、テレビは終了します。

待受画面でサイクロイドポジションにしたとき、 自動的にテレビを起動するかどうかを設定します。

欄址欄構回転でTV記動

設定 本体設定(⊸) 画面回転動作設定 TV起動

「横回転で TV 起動」/「Off」選択 ➡■

# **MEMO**

カメラ

# カメラについて

本機は内蔵の2メガピクセルカメラを利用して、静止画や 動画が撮影できます。

詳しくは「静止画撮影モード」(©37.7-5) /「動画撮影 モード」(©37.7-8) を参照してください。

**補足**▶ 本機では、インカメラでも撮影できます。ここでは、こと わりがない限り、アウトカメラでの操作を中心に説明して います。

# カメラ利用時のご注意

- ●アウトカメラのレンズカバーに指紋や油脂が付くとビントが 合わなくなります。柔らかい布などでレンズカバーをきれい にしてください。
- ●手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となります。本機が動かないようにしっかり持って撮影するか、安定した場所においてセルフタイマー(『斉P.7-11)で撮影してください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- ◆本機を暖かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画質が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。

### カメラ撮影中の撮影音について

- ■カメラ撮影時には、一定の音量でシャッター音やセルフタイマー音が鳴ります。
  - マナーモードやその他のモード設定にかかわらず、音が鳴ります。音量も変更できません。
- ■静止画撮影時のシャッター音のバターンは、変更できます。 (**② 7.7-15**)

#### カメラ利用中に着信/アラーム動作があると

- ■撮影前に着信やアラーム動作があると、カメラは中断します。 通話などを終わると、再度カメラが起動します。
  - 通話中に②嗄を押すと、撮影前の画面と通話画面を切り替えることができます。
- ■動画撮影中にアラームの設定時刻になったとき、アラームは動作せず撮影を継続します。このときは、撮影後にカメラを終了すると、アラームが動作します。
- ■撮影後(保存前)や動画撮影中に着信があったり、撮影後にア ラーム動作があったとき、撮影した静止画/動画は一時的に記 憶(保護)されています。通話などを終わると、撮影後の画面 に戻ります。

#### 動画撮影のご注意

■電池レベルが不足しているときは撮影できません。また、撮影中に電池残量が不足すると、撮影が中止されます。(途中までの録画内容は保存されています。)

## 自動終了について


■カメラ起動後、画像を撮影する前に約3分間何も操作しないで おくと、自動的に終了し、待受画面へ戻ります。

#### 外部出力について

■オブション品のL型ビデオ出力ケーブルを利用して、テレビやビデオなど他の機器に本機の画面を表示できます。(『愛 P.10-14)

# カメラ利用中の画面表示

# 静止画撮影モード

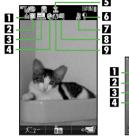

オープンポジション

サイクロイドポジション

#### **■**保存可能件数表示(*©***?** P.7-5)

- 3件以下になると、背景が赤く表示されます。

# 2 画質表示(© P.7-17)

■:ハイクオリティ/圏:ファイン/鬩:ノーマル

- 撮影サイズ表示(で変P.7-16)
- 4セルフタイマー表示(『金P.7-11)

\$\\delta : 10秒 \righta : 5秒 \righta : 2秒

**日**モバイルライト表示(*©* P.7-16)

♥:On/氯:自動/線:接写

**6**明るさ調整表示(『② P.7-16)

暗い ◆標準◆ 明るい

#### **7** 保存先表示(€**2** P.7-18)

圓:本体(本機)/泵:メモリカード/

日本記述を表示します。

日本記述を表示しまする。

日本記述を表示とまする。

#### 图 連写表示(© P.7-12)

■:4枚連写/■:オーバーラップ連写

- 連写撮影後、分割画像が表示されているときは、「闘」が表示されます。
- ☑ シーン別撮影表示(© P.7-17)

▲:標準/■:夜景/園:スポーツ/圕:文字

## 動画撮影モード





オープンポジション

サイクロイドポジション

**Ⅲ**画質表示(©3°P.7-17)

■:ハイクオリティ/圏:ファイン/圏:ノーマル

- 2 撮影サイズ表示(『② P.7-17)
- セルフタイマー表示(*©* P.7-11)

嗡:10秒/嗡:5秒/電:2秒

☑ モバイルライト表示(©3°P.7-16)

零:On/氯:自動

**月**明るさ調整表示(『全 P.7-16)

暗い ◆標準◆ 明るい


6保存先表示(©FP.7-18)

園:本体(本機)/■:メモリカード/鮎:毎回確認

**⊿**撮影時間表示(**②**P.7-17)

☆:メール添付/靈:長時間撮影/噩:SD VIDEO

# カメラで使用するボタン

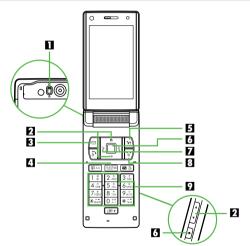

#### ■接写スイッチ

スライドさせて切り替えます。[「▲」(通常)⇔「♣」(接写)]

● 被写体との距離は、接写モードでは10cm程度、通常モードでは 約40cm以上を目安にしてください。

#### **ロズーム**

□ (ズームイン)、□ (ズームアウト)

● (ズームイン)、 (ズームアウト) も利用できます。

3 メニュー表示

4 撮影のやり直し

5 撮影モード切替

6 シャッター

7明るさ調整

• (暗くなる)、 • (明るくなる)

13 カメラ終ア

9 機能の簡単切替

撮影画面で次のボタンを押すと、各機能が簡単に利用できます。

,	取が回面で次のパブンです。これでは形が同手に作用できるす。			
	1 %	明るさ調整表示		
I	0 #1	画面表示切替:© P.7-15 (静止画)		
١	2 <sup>th</sup> <sub>ABC</sub>	表示サイズ切替:©3 P.7-16 (動画)		
	4 <sup>£</sup> GHI	保存先変更: <b>© P.7-18</b>		
	5 tk	撮影サイズ: ℃ P.7-16 (静止画)、P.7-17 (動画)		
I		シーン別撮影:© P.7-17 (静止画)		
١	6 <sub>MNO</sub>	マイクOn/Off切替: ② P.7-17 (動画)		
	7 pgrs	画質設定: @P.7-17		
	8 **	セルフタイマー設定切替: 🝘 P.7-11		
I	9 <sub>wxyz</sub>	ズーム 最大/等倍切替		
	055	ヘルプ表示: <b>© P.7-5</b>		
	大会な	インカメラ/アウトカメラ切替:© <b>3 P.7-18</b>		
	#%	モバイルライト点灯設定切替: © P.7-16		
-				

撮影モードやポジションによって利用できる機能は異なります。各モードで利用できる機能(€金P.7-7、P.7-9)などでご確認のうえ、ご利用ください。

#### ヘルプ機能について

■撮影画面で次の操作を行うと、静止画/動画撮影時に利用でき るボタン操作が表示されます。

0 to 8

■ 隠れている部分を表示:上記操作のあと□

■撮影画面に戻る:上記操作のあと■

撮影画面のメニュー操作でも、ヘルプを表示できます。

図 (メニュー) ▶ 「ヘルプ」選択▶■

# 静止画の撮影

# 静止画撮影モード

メール添付や 壁紙登録など、用途に合わせいろいろ なサイ ズの静止画が撮影できます。また、撮影/画像に関する設 定など、目的に応じた設定を選んで撮影できます。

撮影サイズ	2M(横1200×縦1600ドット [UXGA]) 1.2M(横960×縦1280ドット [Quad-VGA]) VGA(横480×縦640ドット [VGA]) 待受画面(横240×縦400ドット [WQVGA]) メール添付L(横240×縦320ドット [QVGA]) メール添付S(横120×縦160ドット [QQVGA]) ワイドL(横1200×縦720ドット) ワイドS(横400×縦240ドット)			
保存形式	JPEG形式 (.jpg) <sup>※1</sup>			
保存先	本体またはメモリカードの データフォルダ(ピクチャー) <sup>※2</sup>			

※1「Image001.ipg」、「Image002.ipg」…の順にファイル名が付きます。 ※2 撮影サイズがVGA (480×640)、1.2M (960×1280)、2M (1200 ×1600)、ワイドL(1200×720)の静止画は、メモリカードの DCIMフォルダ (デジタルカメラフォルダ) にも保存できます。

画質	ハイクオリティ/ファイン/ノーマル	
ズーム	2M(横1200×縦1600ドット): なし 1.2M(横960×縦1280ドット): 1 ~1.3倍 VGA(横480×縦640ドット): 1 ~2.5倍 待受画面(横240×縦420ドット): 1 ~ 16 メール添付L(横240×縦320ドット): 1 ~10倍 メール添付S(横120×縦160ドット): 1 ~20倍 ワイドL(横1200×縦720ドット): なし ワイドS(横400×縦240ドット): 1 ~ 3 倍	
S!メール添付	可能	
保存可能件数 (目安)	約340ファイル <sup>※3</sup>	

※3 お買い上げ時の状態(撮影サイズ: © P.7-16、画質: © P.7-17) で撮影し、本機に保存したときの画像数です。

- 補足▶●本体またはメモリカードのどちらに保存するかは、あら かじめ設定できます。撮影のたびに保存先を選ぶように することもできます。(保存先設定: © P.7-18)
  - ◆本体のデータフォルダのメモリは、ムービーや着うた・ メロディ、SIアプリライブラリなどと共有しているため、 他のデータの登録状況によって、撮影(保存)できる画 像数は少なくなります。
  - メモリの使用状況を確認するときは、P.9-2を参照してく ださい。
  - ●撮影サイズをVGA(480×640)、1.2M(960×1280)、2M (1200×1600)にして撮影した静止画は、横向きの画像と して保存されます。(本機で見ると縦向きに表示されます。)
  - ●撮影サイズをワイドI (1200×720) にして撮影した静止 画は、縦向きの画像として保存されます。(本機で見ると横 向きに表示されます。)
    - ■データフォルダで詳細情報(プロパティ)を確認する と、「解像度」欄には実際の画像サイズが表示されます。 (例:撮影サイズをVGA(480×640)にして撮影した ときは、「W640×H480」と表示されます。)

# 静止画を撮影する

カメラ

# 画像を画面に表示する。

- 動画撮影画面から静止画撮影画面に切り 替える: ☑ (→繭)
- カメラで使用するボタン: [26] P.7-4
- 便利な撮影方法: £ 6 P.7-11
- ■撮影/画像に関する設定: © P.7-15



静止画撮影画面

■を押す。

シャッター音が鳴り、撮影した静止画が 表示されます。

- ●自動保存設定を「On」にしているとき は、自動的に静止画が保存され、続け て撮影できる状態になります。
- ■撮影のやり直し: ‱
- ■メール添付: 図(図) → P.14-8操作3以降
- **⊋** 静止画を保存するときは、 ■を押す。

保存後、撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できま す。

- ■保存先選択画面表示時:保存先選択
- ■撮影した静止画の確認: (2分P.7-10)
- ▲ カメラを終了するときは、⑥を押す。

#### サイクロイドポジションで撮影する

- ■撮影画面(撮影前)でディスプレイを回転させると、オープン ポジション⇔サイク□イドポジションが切り替わります。
  - サイクロイドポジションに切り替えると、撮影サイズが変更 されます。
  - サイクロイドポジションでの撮影時でも、オープンポジショ ンと同じ撮影サイズが利用できます。( 縦長の撮影サイズを 選んだときは、画面に合わせて縮小表示されます。)





#### 注意 インカメラで撮影するとき

撮影前や撮影直後の画面には、鏡で映したように反転した 画像が表示されます。(保存した画像の確認時には、反転 していない画像が表示されます。)

#### 補足▶ 保存していない静止画があるとき

カメラを終了すると、終了するかどうかの確認画面が表示 されます。

- 「はい」を選び、■を押すと、撮影した静止画を保存せ ずに、待受画面に戻ります。
- ●「いいえ」を選び、■を押すと、撮影後の画面に戻ります。

# 静止画撮影で利用できる機能

# 撮影前

撮影前に図(メニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

明るさ調整		明るさを調整します。( 📭 <b>P.7-16</b> )	
撮影	フレーム追加※2	静止画にフレームを付けて撮影します。 (で音P.7-13)	
影モード	連写設定※3	静止画を連続して撮影します。 (『全 <b>ア.7-12</b> )	
ド ※1	効果付き撮影※2	画面の装飾効果を確認しながら撮影します。(『全子P.7-14)	
バー	コードリーダー※4	バーコードを読み取ります。( 🖅 P.12-19 )	
デー	-タフォルダ	本体またはメモリカード内の静止画を確認します。( <i>図</i> ア <b>P.7-10</b> )	
撮影	<b>ジサイズ</b>	撮影する静止画のサイズを設定します。 (で <b>3 P.7-16</b> )	
シー	-ン別撮影※1	撮影環境を設定します。( 🕰 <b>P.7-17</b> )	
画質	設定	画質を設定します。(『全音P.7-17)	
セル	√フタイマー <sup>※1</sup>	セルフタイマーを設定します。 ( <b>© P.7-11</b> )	
	アイコン表示	画面の表示を切り替えます。 ( <b>心) P.7-15</b> )	
設	シャッター音	撮影時のシャッター音を設定します。 ( <b>定ア.7-15</b> )	
定	保存先設定	静止画の保存先(本体/メモリカード) を設定します。(ピ <b>ア.7-18</b> )	
	自動保存設定	撮影後自動的に静止画を保存するかどう かを設定します。( <i>CT</i> <b>P.7-18</b> )	

	インカメラ/アウトカメラでの撮影を切り替えます。(『 <b>全 P.7-18</b> )
	カメラで利用できるボタン操作を、画面 に表示します。(ピ <b>ア P.7-5</b> )
モバイルライト <sup>※1</sup>	モバイルライトの点灯方法を設定します。( <b>ご) P.7-16</b> )

- ※1 インカメラでは利用できません。
- ※2 撮影サイズが待受画面(240×400)、メール添付L(240×320)、メール添付S(120×160)の撮影で利用できます。
- ※3 撮影サイズがVGA (480×640)、待受画面(240×400)、メール添付L(240×320)、メール添付S(120×160)の撮影で利用できます。
- ※4 サイクロイドポジションでは利用できません。

**補足** メニュー画面表示中にダイヤルボタンを押しても、表の各機能を利用することができます。

# 撮影直後(静止画保存前)

静止画の撮影直後(保存前)に回(メニュー)を押すと、 次の機能が利用できます。

	静止画の保存先(本体/メモリカード)を設 定します。(『全 <b>ア.7-18</b> )
データフォルダ	本体またはメモリカード内のデータフォルダ が表示されます。静止画を削除してメモリの 空き容量を増やすことができます。

# 動画の撮影

# 動画撮影モード

長時間(メモリカードの容量による)の動画や、メール添 付用の短い動画を、用途に応じて撮影できます。

撮影サイズ		横176×縦144ドット (QCIF) 横128×縦96ドット (SubQCIF)	(VC 横400×縦 (ワイ 横320×縦	ド) <sup>※1</sup> 240ドット GA) 176ドット
保存形式	t:	MPEG-4/H.263 (.3gp) × 2	MPEG-4 (.3gp ) ※ 2	MPEG-4 (.ASF) **3
保存先		本体またはメモリ カードのデータ フォルダ(ムービー)	データフォルダ	メモリカード のSDビデオ フォルダ
画質		ハイクオリティ/ ファイン/ノーマル	ハイクオリティ	
S!メール	レ添付	可能	不可	
最長	メール 添付	約60秒(画質:ノーマル) 約50秒(画質:ファイン) 約30秒(画質:ハイクオリティ)	_	
撮影 時間 (1回なり)	長時間 撮影	30分	_	
(Table)	SD VIDEO	_		メモリカードの 容量により変動

- ※1 保存形式はMPEG-4(.3gp)だけです。
- ※2「video001.3ap」、「video002.3ap」…の順にファイル名が付 きます。
- ※3「MOL001.ASF」、「MOL002.ASF」…の順にファイル名が付きます。

- 補足▶ 動画は、明るい状態でなるべくカメラから1.5mまでの距 離で、撮影することをおすすめします。
  - ●本体またはメモリカードのどちらに保存するかは、あら かじめ設定できます。撮影のたびに保存先を選ぶように することもできます。(保存先設定: 126 P.7-18)
  - ◆本体のデータフォルダのメモリは、着うた・メロディ、 SIアプリライブラリなどと共有しているため、他のデー タの登録状況によって、撮影(保存)できる画像数は少 なくなります。
  - ●メモリの使用状況を確認するときは、P.9-2を参照してく ださい。

# 動画を撮影する

ご利用前に電池残量とメモリ容量をご確認ください。電池残 量が不足しているときは撮影できません。 また、撮影中に電池残量やメモリ容量が不足すると、撮影が 中止されます。

#### メニュー カメラ

# ☑ (→ ■ )を押す。

動画撮影画面が表示されます。

動画撮影画面が表示されているとき は、☑(→ 🗃 ) を押す必要はありませ hio

# 画像を画面に表示する。

- カメラで使用するボタン: 12 (全) P.7-4
- 便利な撮影方法: © P.7-11
- ■撮影/画像に関する設定: © P.7-15



動画撮影画面

# 3 ■を押す。

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

(撮影開始まで、しばらく時間がかかることがあります。) ■撮影のやり直し: ‱

# **⊿** 撮影を終了するときは、■を押す。

撮影終了音が鳴り、撮影が終わります。

- ●撮影可能時間を経過したり、撮影中に メモリ容量が不足したとき、撮影は自 動的に終了します。
- ●自動保存設定を「On」にしているとき は、自動的に動画が保存され、続けて 撮影できる状態になります。
- ■撮影した動画の再生:「プレビュー」選択 **→**
- 再生中の表示切替: 再生中に2歳 (押すたびに切替)
- ■撮影のやり直し: | 驟□

# **■ 動画を保存するときは、「保存」を選び、■を押す。** 保存後、撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影でき ます。

- ■保存先選択画面表示時:保存先選択
- カメラを終了するときは、愉を押す。

#### 補足▶ 保存していない動画があるとき

カメラを終了すると、終了するかどうかの確認画面が表示 されます。

- ●「はい」を選び、■を押すと、撮影した動画を保存せず に、待受画面に戻ります。
- ●「いいえ」を選び、■を押すと、撮影後のメニュー画面 に戻ります。

# 動画撮影で利用できる機能

## 撮影前

撮影前に図(メニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

明るさ調整		明るさを調整します。( <i>2</i> 3 <b>P.7-16</b> )
表示サイズ※1		撮影時の画像の表示サイズを設定します。( <i>©</i> 77.7-16)
デー	-タフォルダ	本体またはメモリカード内の動画を確認 します。(『全 P.7-10)
撮影	(時間/サイズ	動画の撮影時間とサイズ(保存形式)を 設定します。(で全で P.7-17)
マイ	ク設定	撮影時に音声も同時に録音するかどうか を設定します。(『全 P.7-17)
画質	設定 <sup>※1</sup>	画質を設定します。(CTP.7-17)
セル	·フタイマー※2	セルフタイマーを設定します。 ( <b>© P.7-11</b> )
	保存先設定※3	動画の保存先(本体/メモリカード)を 設定します。(で37.7-18)
設定	自動保存設定	撮影後自動的に動画を保存するかどうか を設定します。(『全 P.7-18)
	エンコード形式 <sup>※1</sup>	ファイルの圧縮形式を設定します。 ( <b>©P.7-18</b> )

- ※1 横 128 × 縦 96 ドット / 横 176 × 縦 144 ドット / 横 400 × 縦 240 ドットの撮影で利用できます。
- ※2 インカメラでは利用できません。
- ※3 撮影時間/サイズを「メール添付」にしているときだけ利用で きます。

インカメラに切替 <sup>※1</sup> / アウトカメラに切替 <sup>※1</sup>	インカメラ/アウトカメラでの撮影を切り替えます。( <i>C全</i> <b>P.7-18</b> )
ヘルプ	カメラで利用できるボタン操作を、画面 に表示します。(『 <b>②P.7-5</b> )
モバイルライト×2	モバイルライトの点灯方法を設定します。(『全 P.7-16)

\*\*1 横128×縦96ドット/横176×縦144ドットの撮影で利用できます。

※2 インカメラでは利用できません。

補足▶ メニュー画面表示中にダイヤルボタンを押しても、表の各機能を利用することができます。

# 撮影直後(動画保存前)

動画の撮影直後(保存前)には、メニュー画面が自動的に 表示され、次の機能が利用できます。

保存	撮影した動画を本体またはメモリカードに 保存します。(『全 <b>P.7-9</b> )
プレビュー	撮影した動画を再生します。( 📭 <b>P.7-9</b> )
ムービー写メール (保存) <sup>※</sup>	撮影した動画をメールに添付します。 (で <b>ア.7-15</b> )

※撮影時間/サイズを「メール添付」にしているときだけ利用できます。また、添付ファイル送信時設定(**27** P.14-38)を「保存しないで送信」にしているときは、「ムービー写メール」と表示されます。

# 撮影した画像の確認

撮影(保存)した静止画/動画を確認します。

● データフォルダの操作でも確認できます。(©27.9-5)

## 静止画の確認

メニュー 

カメラ 

静止画撮影画面を表示する

▮ 静止画撮影画面で、☑(メニュー)を押す。

- **う**「データフォルダ」を選び、**■**を押す。
  - メモリの空き容量も表示されます。
  - メモリカード取付時:「ピクチャー」/「デジタルカメラ」選択◆■
    - ■本体/メモリカードの切替(「ピクチャー」選択時): 図(メニュー) ●「本体へ切替」/「メモリカードへ切替」選択●
  - 新しく作成したフォルダ/デジタルカメラフォルダ選択時: フォルダ選択
- **3** 静止画を選び、■を押す。
  - 別の静止画の確認:⇒ 静止画選択 ▶ ■

#### 動画の確認

メニュー 
カメラ 
動画撮影画面を表示する

▮ 動画撮影画面で、図(メニュー)を押す。

- - サモリの空き容量も表示されます。
  - 本体/メモリカードの切替: 図 (メニュー) → 「本体へ切替」/「メモリカードへ切替」選択→
  - 新しく作成したフォルダ選択時:フォルダ選択 ■

2 動画を選び、■を押す。

再生が始まります。■を押すたびに、一時停止⇔再生しま す。

■別の動画の確認:
動画選択
■

SDビデオ内の 撮影時間/サイズを「SD VIDEO」にして撮影し 動画の確認 たASF形式の動画を確認します。

メニュー > メディアプレイヤー ⇒ ムービー SDビデオ

動画選択▶■

■別の動画の確認:
動画選択
■

# 便利な撮影方法

# セルフタイマーで撮影する(静止画/動画)

セルフタイマーを利用して静止画/動画を撮影できます。

- ●インカメラでは利用できません。
- ●以下の操作は、P.7-6操作1の静止画撮影前、またはP.7-8操作 2の動画撮影前の状態で行います。
- お買い上げ時には、「Off」に設定されています。

図 (メニュー)を押す。

**ク**「セルフタイマー」を選び、■を押す。

**2** 時間を選び、■を押す。

「偽」などが表示され、選択した時間でセルフタイマーが 設定されます。

■セルフタイマーの解除:「Off」選択

**▲** 画像を画面に表示し、■を押す。

セルフタイマー音が鳴り、セルフタイマーが動作します。

- ●設定した時間を過ぎると、静止画撮影モードでは撮影後 の画像が表示され、動画撮影モードでは撮影が始まりま वं ू
- 撮影のやり直し:セルフタイマー動作中に図(キャンセル)
- ■セルフタイマーが設定されたまま、撮影をやり直せる状態 に戻ります。

# ▲ 静止画を保存する

**■ 静止画を保存するときは、■ を押す。**

セルフタイマーは解除され、通常の撮影画面に戻り ます。

■保存先選択画面表示時:保存先選択

#### 動画を保存する

- 撮影を終了するときは、 ■を押す。
- **刃 動画を保存するときは、「保存」を選び、■を** 押す。

セルフタイマーは解除され、通常の撮影画面に戻り ます。

■保存先選択画面表示時:保存先選択

★ カメラを終了するときは、⑥を押す。

■ 保存していない静止画/動画があるとき: ② P.7-6、P.7-9

注意 ▶ 連写スピード (『愛 P.7-12) を「マニュアル」にしている ときは、セルフタイマーは利用できません。

補足▶ 静止画/動画撮影画面で8歳を押しても、次の順にセルフ タイマーを設定できます。

「10秒」→「5秒」→「2秒」→「Off」···

#### セルフタイマー撮影時のご注意

- ■セルフタイマー動作中に ■を押すと、その時点で撮影され、セルフタイマーは解除されます。
- ■セルフタイマー動作中に着信やアラーム動作があると、撮影は中止されます。(セルフタイマーは解除されません。)
- ■セルフタイマー動作中は、ズーム、明るさ調整、モバイルライトOn/Off以外の機能は利用できません。

# 連写撮影する(静止画)

静止画を連続して撮影できます。設定できる連写の種類は、 次のとおりです。

4枚連写 <sup>※1</sup>	4枚の静止画を連続して撮影し、4枚の静 止画と分割画像 <sup>※2</sup> を作成します。	
9枚連写 <sup>※3</sup>	9枚の静止画を連続して撮影し、9枚の静 止画と分割画像 <sup>※2</sup> を作成します。	
オーバーラップ連写 <sup>※3</sup>	連続して5枚の静止画を撮影し、5枚の静	
	止画と合成画像を作成します。	

- ※1 撮影サイズがVGA(480×640)、待受画面(240×400)、メール添付L(240×320)、メール添付S(120×160)の撮影で利用できます。[撮影サイズがVGA(480×640)のときは、分割画像は作成されません。]
- ※2 分割画像とは、連続撮影したすべての静止画を縮小し、1 枚の 静止画内に配置したものです。連写画像の内容が一覧で確認で きます。
- ※3 撮影サイズが待受画面(240×400)、メール添付L(240×320)、メール添付S(120×160)の撮影で利用できます。
- ●連写撮影では、1枚目のシャッター(■)を押すと、あとは 一定間隔で自動的に残りの回数分が撮影されます。 撮影される間隔(連写スピード)の設定もできます。

- 4枚/9枚連写では回数分シャッターを押す、「マニュアル」 も設定できます。
- ●インカメラでは利用できません。
- ●以下の操作は、P.7-6操作1の静止画撮影前の状態で行います。
  - **1** 図(メニュー)を押す。
  - **ク**「撮影モード」を選び、**■**を押す。
- 3「連写設定」を選び、■を押す。
- **4**「4枚連写」〜「オーバーラップ連写」のいずれか を選び、■を押す。
  - 連写の解除:「Off」選択⇒■(操作完了)

# 5 連写スピードを選び、■を押す。

連写マーク(**©??.7-3**)が表示され、撮影画面に戻ります。

- セルフタイマー (*©***すP.7-11**) を設定しているときは、「マニュアル」は利用できません。
- ●設定できる連写スピードは、撮影サイズによって異なります。


# ▲ 画像を画面に表示し、■を押す。

設定したスピードで連写撮影されます。

- ◆4枚/9枚連写を手動(マニュアル)で撮影するときは、 残りの回数分操作6をくり返してください。
- 連写の中止:連写撮影中に図(キャンセル)
  - このあと、中止前に撮影した連写画像を保存するときは、 操作8へ進みます。
  - 連写の取消:上記操作のあと (途中まで撮影した画像は消去され、連写撮影をやり直せる状態に戻ります。)

# 連写撮影が終われば、分割画像また は合成画像が表示される。

- VGA (480×640) のときは、1枚目 に撮影した画像が表示されます。
- ■連写画像内の静止画の確認: □
  - ■このあと、連写画像内の1枚だけを保 存するときは、保存する画像を表示し、 操作8へ進みます。



- ■保存先選択画面表示時:保存先選択
- すべての連写画像を保存する
  - ■「全画像」を選び、■を押す。 連写画像保存後、撮影画面に戻ります。 (連写設定はそのままです。)

#### 1枚だけを保存する

■「表示画像」を選び、■を押す。

表示画像保存後、連写撮影後の画面に戻ります。 (連写設定はそのままです。)

- 他の静止画の保存:上記操作のあと (静止画選択) ▶ ■ ▶ 「表示画像」選択 ▶ ■
  - ■撮影画面に戻る:上記操作のあと‱

# 10 カメラを終了するときは、⑥を押す。

- ■保存していない静止画があるとき: ② P.7-6
- **注意** 暗い所で撮影すると、明るい所で撮影するよりも連写ス ピードが遅くなることがあります。



#### 補足▶ 表示画像だけを保存したとき

カメラを終了すると、終了するかどうかの確認画面が表示 されます。

- 「はい」を選び、●「はい」を選び、● を押すと、撮影した静止画を保存せ ずに、待受画面に戻ります。
- 「いいえ」を選び、■を押すと、連写撮影後の画面に戻 ります。

# フレームを付けて撮影する(静止画)

- ●インターネットなどで入手したフレーム「透過PNG形式の画 像(40Kバイト以下)]も利用できます。
- ●撮影サイズが待受画面(240×400)、メール添付」(240× 320)、メール添付S(120×160)の静止画撮影で利用できま す。
- ●インカメラでは利用できません。
- ●以下の操作は、P.7-6操作1の静止画撮影前の状態で行います。 操作後、撮影画面に戻りますので、撮影を行ってください。
  - ່⊠(メニュー)を押す。
  - **7**「撮影モード」を選び、**■**を押す。
  - **②**「フレーム追加」を選び、■を押す。
  - ▲ あらかじめ登録されているフレームを利用する
    - ■「固定データ」を選び、■を押す。
    - **囚フレームを選び、■を押す。** 
      - ■フレームの表示:フレーム選択
        図(表示)
        - フレーム選択に戻る:上記操作のあと驟雨

7-13

#### データフォルダ内のフレームを利用する

- **Ⅲ「データフォルダ」を選び、■を押す。** 
  - ●選択できないフレームは、利用できません。
- ☑フレームを選び、■を押す。
  - フレームの表示: フレーム選択⇒図(表示)
- ■フレーム選択に戻る:上記操作のあと
- 3 ■を押す。

#### フレームを解除する

**■「Off」を選び、■を押す。** 

補足▶ 連写撮影では、すべての静止画にフレームが付きます。

# 画面の装飾効果を確認しながら撮影する(静止画)

画面に表示される装飾効果を確認しながら、静止画を撮影できます。(効果付き撮影)

- ●撮影サイズが待受画面(240×400)、メール添付L(240×320)、メール添付S(120×160)の静止画撮影で利用できます。
- ●インカメラでは利用できません。
- ●以下の操作は、P.7-6操作1の静止画撮影前の状態で行います。 操作後、撮影画面に戻りますので、撮影を行ってください。
  - **】** 図(メニュー)を押す。
  - **2**「撮影モード」を選び、**■**を押す。
- 3「効果付き撮影」を選び、■を押す。
- ⊿ 装飾の種類を選び、■を押す。

選んだ装飾効果で撮影できる状態になります。

- ■効果の表示: 図(表示)
  - 効果の変更: 上記操作のあと 瞬間
- ■効果付き撮影の解除:「Off」選択

# 静止画/動画のメール添付

# 撮影した静止画を添付する

撮影した静止画を、撮影直後の画面から直接S!メールに添付して送信します。

●撮影した静止画を保存したあとは、データフォルダの操作で 送信します。(『全子P.9-11)

# ▮ 静止画を撮影する。

- 静止画の撮影方法: ② P.7-6操作1~操作2
- 連写画像の添付: P.7-13操作7のあと (添付する静止画選択)

# 2 ☑ (᠌) を押す。

静止画が保存されたあと、S!メール作成画面が表示されます。(静止画はあらかじめ添付されています。)

- ●静止画を保存せずに送信するよう、設定しておくこともできます。(添付ファイル送信時設定: 127 P.14-38)
- 保存先選択画面表示時:保存先選択▶■
- **3** 宛先など他の項目を入力し、メールを送信する。 (で) P.14-8操作3以降)

補足▶ 送信先が添付した静止画を受信できるかなど、あらかじめ ご確認ください。相手機種のサービス対応状況について は、「サービスガイド 3G」を参照してください。

## 撮影した動画を添付する

撮影した動画を、撮影直後の画面から直接SIメールに添付 して送信します。

- ●S!メールに添付できる動画のサイズ/形式などについては、 P.7-8を参照してください。
- ●撮影した動画を保存したあとは、データフォルダの操作で送 信します。(*図*ア.9-11)

# 動画を撮影する。( 🖙 P.7-8操作 1 ~ P.7-9操作 4 )

**ク**「ムービー写メール(保存)」を選び、■を押す。

動画が保存されたあと、S! メール作成画面が表示されま す。(動画はあらかじめ添付されています。)

- 動画を保存せずに送信するよう、設定しておくこともで きます。(添付ファイル送信時設定: © P.14-38)
  - ■添付ファイル送信時設定(『全P.14-38)を「保存しな いで送信」にしているときは、「ムービー写メール(保 **存**)」ではなく「ムービー写メール」と表示されます。
- ■保存先選択画面表示時:保存先選択
- **②** 宛先など他の項目を入力し、メールを送信する。 (『写P.14-8操作3以降)

注意▶ ●SIメール、VGSメール非対応のソフトバンク携帯電話に は動画は送信できません。

- 撮影した動画は、MPEG-4 対応機以外のソフトバンク携 帯電話には送信できません。
- 補足▶ 相手機種のサービス対応状況については、「サービスガイ ド 3G | を参照してください。

# 撮影/画像に関する設定

撮影方法や画像など、静止画や動画を目的に応じて撮影で きます。

- ●利用できる機能は、撮影モードによって異なります。各機能 の説明内にある表でご確認のうえ、ご利用ください。
- ●ボタンを押して、簡単に切り替えられる機能もあります。 (**摩P.7-4**)
- ●各設定の操作は、P.7-6操作1の静止画撮影前、またはP.7-8操 作2の動画撮影前の状態で行います。

操作後、撮影画面に戻りますので、撮影を行ってください。

# 撮影方法の設定

撮影時の状態に合わせて撮影方法を設定できます。

静止画撮影時の画面表示を切り替えます。

静止画撮影モード 動画撮影モード

類UI開涌常画面表示

□ (メニュー) →「設定」選択→■→「アイコン表示」選 択▶■▶「通常画面表示」/「アイコン非表示」選択▶■

静止画撮影モード

静止画撮影時のシャッター音を設定します。

動画撮影モード

**瀬山勝**パターン1

□ (メニュー) → 「設定」選択 → ■ → 「シャッター音」選 択▶ ■ ▶ パターン選択 ▶ ■

- シャッター音の再生:パターン選択⇒図(再生)
- シャッター音の音量は変更できません。
- 連写撮影時のシャッター音は固定です。ここでの設定は、反映 されません。

○×1×2 静止画撮影モード 動画撮影モード

> ※1 インカメラでは利用できません。 ※2「接写」は設定できません。

> > 調い出現()ff

図(メニュー) ▶「モバイルライト」選択 ▶ ■ ▶ 点灯方 法選択▶■

- カメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 設定できる点灯方法は、次のとおりです。

On	モバイルライトが点灯します。静止画撮影モードの
	撮影時には、さらに強い光で発光します。
	周囲の明るさによって、自動的にモバイルライトが
自動	点灯します。静止画撮影モードでシャッターを押し
	たときは、さらに強い光で発光します。
接写	撮影時にも一定の強さでモバイルライトが点灯します。
Off	モバイルライトは点灯しません。

- **注章** モバイルライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光 部を直視したりしないでください。また、発光方向を確 認してから使用してください。
  - ●電池残量が少ないときは、「On」または「自動」にして いても、撮影時にモバイルライトが点灯しないことがあ ります。

動画撮影時の画像の表示サイズを設定します。

静止画撮影モード 動画撮影モード

※横128×縦96ドット/横176×縦144ドット/横400×縦240ドットの撮影で利用できます。 **調业勝等倍** 

図 (メニュー) ▶ 「表示サイズ」選択 ▶ ■ ▶ 「等倍」/ 「拡大」選択⇒■

**補足**▶ 横400×縦240ドットでの撮影時に「**等倍**」を選択すると、 実際に撮影されるサイズよりも小さく表示されます。(再 牛時には横400×縦240ドットで再生されます。)

# 画像の設定

画像の明るさや画質など、撮影する画像に関する設定を変 更できます。

静止画や動画の明るさを調整します。

静止画撮影モード 動画撮影モード 瀰爛 (標準)

図 (メニュー) ▶ 「明るさ調整」選択 ▶ ■ ▶ № (明るさ 選択)

カメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。 「インカメラ / アウトカメラ切替」(CTP.7-18) を行ったとき も、お買い上げ時の設定に戻ります。

静止画の撮影サイズを変更します。

静止画撮影モード 動画撮影モード

園地園オープンポジションからの起動時: VGA (480×640)、 サイクロイドポジションからの起動時:ワイドS(400×240) 図 (メニュー) ▶ 「撮影サイズ」選択 ▶ ■ ▶ サイズ (『全P.7-5) 選択 ▶ ■

- ●インカメラで利用できる静止画の撮影サイズは、メール添付し (240×320)/メール添付S(120×160)です。
- 動画の撮影サイズは、「撮影時間/サイズ」(ででP.7-17)で変 更できます。

静止画や動画の画質を設定します。

静止画撮影モード 動画撮影モード

※構128×縦96ドット/構176×縦144ドットの撮影で利用できます。 顕址 静止画: ノーマル、動画: ファイン

図 (メニュー) ▶ 「画質設定」選択 ▶ ■ ▶ 画質選択 ▶ ■

●「ノーマル」→「ファイン」→「ハイクオリティ」の順に画像は きれいになります。ただし、ファイル容量が大きくなるため、 保存可能画像数や撮影可能時間は減ります。

静止画の撮影環境を設定します。

静止画撮影モード  $\bigcirc$  $\times$ 動画撮影モード

※インカメラでは利用できません。

調心勝煙準

図(メニュー) ➡「シーン別撮影」選択➡■➡撮影環境 選択▶■

- カメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。 「インカメラ/アウトカメラ切替」(『愛P.7-18) を行ったとき も、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 設定できる撮影環境は、次のとおりです。

標準	周りの環境に応じて自動的に調整します。
夜景	夜景など光の少ない場所での撮影に適しています。
スポーツ	スポーツなど動きの多い被写体の撮影に適しています。
文字	白と黒などコントラストがはっきりとした被写体 の撮影に適しています。

動画の撮影時に、音声も同時に録音するかどうか を設定します。

静止画撮影モード 動画撮影モード X 欄以欄○n (録音する)

図(メニュー) ⇒「マイク設定」選択 ⇒ ■ ⇒ 「On」/ 「Off」選択⇒■

す。

動画の撮影時間とサイズ(保存形式)を設定しま

静止画撮影モード × 動画撮影モード

調助 メール添付、OCIF (176×144)

図(メニュー) ⇒「撮影時間/サイズ」選択⇒■⇒「メー ル添付」/「長時間撮影」/「SD VIDEO」選択⇒■→ サイズ(保存形式)選択▶■

- ●「メール添付」にすると、撮影できるサイズが最大295Kバイト に制限されます。
- サイクロイドポジションのときは、VGA(640×480) は設定 できません。
- ●設定できるサイズ(保存形式)は、次のとおりです。
- ■メール添付

1 -	CIF 176×144)	MPEG-4形式/H.263形式(.3gp)の横 176 ドット×縦144ドットの動画を撮影します。
11.7	SubQCIF 128×96)	MPEG-4形式/H.263形式(.3gp)の横128 ドット×縦96ドットの動画を撮影します。

#### ■ 長時間撮影

VGA	MPEG-4形式(.3gp)の横640ドット×縦480
(640×480)	ドットの動画を撮影します。
ワイド	MPEG-4形式(.3gp)の横400ドット×縦240
(400×240)	ドットの動画を撮影します。
QVGA	MPEG-4形式(.3gp)の横320ドット×縦240
(320×240)	ドットの動画を撮影します。
HQVGA	MPEG-4形式 (.3gp )の横240ドット×縦176
(240×176)	ドットの動画を撮影します。
QCIF	MPEG-4形式/H.263形式(.3gp)の横 176
(176×144)	ドット×縦144ドットの動画を撮影します。
SubQCIF	MPEG-4形式/H.263形式 (.3gp) の横128
(128×96)	ドット×縦96ドットの動画を撮影します。

#### ■ SD VIDEO

VGA	MPEG-4形式(.ASF)の横640ドット×縦
(640×480)	480ドットの動画を撮影します。
QVGA	MPEG-4形式(.ASF)の横320ドット×縦
(320×240)	240ドットの動画を撮影します。

# エンコード

動画のファイルの圧縮形式を設定します。

静止画撮影モード	X	動画撮影モード	0*
VV ##400 V ##001* I	/±#.470 \	WH 111" . I A HELZ THE	

調連購MPFG4

図 (メニュー) ⇒ 「設定」選択⇒ ■ ⇒ 「エンコード形式」 選択 ▶ ■ ▶ 「H.263 」 / 「MPEG4 」選択 ▶ ■

# その他の設定

撮影した画像の保存先を変更したり、撮影後、自動的に画 像を保存できるようにするなど、いろいろな機能を利用で きます。

アウトカメラとインカメラを切り替えます。

静止画撮影モード	動画撮影モード	0%

※横128×縦96ドット/横176×縦144ドットの撮影で利用できます。 **癇児** アウトカメラ

図(メニュー) ⇒「アウトカメラに切替」/「インカメ ラに切替 | 選択 ▶ ■

- カメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ●アウトカメラ利用時は「インカメラに切替」、インカメラ利用時 は「アウトカメラに切替」だけ選択できます。

静止画や動画の保存先を設定します。

静止画撮影モード	0	動画撮影モード	0*

※撮影時間/サイズを「**メール添付**」にしているときだけ利用できます。

図 (メニュー) ▶ 「設定」選択 ▶ ■ ▶ 「保存先設定」選 択⇒■⇒「本体」/「メモリカード」/「デジタルカメ ラフォルダ 」 / 「毎回確認」選択▶■

- ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先の選択画面が表示さ れるようになります。(動画撮影モードで、撮影時間/サイズを 「長時間撮影」、「SD VIDEO」にしているときは利用できませ h.)
- ●「デジタルカメラフォルダ」は、VGA(480×640)、1.2M(960 ×1280)、2M(1200×1600)、ワイドL(1200×720)の静止 画で利用できます。

注意 ● 自動保存設定 (『愛 下記) を「On」にしているときは、 「毎回確認」は利用できません。

> ◆メモリカードに保存するときや、「毎回確認」を利用する ときは、メモリカードを取り付けておいてください。

撮影後、静止画や動画を自動的に保存するかどう かを設定します。

静止画撮影モード 動画撮影モード 欄U欄○ff(保存しない)

図 (メニュー) ▶ 「設定」選択 ▶ ■ ▶ 「自動保存設定」 選択 ▶ ■ ▶ 「On ı (保存する) / 「Off ı (保存しない) 選択▶■

注意▶ 保存先設定(『電上記)を「毎回確認」にしているときは、 利用できません。

メディアプレイヤー

# メディアプレイヤーについて

メディアプレイヤーには、音楽を録音/再生するミュージックプレイヤーと、動画を再生するビデオプレイヤーがあります。動画/音楽は、入手する方法によって保存場所(本体内/メモリカード内/メモリカード専用領域内)が異なり、それぞれの保存場所ごとに管理されています。再生は、保存場所を指定して行います。

# 動画(ビデオプレイヤー)

---- プレイリスト ----本体内の動画

メモリカード内の動画

撮影したりダウンロード した動画 (『全子.7-8、右記) ----- SDビデオ -

メモリカード 専用領域内の動画

● SD VIDEOで撮影した動画 (『金ア.7-8、P.7-17)

# 音楽(ミュージックプレイヤー)

**– プレイリスト –** 

本体/メモリカード内の 音楽

ダウンロードしたリパソコンで保存した音楽 (『釘右記、P.8-3) - SDオーディオ -

メモリカード 専用領域内の音楽

録音した音楽 (ですP.8-4)

- ●プレイリストについて詳しくは、P.8-20を参照してください。
- ●再生中に本機の電池残量が不足するなどして、再生が停止したときは、続きから再生できます。

(続き再生: © P.8-10、P.8-13)

●動画や音楽をダウンロードしながら同時に再生することもできます。(ストリーミング: 『査 P.15-13)

#### 再生中に電話/メールなどの着信があると

- ■電話着信があったときや、アラームの設定時刻になったときは、再生は停止します。
  - ストリーミング中に停止したとき、履歴(ですP.15-13)は残ります。
- ■メール着信があったときは、再生は継続したまま、メールが届 いたことをお知らせします。

# 音楽(着うた®)/動画のダウンロードについて

メディアプレイヤーからの操作でインターネットに接続 U、音楽 (着うた $^{(B)}$ ) /動画をダウンロードすることができます。

- ●ご利用にあたっては、音楽や動画の提供サイトの情報(料金 や有効期限などの詳細)を必ずご確認ください。
- ●曲名やアーティスト名で音楽を検索し、ダウンロードすることもできます。(ミュージックサーチ: 『育P.8-3)

## メニュー メディアプレイヤー

- **】**「ミュージック」または「ムービー」を選び、■ を 押す。
- **2**「ミュージックダウンロード」または「ムービーダウンロード」を選び、■を押す。

インターネットに接続され、ダウンロードの画面が表示されます。

● このあと、ジャンルやサイトなどを選び、ダウンロード してください。

#### ミュージックサーチで音楽を検索する

■P.8-2 操作 1 で次の操作を行うと、Yahoo! ケータイのミュージックサーチのページが表示され、音楽の検索/ダウンロードができます。

「ミュージック」選択**⇒**■ → 「ミュージックサーチ」選択 → ■

● このあと、画面の指示に従って音楽を検索し、ダウンロード してください。

## 動画/音楽のコンテンツ・キーをダウンロードする

ダウンロード した動画/音楽には、著作権保護のためのコンテンツ・キーが必要なデータがあります。

- ●「┥」が表示されている動画/音楽は、再生するためにコンテンツ・キーの取得が必要です。
- P.8-10操作2またはP.8-13操作3の全ミュージック/全ムービー/プレイリストのリスト画面で次の操作を行うと、音楽/動画を再生するために必要なコンテンツ・キーをダウンロードできます。

# **】 動画または音楽を選び、■を押す。**

●「ヺ」が表示されている動画/音楽を選んでください。

# 2「はい」を選び、■を押す。

インターネットに接続され、ダウンロードの画面が表示されます。

●以降は、画面の指示に従って操作してください。

## パソコンでの音楽データ保存について

お客様が購入されたCDなどの音楽データを、パソコンを利用してメモリカードに保存すると、本機で再生することができます。

### パソコンでの音楽データ保存時のご注意

#### ■著作権などにご注意ください

- ご利用にあたっては、著作権などの第三者知的財産権その他 の権利を侵害しないようご注意ください。
- メモリカード内に保存した音楽は、個人使用の範囲だけでご使用ください。
- ●CDから変換した音楽データは、メールに添付して送信できないことがあります。

# ■SD-Audio 規格に準拠した音楽データなどが再生できます (着信音としては利用できません)

- ◆本機では、SD-Audio規格に準拠した「セキュアAACデータ」 および「AACデータ」を再生できます。
  - ■「AACデータ」をご利用になるときは、P.8-4「AACデータ ご利用時のご注意」を参照してください。

# ■音楽データは指定のフォルダに保存してください

- カードリーダモード(配置P.11-14)や市販のメモリカードリーダー/ライターなどを使用して、メモリカード内の次のいずれかのフォルダへ保存してください。
  - PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Music
  - PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Sounds & Ringtones

#### パソコンでの音楽データ保存の詳細

■バソコンでの音楽データ保存について詳しくは、付属のユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)内の「ユーティリティーソフトウェアスターターガイド」を参照してください。

# ■ AACデータご利用時のご注意

#### ■AACデータ変換に対応したソフトウェアが必要です

- ●「iTunes」など、音楽をAACデータに変換できるソフトウェアが必要です。
- ●「iTunes」はソフトウェアの一例として、記載しています。 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。

iTunesは、Apple Computer Inc.の米国および他の国における登録商標または商標です。

# ■対応するビットレート(『) 右記) / サンプリング 周波数(『) P.8-6) は次のとおりです

ビットレート (kbps)	16 <sup>*1</sup> 、24 <sup>*1</sup> 、32、48、64、96 <sup>*2</sup> 、128 <sup>*2</sup>
サンプリング 周波数(Hz)	16000 \ 22050 \ 24000 \ 32000 \ 44100 \ 48000

※1 モノラルだけ対応します。

※2 ステレオだけ対応します。

注意 「iTunes」などで作成されたAACデータのタイトル、アーティスト名は、本機では表示されません。

# 音楽の録音

本機と、光出力端子の付いたオーディオ機器を接続して、音楽をメモリカードに録音できます。

- ●本機にはSDMI (Secure Digital Music Initiative)の取り決めに従い、著作権保護のための暗号技術が組み込まれています。データを記録する際にメモリカードとの間でデータの暗号化/認証の処理を行うことで、データの不正な複製や再生ができなくなっています。認証された機器以外ではこの暗号化されたデータは再生できません。また、SDMIの取り決めに従い、コピーが禁止されているデータは録音できません。
- ●アナログ入力録音はできません。

## オーディオ機器から録音するために必要なもの

- ●オプション品の光デジタル変換ケーブルのご購入
- ●市販の光接続ケーブルのご購入

# 録音時間

データが何も保存されていないメモリカードの録音時間の 目安は、次のとおりです。

メモリカード容量	ビットレート/録音時間	
	96kbps	128kbps
64Mバイト	約80分	約60分

●ビットレートとは、音楽を記録する際の1秒あたりのデータ量を示す単位です。数字が大きいほどデータ量が多く、音の再現性がよくなります。

### 録音時のご注意

#### ■充電しながら録音してください

- ●録音中に電池が切れることを防ぐため、必ず付属の急速充電 器を使用して、充電しながら録音してください。
- ●電池残量が不足しているときは録音できません。また、録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。


# ■音楽データは、メモリカードのSDオーディオフォルダに 保存されます

- あらかじめ、本機でフォーマット(初期化)したメモリカードを取り付けておいてください。(『倉P.9-20、P.9-21)
- ■録音中は、オフラインモードに設定することをおすすめ します(『全子P.8-7)
- ●録音中に電話の着信やメールの受信があると、オーディオ機器の出力端子を傷める恐れがあります。また、録音が正常に行えないことがあります。(録音が途中で終了します。)オフラインモードにすると、電話やメールの発着信はできなくなります。

### ■録音中は、絶対にメモリカードを取り外さないでください

- ●録音データが消えたり、メモリカードが破損する原因となります。
- 注意 お客様が録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。
  - ●録音した内容は、事故や故障によって、消失または変化 してしまうことがあります。なお、データが消失または 変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負 いかねますのであらかじめごで承ください。
  - ●録音したデータを、別のメモリカードなど他のメディア にデジタル録音(コピー)することはできません。

### 音楽録音画面

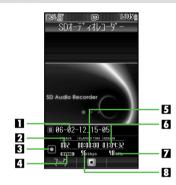

- **■**タイトル
- 7 トラック番号
- 3 動作状態表示
  - □:録音中/□:停止中
- 4 シンクロ録音表示(CTP.8-8)
- ●シンクロ録音を「On」にしているときに表示されます。
- 13 現在の録音経過時間
- 6 録音可能な残り時間
  - 1トラックごとに変化します。
- **1** サンプリング周波数表示(©2 P.8-6)
- В ビットレート設定表示(です P.8-8)

#### トラックマーク

トラックマークとは、プレイリスト内のトラック(音楽)に トラック番号を付ける機能です。リピート再生やランダム 再生は、このトラック単位で行います。録音開始後、曲間 を検知すると、トラックマークが自動的に付きます。

- ●シンクロ録音を「On」にしているときは、接続した機器がCD/MDプレイヤーなどの場合、録音元のトラックに従ってトラックマークが付きます。
- ●シンクロ録音を「Off」にしているときは、曲間の無音データを検知してトラックマークが付きます。そのため、曲間の無音データが正しく検知できないときは、1つのトラックとして扱われます。
- ●トラックマークを付けると、音が一瞬途切れます。
- ●接続した機器によっては、トラックマークが自動的に付かないことがあります。このときは、手動でトラックマークを付けてください。(『全子.8-8)

注意 無音(または音量レベルの低い音)が続く音楽を録音する と、無音(または音量レベルの低い音)だけのトラックが 作られることがあります。

### サンプリング周波数

サンブリング周波数とは、1 秒間に何回データ量(音の強さ)を記録するかを示すものです。ビットレートと同様に録音時の音質を左右し、数字が大きいほど記録回数が増え、音の再現性がよくなります。本機では、録音方法や再生側の機器によって、自動的にサンブリング周波数が 32kHz/44.1kHz/48kHzのいずれかに設定されます。

●DVDプレーヤー出力では、DTSを「**OFF**」にしてください。

注意 ► 信号形式の内容によっては、うまく録音できないことがあります。

# オーディオ機器と接続する

## 接続時のご注意

オプション品の光デジタル変換ケーブルは、市販の光接続 ケーブルを取り付けたあと、本機へゆっくりと確実に差し 込んでください。

また、抜くときは、光デジタル変換ケーブルと本機を持って、まっすぐに引き抜いてください。

●ケーブルを強くひっぱったり、無理な力を加えると、本機の光 デジタル・ライン入力端子が破損する恐れがあります。


光デジタル変換ケーブルは、指定されたオプション品以外 は使用しないでください。

●指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、本機や接続先のオーディオ機器が破損する恐れがあります。

## 接続方法

光接続ケーブルと光デジタル変換ケーブルを利用して、オーディオ機器の「光出力端子」と本機の「光デジタル・ライン 入力端子」を接続します。

- ●光デジタル変換ケーブルは、音楽を録音するとき以外は接続 しないでください。
- ●光デジタル変換ケーブルは、本機や指定のソフトバンク携帯 電話以外には接続しないでください。誤動作や故障の原因と なります。

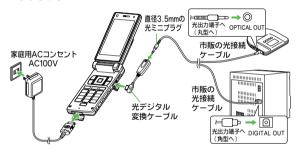

#### 録音する

接続したオーディオ機器で音楽を再生し、本機で録音します。

- ここでは、シンクロ録音を「On」にしているとき(お買い上げ時の状態)を中心に説明します。
- ●録音の前に、「録音時のご注意」( ©3 P.8-5) をご確認ください。
- ●録音中の音楽を聞きながら録音することができます。 このときの再生音量(録音モニター音量)は、録音前に設定 します。(『斉P.8-8)
- ●再生側のオーディオ機器は、あらかじめ電源を入れ、再生する音楽の頭出しを行ったうえで、一時停止状態にしておいてください。

#### メニュー ▶ メディアプレイヤー ⇒ ミュージック

# 【「SDオーディオレコーダー」を選び、■を押す。


オフラインモード(CTP.2-18)の設定画面が表示されます。

- ●通常はオフラインモードを設定する[操作2で「いいえ」 を選び、■を押す]ことをおすすめします。
- すでにオフラインモードを設定しているときは、P.8-8操作3へ進みます。
- メモリカードを取り付けていないときは、、「SDオーディオレコーダー」は選択できません。

# 2「いいえ」を選び、■を押す。

録音画面が表示されます。

- 録音前に、「音楽録音に関する設定」 (№7 P.8-8)で録音状態を設定できます。
- オフラインモードを設定せずに録音する:「はい」選択◆



# 3 ■を押す。

シンクロ録音(です右記)の待機状態になります。

●シンクロ録音を「Off」に設定しているときは、録音が始まります。

# **▲** 接続したオーディオ機器で、音楽を再生する。

接続した機器のデータ(音)を検知して、自動的に録音が 始まります。

- ●シンクロ録音を「Off」に設定しているときは、接続した 機器のデータ(音)を検知して、自動的にトラックマー ク(『倉子.8-6)が付きます。
- ■録音中にトラックマーク(で育P.8-6)を手動で付けるとき: トラックマークを付ける位置で回(マーク)

# **5** 録音を終了するときは、オーディオ機器で再生を停止する。

録音の一時停止状態になり、約15秒後に録音が終了します。

● P.8-7操作2で「いいえ」を選び、■を押してオフライン モードを設定していたときは、録音終了後自動的に、オフラインモードが解除されます。

■シンクロ録音「Off」設定時: ■(録音終了)

- 注意 ●録音中は、録音が終アするまで、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。録音データが消えたり、メモリカードが故障する原因となります。
  - ●録音中は、接続ケーブルや変換ケーブルに触れないでく ださい。雑音や音とびの原因となります。
  - パソコンやサウンドボード、BS/CSデジタルチューナー で再生すると、録音レベルが低くなることがあります。

#### 補足▶ ●録音中にアラームなどの設定時刻になっても、アラーム 音は鳴りません。このときは、録音モード終了後、待受 画面に戻るとアラームが動作します。

● 本機で録音(保存)した音楽データには、自動的に録音 日時のタイトルが付きます。

### 音楽録音に関する設定

●以下の操作は、P.8-7操作2のあとの録音画面で行います。

録音モニター 録音中の音楽を聴きながら録音するときの音量を 音量設定 設定します。

攝心腦音量3

図(メニュー)▶「録音モニター音量設定」選択◆■◆極(音量調節)◆■

シンク□録音 オーディオ機器の再生と同時に録音を開始するか どうかを設定します。

顕出現(On (開始する)

図(メニュー) →「シンクロ録音」選択 → ■ → 「On」 (開始する) / 「Off」(開始しない)選択 → ■

●曲間に無音部分がないCDを録音した場合、シンクロ録音を「Off」に設定しているときは、曲の変わり目で自動的にトラックマークが付きません。

#### 録音ヒット レート設定

録音時のビットレート(*©***3 P.8-4**)を設定します。

図 (メニュー) → 「録音ビットレート設定」選択 → ■ → 「標準 (96kbps)」 / 「高音質 (128kbps)」選択 → ■

●数字が大きいほど音質はよくなりますが、データ量が多くなるため、録音可能時間は短くなります。

無音検出レベ 自動的にトラックマークを付けるとき、無音部分 ル設定 として判別するレベルを設定します。

讀班讀-41dB

図 (メニュー) → 「無音検出レベル設定」選択 → ■ → 「-41dB | / 「-59dB | 選択 → ■

●音量レベルの低い状態が続く音楽で「-59dB」にすると、トラックマークを付きにくくできます。

ダウンロードした音楽や、本機で録音したりパソコンなど で保存した音楽データを、本機で再生できます。


●再生音は、マイク付ステレオイヤホンなどを利用して聴くこ ともできます。

# 再生時のご注意(動画/音楽共通)

- ●再生するデータの形式やメモリカードの状態、保存方法など によっては、本機で再生できないことがあります。
- ●マイク付ステレオイヤホンなどを取り付けたり、取り外すと きは、接続プラグを持って行ってください。接続プラグ以外 を持って行うと、本機のマイク付ステレオイヤホン端子が破 損したり、コードが切れたりする恐れがあります。
- ●マイク付ステレオイヤホンなど、指定品以外は使用しないで ください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しな かったり、本機のマイク付ステレオイヤホン端子が破損する 恐れがあります。
- ●電池残量が不足しているときは再生できません。また、再生 中に雷池残量が不足すると、再生が中止されます。

- 補足▶●再生中でも、マナーモードを切り替えることができます。 ( 回 1 秒 以 ト 長押 し, )
  - ●マナーモード中でも、マイク付ステレオイヤホンなどを 取り付けると、再生中の音を聴くことができます。
  - ●マイク付ステレオイヤホンなどを取り付けて再生してい る場合に、電話をかけてきた相手と诵話するときは、マ イク付ステレオイヤホンなどのスイッチを長く(1秒以 上)押します。
  - 再生するデータや再生音量によっては、スピーカーでの 再生時に、ひずんだように聴こえることがあります。こ のときは、再生音量を下げてください。
  - 再生するデータの数が多いときは、プレイリストや画面 の表示(更新)に時間がかかることがあります。

# 音楽再生画面

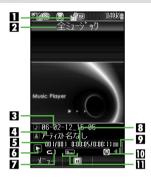

- **■**再生中表示
- ☑プレイリスト名
- 3 タイトル
  - 再生中は、サブディスプレイにもタイトルが表示されます。

## △アーティスト名

- ●アーティスト名がないときは、「アーティスト名なし」と表示されます。
- ●再生中は、サブディスプレイにもアーティスト名が表示されます。
- **5**再生中のトラック番号

#### 6動作状態表示

□:再生中/□:一時停止中/□:早送り中/□:早戻し中 □ : 再生モード表示(『宣 P.8-12)

**CI**:1トラックリピート/ **C**:全トラックリピート/ **C**:ランダム

- ●何も表示されないときは、「通常再生」です。
- 3 現在の再生経過時間
- 9 音量

#### MWEBリンク情報

- ♀:WEBリンク情報あり
- ●何も表示されないときは、WEBリンク接続(©3 P.8-11) は利用できません。

### ■サウンド効果表示(©で P.8-12)

■■ : BASS/(«8»): サラウンド/(«8»): サラウンドBASS ((Loud)): ラウドWIDE/Karaoke: カラオケ/Rock: ロック/

Hall :ホール/HipHon:ヒップホップ ●何も表示されないときは、「標準」です。

## 再生する

## メニュー ▶ メディアプレイヤー ▶ ミュージック

- 【「プレイリスト」または「SDオー ディオ」を選び、■を押す。
  - ■「プレイリスト」選択時: 🖭 (「プレイリストミュージック」 / 「プレイリスト着った」選択)
  - 前回再生した音楽の続きを再生:「**続き再** 生」選択**→**■



# 2 プレイリストを選び、■を押す。

- 音楽の検索: 図(メニュー) ⇒「検索」選択⇒■⇒検索文字入力⇒■
- プレイリスト一覧
- ■該当する音楽がなかったときは、検索 文字の入力画面に戻ります。検索文字を入力し直してくだ さい。
- リストの並べ替え: 回(メニュー) → 「並べ替え」選択 → ■→ 並べ替え方法選択 →
  - ■「全ミュージック」のリストで利用できます。

## ② 音楽を選び、■を押す。

音楽再生画面が表示され、再生が始まります。

●最後の音楽まで再生すると、自動的に止まります。 (再生モード「**涌常再生**」時: 22 P.8-12)

**補足**▶ メディアプレイヤーの「**ミュージック**」から音楽を再生し たときは、オプション品のマイク付液晶オーディオリモコ ンで操作することができます。

#### 再生中にできること(動画/音楽共通)

再生中の動画や音楽 を最初から再生する	回 くり返し押すと、前の動画や音楽を再生します。※1	
次の動画や音楽を 再生する	□ ×2	
早送りする	□ (押し続ける) 手を離すと、その時点から再生します。	
早戻しする	<ul><li>□ (押し続ける)</li><li>手を離すと、その時点から再生します。</li></ul>	
一時停止する	■ もう一度押すと、再生が再開します。	
音量の調節※3	∴/ (上げる)、 ♀/ ▶ (下げる)	
音を消す	<ul><li></li></ul>	
ヘルプの表示	◎♥、◎(メニュー)⇒「ヘルプ」選択⇒■	

- ※1 再生モードを「**ランダム**」にしているときは、回をくり返し押 しても再生中の動画や音楽を最初から再生します。
- ※2 再生モードを「通常再生」にしているときは、最後の動画や音 楽の再生中に押しても無効となります。
- ※3 変更した音量は、次回メディアプレイヤーを起動するときも保 持されます。

#### 動画や音楽の情報表示

■再生中または一時停止中に次の操作を行うと、動画や音楽の情 報を表示することができます。

図 (メニュー) ▶ 「プロパティ」選択 ▶ ■

- ■回を押すと、隠れている内容を表示できます。
  - 動画 / 音楽再生画面に戻る: 上記操作のあと ■

#### インターネットに接続する(WEBリンク接続)

■再生中または一時停止中に次の操作を行うと、WFBリンク情 報をもとにインターネットに接続できます。

図(メニュー) →「WEBリンク接続」選択→
■ → 「はい」 選択▶■

- WFRリンク情報「◎」表示中のときだけ接続することができ ます。
- インターネットに接続すると、パケット通信料が発生する可 能性がありますので、十分ご注意ください。(通信中は「◎」 が表示されます。)
- 通信を中止するときは臓動を押してください。

**注意** 再生中にアラームが動作したとき、再生は一時停止しま す。アラームの終了後、再生は継続されます。

- 補足▶ ●再生中に帰嶋を押すと、動画や音楽を再生しながらアド レス帳やメール作成など、他の機能を操作できます。た だい、機能によっては、同時に操作できないことがあり ます。
  - ●待受画面のバックグラウンドでメディアプレイヤーを再 生しているとき、再生中の待受画面で同を押すと、再生 を終了するかどうかの確認画面が表示されます。 画面に従って操作してください。

#### 音楽再生に関する設定

サウンド効果 サウンドの音質やサラウンドを設定できます。

調心機構連進

メニュー ▶ メディアプレイヤー ▶ ミュージック 設定

「サウンド効果」選択●■●効果選択●■

設定できる効果は、次のとおりです。

標準	音楽をそのまま再生します。	
BASS	低音を強調します。	
サラウンド	サラウンド効果が得られます。	
サラウンドBASS	サラウンド+BASSの効果が得られます。	
ラウドWIDE	ワイド感のあるのびやかな効果が得られます。	
カラオケ	カラオケのような効果が得られます。	
ロック	低音から 高音まで バランス よく強調し た迫 力ある効果が得られます。	
ホール	高音を中心に強調したホールのような広が り感が得られます。	
ヒップホップ	低音から中音域を強調した耳に残る効果が 得られます。	

プレイリスト内の音楽の再生方法を設定します。

類UIII 通常再生

メニュー ▶ メディアプレイヤー ▶ ミュージック ▶

設定

「再生モード」選択⇒■⇒再生モード選択⇒■

設定できる再生モードは、次のとおりです。


通常再生 並び順に再生し、最後の音楽をは、自動的に止まります。		並び順に再生し、最後の音楽まで再生したあとは、自動的に止まります。
	1トラックリピート	選んだ1曲をくり返し再生します。
	全トラックリピート	すべての音楽をくり返し再生します。
	ランダム	すべての音楽を無作為に選び再生します。

# 動画の再生

カメラで撮影した動画、インターネットで入手した動画な どが再生できます。

- ●再生音は、マイク付ステレオイヤホンなどを利用して聴くこ ともできます。
- 再生時のご注意については、P.8-9を参照してください。

#### 動画再生画面

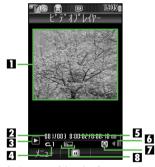

- 動画再生領域/テロップ表示領域
- ▶ 再生中のクリップ(動画)番号
- 到動作状態表示
  - ■:再生中/■:一時停止中/■:コマ送り中/
  - ■:早送り中/■:早戻し中
- 4 再生モード表示(© P.8-14)
  - ●表示されるマークの意味は、音楽再生画面と同様です。 (**摩P.8-10**)

#### り現在の再生経過時間

●指定した再生経過時間から動画を再生することもできます。 (タイムサーチ: 『管P.8-14)

#### 6 音量

#### **ZWEBリンク情報**

♀:WEBリンク情報あり

- ●何も表示されないときは、WEBリンク接続(『倉 P.8-11) は利用できません。
- ◆表示しないように設定することもできます。 (WEBリンク情報表示設定: ℃ 7.8-15)

#### ❸サウンド効果表示(©3 P.8-15)

**■■**: BASS/**((8))**: サラウンド/**((8))**: サラウンドBASS

●何も表示されないときは、「標準」です。

#### サイクロイドポジションで動画を再生する

■動画再生画面で本機をサイクロイドポジションにすると、動画再生画面が横画面になります。





**補足**▶ 再生画面で② を押すと、表示サイズを切り替えることができます。(『全で P.8-15)

#### 再生する

ビデオプレイヤーで動画を再生します。

- 動画の再生方法や、再生中の画面の点灯方法/表示サイズは変更できます。(②を7.8-14)
- 動画の再生に合わせて、文字(テロップ)を流すこともできます。(『全子P.8-17)
- ●再生中の動画を、テレビやビデオなど他の機器に出力することができます。(© 7.10-14)

メニュー ▶ メディアプレイヤー ▶ ムービー

#### **¶**「プレイリスト」または「SDビデオ」を選び、■を 押す。

- ●「SDビデオ」を選んだときは、このあとP.8-14操作4へ 進みます。
- 前回再生した動画の続きを再生:「続き再生」選択 ▶ ■

2「本体」または「メモリカード」を選び、■を押す。

**3** プレイリストを選び、**■**を押す。

- 動画の検索: 図(メニュー) → 「検索」選択→ → 検索文字入力→
  - ■該当する動画がなかったときは、検索 文字の入力画面に戻ります。検索文字 を入力し直してください。
- リストの並べ替え: 図(メニュー) ⇒ 「並べ替え」選択 ⇒ ⇒ 並べ替え方法選択 ■
  - ■「**全ム**ービー」のリストで利用できます。



全ムービーの 動画一覧

## ◢ 動画を選び、■を押す。

動画再生画面が表示され、再生が始まります。

- ●最後の動画まで再生すると、自動的に止まります。(再生 モード「**通常再生**」時:**②**7右記)
- ■動画再生中にインターネットに接続する: © P.8-11

#### 再生中にできること(動画専用)

音楽と共通の操作も利用できます。(CTP P.8-11)

動画再生に関する設定	図(メニュー) ▶「設定」選択▶■◆右記
動画の編集	© P.8-15
コマ送り	一時停止中に 🖭 ( 1 秒以上)
表示切替	2 to 15)

#### WEBリンク情報を持つ動画を最後まで再生すると

■WEBリンク情報「Q」表示中の動画を最後まで再生すると、WEBリンク接続の確認画面が表示されます。確認画面で次の操作を行うと、インターネットに接続できます。
「はい」選択→■

● WEB リンク情報表示設定(『全で P.8-15)を「Off」にしているときは、WEBリンク接続は利用できません。

#### 指定した再生経過時間から動画を再生する(タイムサーチ)

- ■再生中/一時停止中に次の操作を行うと、入力した再生経過時間から動画を再生することができます。
  - ☑(メニュー) ▶「タイムサーチ」選択▶ ▶時間入力 ▶ ■

# 補足▶ • 他の機器で録画した動画を再生すると、画面の向きが変わることがあります。

動画再生画面以外で約5分間何も操作しないでおくと、 メディアプレイヤーは終了します。

#### 動画再生に関する設定

●SDビデオ内の動画は、設定できません。

**擷址勝通常再生** 

#### メニュー ▶ メディアプレイヤー ▶ ムービー ▶ 設定

「再生モード」選択▶■▶再生モード選択▶■

設定できる再生モードは、次のとおりです。

通常再生	並び順に再生し、最後の動画まで再生したあ とは、自動的に止まります。	
1クリップリピート	選んだ1つの動画をくり返し再生します。	
全クリップリピート	すべての動画をくり返し再生します。	
ランダム	すべての動画を無作為に選び再生します。	

バックライト 動画再生時の画面の点灯方法を設定します。

調u購常にOn

#### メニュー ▶ メディアプレイヤー ⇒ ムービー ⇒ 設定

「バックライト」選択⇒■⇒点灯方法選択⇒■

設定できる点灯方法は、次のとおりです。

常にOn	再生中は、常に点灯します。	
	再生中は、ボタンを押しても点灯しません。	
通常設定に従う	ディスプレイ設定のバックライト(ですP.10- 13)の設定内容に従って動作します。	

メニュー > メディアプレイヤー ⇒ ムービー

設定

「表示サイズ」選択→ ■ → 「標準」 / 「拡大」 / 「全画面 (ノーマル) | /「全画面(ワイド) | /「全画面(シネ マ) 選択 ▶ ■

- 動画のサイズによっては、表示サイズの一部が選択できないこ とがあります。
- 再生中に2歳または13回を押しても、次の順に切り替えられま す。

「全画面(ノーマル:マークなし)」→「全画面(ノーマル:マー クあり)」→「全画面(ワイド:マークなし)」→「全画面(ワ イド: マークあり)<sub>1</sub>→「全画面(シネマ:マークなし)<sub>1</sub>→「全 画面(シネマ:マークあり)」→「等倍」→「拡大」…

- 表示サイズの設定を変更すると、次回は設定したものの次の 表示サイズから順に切り替わります。
- 全画面表示で一時停止中は、押すたびに「全画面(マークな) **し**)」⇔「**全画面**(**マークあり**)」の切替だけとなります。

サラウンドで再生したり、マイク付ステレオイヤホンな どの利用時に低音を強調し迫力のある音にできます。

調出描標準

メニュー ▶ メディアプレイヤー ▶ ムービー

設定

「サウンド効果 」 選択 **▶** ■ **▶** 「標準 」 / 「BASS 」 / 「サ ラウンド I / 「サラウンドBASS I 選択 ▶ ■

●設定できる効果の内容は、音楽再生に関する設定と同様です。 (**愛P.8-12**)

WFRリンク情報を表示するかどうかを設定します。

顔地勝○n (表示する)

メニュー > メディアプレイヤー ⇒ ムービー

設定

「WEB リンク情報表示設定」選択 ▶ ■ ▶ 「On」(表示す る) / 「Off」(表示しない) 選択**▶**■

■ 横240×縦176ドット(HOVGAサイズ)以上の動画は、編集 できません。

動	部分切り取り	指定した2点間の動画を切り取ります。	
画切り	前部分削除	指定した位置より前の部分を削除して、残った部分を新しい動画として保存します。	
取り	後部分削除	指定した位置より後ろの部分を削除して、 残った部分を新しい動画として保存します。	
テロップ編集		画像の再生に合わせて、文字(テロップ)を 流します。	

- 注意▶●動画のサイズやデータ内容によっては、編集できないこ とがあります。
  - サモリカードに保存されている動画を編集する場合に、 本機以外でフォーマットしたメモリカードを使用してい るときは、編集した動画が正しく再生されないことがあ ります。
  - サモリカードに保存するときは、ファイルの容量以外に 最大で約1.2Mバイトの空き容量が必要です。

メディアプレイヤ

8

#### 指定した2点間の動画を切り取る

●以下の操作は、P.8-14操作4のあとで行います。

**¶** 一時停止中または再生中に、፟ (メニュー)を押す。

**2**「編集」を選び、**■**を押す。

3「はい」を選び、■を押す。

編集中は着信できません。

**⊿**「動画切り取り」を選び、■を押す。

**ᇫ「**部分切り取り」を選び、**■**を押す。

動画が再生されます。

- ●このあと■を押して「一時停止」⇔「再生」するなどして、切り取りの開始/終了位置を指定してください。
- **る 切り取りの開始位置で、◎ (開始)を押す。** 切り取りの開始点が指定され、再生が再開されます。
- **7** 切り取りの終了位置で、☑(終了)を押す。 切り取った動画が保存されたあと、再生されます。

注意 再生時間が30分を超えると、保存できないことがあります。

#### 動画の一部を削除する

指定した位置から、前または後ろの部分を削除して、残った部分を新しい動画として保存します。

●以下の操作は、P.8-14操作4のあとで行います。

▍ 一時停止中または再生中に、 図(メニュー)を押す。

**7**「編集」を選び、**■**を押す。

3「はい」を選び、■を押す。

編集中は着信できません。

**⊿**「動画切り取り」を選び、■を押す。

**5**「前部分削除」または「後部分削除」を選び、■を 押す。

動画が再生されます。

- ●このあと■を押して「一時停止」⇔「再生」するなどして、削除の開始位置を指定してください。
- ●「前部分削除」を選んだときは、削除の開始位置から前の部分をすべて削除します。「後部分削除」を選んだときは、削除の開始位置から後の部分をすべて削除します。
- 削除の取消:
- 6 削除の開始位置で、□(切取)を押す。

残った動画が保存されたあと、再生されます。

注意 再生時間が30分を超えると、保存できないことがあります。

#### テロップを編集する

動画の再生に合わせて、文字(テロップ)を流します。

●表示位置を変更したり、文字を装飾することもできます。

#### テロップを入力する

テロップ用の文字を入力し、動画のどの位置に表示するか (表示間隔/表示位置)を指定することで、テロップを設定 できます。

- ●テロップは最大10件まで、1件あたり最大全角24文字(半角48文字)まで登録できます。
- ●以下の操作は、P.8-14操作4のあとで行います。
  - **一時停止中または再生中に、図(メニュー)を押す。**
- **2**「編集」を選び、**■**を押す。
- 3「はい」を選び、■を押す。
  - ●編集中は着信できません。
- **⊿**「テロップ編集」を選び、■を押す。
- 5 番号を選び、■を押す。
- ▲ 文字を入力し、■を押す。
  - このあと を押して「一時停止」⇔「再生」するなどして、テロップを流す位置を指定してください。
- **7** テロップを表示する最初の位置で、図 (開始)を押す。

🙎 テロップを表示する最後の位置で、🎫

☑(終了)を押す。

テロップの編集画面が表示されます。

- ●図(終ア)を押す前に動画の再生が終わったときは、操作7からやり直してください。
- テロップ文字の変更:「テロップ文字」選択択⇒■⇒文字修正⇒■



**9** テロップの表示設定/文字の装飾 を行う。(『変 P.8-18~P.8-19)

テロップの編集画面

- テロップの表示設定/文字装飾せずにテロップの作成を 終了するときは、操作10へ進みます。
- M テロップの設定が終われば、☑(OK)を押す。
  - **●テロップを追加するときは、操作5~10をくり返します。**
  - 入力済のテロップの編集:番号選択→■→「テロップ文字」選択→■→文字編集→■→操作9からやり直す
  - 入力済のテロップの削除:番号選択→回(メニュー)→「削除」選択→回→「はい」選択→回
- 11 ☑ (保存)を押す。
- 19「上書き」または「新規作成」を選び、■を押す。
  - ●表示サイズを「標準」にしているときは、テロップの付いた動画が再生されます。

#### ■ テロップの表示を設定する

入力したテロップは、文字サイズや背景色、テロップが流れる方向を変更することで、いろいろな装飾効果を楽しめます。

- ●文字色を変えたり、文字を点滅させることもできます。 (℃を7.8-19)
- ●1件のテロップに複数の機能を組み合わせて設定できます。
- ●以下の操作は、P.8-17操作9で行います。操作後、操作10以降を行い、テロップの作成を完了してください。

表示間隔

テロップをどの場面で表示するかを設定します。

「表示間隔」選択 **▶ ■ →** 開始位置で 図(開始) **→** 終了位置で 図(終了)

■設定の終了:上記操作のあとP.8-17操作10以降

表示位置

テロップを表示する位置を設定します。

「詳細設定」選択▶■▶「表示位置」選択▶■▶壺(表示位置選択)▶■

■ 設定の終了:上記操作のあと
■ P.8-17操作10以降

文字サイズ

テロップの文字サイズを設定します。

調山頂標準

「詳細設定」選択 ▶ ■ → 「文字サイズ」選択 → ■ → 「標準」 / 「小さい」選択 → ■

設定の終了:上記操作のあと
□ P.8-17操作10以降

スクロール テロップの流れる方向や、表示効果などを設定します。

調理所方向:停止、効果:フレームイン

#### スクロールの方向を設定する

「詳細設定」選択◆■→「スクロール」選択◆■→「方向」選択◆■→「停止」/「左から右へ」/「右から左へ」選択◆■

設定の終了:上記操作のあと
⇒ ⇒ P.8-17操作10以降

#### スクロールの効果を設定する

「詳細設定」選択◆■→「スクロール」選択◆■→「効果」選択◆■→効果選択◆■

設定できる効果は、次のとおりです。

フレームイン	画面の外から中へテロップが流れます。	
フレームアウト	画面の中から外へテロップが流れます。	
ローリング	画面の外から中へ、そして画面の外へテ ロップが流れます。	

■ 設定の終了:上記操作のあと 10mm → P.8-17操作10以降

#### スクロールの停止時間を設定する

「詳細設定」選択◆■→「スクロール」選択◆■→ 「停止時間」選択◆■→時間(秒)入力→■

■ 設定の終了:上記操作のあと | トループ | P.8-17操作10以降

背害色

文字の背景色を設定します。

讃<sup>山勝</sup>ブラック

#### 文字を装飾する

入力したテロップの文字全体、または一部分を指定して文 字色を変更できます。また、文字を強調したり、点滅させ ることもできます。

- ●文字サイズや背景色、テロップが流れる方向を変更すること もできます。(1267 P.8-18)
- ●1件のテロップに複数の機能を組み合わせて設定できます。 ただし、2つを超える文字装飾は設定できません。
- ●以下の操作は、P.8-17操作9で行います。操作後、操作10以降 を行い、テロップの作成を完了してください。

文字全体や文字の一部の色を変えます。

顔山崩ホワイト

#### すべての文字色を変更する

「詳細設定」選択●■●「文字色」選択●■●「全テロッ プ文字」選択⇒■⇒色選択⇒■

■設定の終了:上記操作のあと | P.8-17操作10以降

#### 一部分の文字色を変更する

「詳細設定」選択▶■▶「文字色」選択▶■▶「文字部分 指定」選択▶■▶⇨(開始文字選択)▶■▶⇨(終了 文字選択) ▶ ■ ▶ 色選択 ▶ ■

■ 設定の終了:上記操作のあと ■ P.8-17操作10以降

文字の一部や全部を強調します。

調連勝ホワイト

「詳細設定」選択→■→「ハイライト」選択→■→№(開 始文字選択) ▶■▶﴿ (終了文字選択) ▶■▶ 色選択 **▶** ■

設定の終了: 上記操作のあと
P.8-17操作10以降

文字を点滅させます。

「詳細設定」選択▶■▶「点滅」選択▶■▶貸(開始文 字選択) ▶■▶♠ (終了文字選択) ▶■

■ 設定の終了: 上記操作のあと

| ト記操作のある | ト記操作 | トロック | ト


テロップの表示や文字装飾を初期化します。

「詳細設定」選択▶■▶図(初期化)▶「はい」選択▶■

- ●詳細設定を行っていないときは、操作できません。
- ●「表示間隔」は初期化されません。

# 動画/音楽の管理

本機内の動画や音楽はプレイリストで管理されています。各プレイリスト内には、すべての動画を管理する「全ムービー」と、すべての音楽を管理する「全ミュージック」および、お好みでファイルを選び分類できる「プレイリスト」があります。

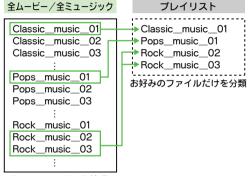

すべてのファイルを管理

- ●プレイリストには、動画/音楽の保存場所情報が記憶されます。実際の動画や音楽は保存されません。
- ●お買い上げ時には、3つのプレイリストがそれぞれに登録されています。新しく作成することもできます。(℃) 右記)
- ●付属のユーティリティーソフトウェア内の「Music Manager」でも、プレイリストの新規作成や音楽のプレイリストへの追加など、音楽を管理することができます。

注意 メモリカードに動画を保存するときは、ファイルの容量以 外に最大で約1.2Mバイトの空き容量が必要です。

#### 新しいプレイリストを作成する

「プレイリスト」または「SDオーディオ」内に、新しいプレイリストを作成します。(最大99件)

- ●「SDビデオ」内には、作成できません。
- お買い上げ時プレイリストには、「プレイリスト1」~「プレイリスト3」が登録されています。

#### メニュー メディアプレイヤー

#### **■ 動画のプレイリストを作成する**

■「ムービー」を選び、■ を押す。

☑「プレイリスト」を選び、■を押す。

**国「本体」または「メモリカード」を選ぶ。** 

#### 音楽のプレイリストを作成する

■「ミュージック」を選び、■を押す。
型「プレイリスト」または「SDオーディオ」を選ぶ。

## 2 ■を押す。

- プレイリストの削除:プレイリスト選択□(メニュー)→「プレイリスト削除」選択→■→「はい」選択→■
- ブレイリスト名の変更: ブレイリスト選択択◆回(メニュー) ◆「リスト名編集」選択◆■◆リスト名入力◆■
- 3 図(メニュー)を押す。
- **4**「リスト作成」を選び、■を押す。
- **5** リスト名を入力し、■を押す。



プレイリストの 一覧画面

#### プレイリストに動画/音楽を追加する

「全ムービー」/「全ミュージック」内の動画/音楽を、作成したプレイリストに追加します。

- ●プレイリストに追加されるのは、動画/音楽の保存場所情報 だけです。実際の動画/音楽はコピーされません。
- ●「SDビデオ」内の動画は、追加できません。

#### メニュー > メディアプレイヤー

#### ■ プレイリストに動画を追加する

■「ムービー」を選び、■を押す。

☑「プレイリスト」を選び、■を押す。

【3「本体」または「メモリカード」を選ぶ。

#### プレイリストに音楽を追加する

**■「ミュージック」を選び、■を押す。** ☑「プレイリスト」または「SDオーディオ」を選ぶ。

- 2 ■を押す。
- **3**「全ムービー」または「全ミュージック」を選び、 ■を押す。
- ◢ 動画または音楽を選び、◎(メニュー)を押す。
- **5**「リストに追加」を選び、**■**を押す。

# **6** 追加先のプレイリストを選び、**■**を押す。

指定したプレイリストの最下部に、動画/音楽が追加されます。

- 追加済の動画/音楽の削除: ◎ プレイリスト選択 ■動画/音楽選択 (メニュー) 「リストから削除」選択 「はい」選択 ■
- リスト内の動画/音楽の位置移動: 
  □ → 動画/音楽選択 → 回 (メニュー) → 「リスト内移動」 選択 → □ → 頁 (位置選択) → ■

#### プレイリストの情報を確認する

■動画/音楽のブレイリスト選択画面(『②P.8-10操作2、P.8-13操作3、左記操作2)で次の操作を行うと、ブレイリストの情報を確認することができます。

プレイリスト選択→図 (メニュー) → 「プロパティ」選択→ ■

#### 動画/音楽を削除する

「SDビデオ」内の動画、「SDオーディオ」の「全ミュージック」内の音楽を削除します。

- ●ファイルそのものが削除されますので、削除してもよいかど うかを十分ご確認のうえ、操作してください。
  - 動画を削除する
- - ▮ 動画を選び、図(メニュー)を押す。
  - **2**「クリップ削除」を選び、**■**を押す。
  - **3**「はい」を選び、■を押す。
  - 音楽を削除する
- メニュー > メディアブレイヤー > ミュージック → SDオーディオ

  → 全ミュージック
  - **1** 音楽を選び、☑(メニュー)を押す。
- **-ク**「1トラック削除」を選び、**■**を押す。
- 3 「はい」を選び、■を押す。


#### 「プレイリスト」の動画/音楽を削除する

■「全ムービー」内の動画はデータフォルダのムービーフォルダから、「全ミュージック」内の音楽はデータフォルダの着うた・ メロディフォルダまたはミュージックフォルダから削除します。(で**27 P.9-9**)

# データ管理

# データフォルダについて

データフォルダには、いくつかのフォルダがあらかじめ登録 されており、各機能でデータを作成したり、メールやイン ターネットなどでデータを入手すると、ファイル形式に応じ て該当するフォルダに保存されるようになっています。

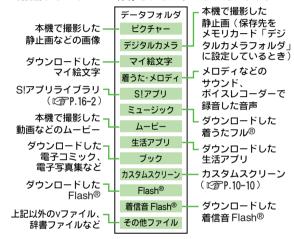

- 補足▶ ●「ピクチャー」、「マイ絵文字」、「着うた・メロディ」、 「S!アプリ」、「ミュージック」、「ムービー」、「生活アプ **リ**、「**ブック**」、「カスタムスクリーン」のフォルダから は、インターネットへ直接接続し、データをダウンロー ドできます。
  - Bluetooth® (ですP.11-2) や赤外線通信(ですP.11-10) を利用して、他の機器との間で、データフォルダ内のデー タをやりとりできます。

#### データフォルダを表示する

データフォルダ画面は、待受画面で次の操 作を行うと、表示されます。

#### ■ ▶ 「データフォルダ」選択 ▶ ■

※データフォルダ「着うた・メロディ」には、あ らかじめ「純恋歌」が登録されています。

曲名	作曲者	JASRAC許諾番号
純恋歌	湘南乃風	T-0690131





# メモリ使用状況を確認する

- ■データフォルダ画面で、次の操作を行います。 「メモリ確認」選択▶■▶「本体」/「メモリカード」選 択▶■
  - ◆メモリの空き容量が不足すると、本機の動作が不安定になる ことがあります。空き容量が不足する前に、不要なメールや ファイルは削除してください。

#### ファイルリスト画面

データフォルダ画面で、フォルダを選び■を押すと、ファ イルリスト画面が表示されます。



ピクチャーフォルダ選択時

#### 各種マークについて

#### ■おもな静止画やアニメーションファイル

マーク	ファイル形式(拡張子)	内容
o JFEG	JPEGファイル (.jpg)	JPEG形式の静止画
PNG	PNGファイル (.png)	PNG形式の静止画
°NVA	E-アニメータファイル (NEVAファイル)(.nva)	アニメーション (サウンド付きもあり)
- WG	SVGファイル(.svgz)	SVG-Tファイル

#### ■おもな動画ファイル

ĺ	マーク	ファイル形式(拡張子)	内容
	F=F	MPEG-4ファイル(.3gp)	3gpp形式の動画
		MPEG-4/H.263ファイル(.3gp/.mp4)	3gpp形式の動画

#### ■おもなサウンドファイル

マーク	ファイル形式(拡張子)	内容
Д.	SMAFファイル (.mmf)	インターネットで入手した メロディ(画像付きもあり)
Ja.	オーディオファイル (.mp4)	ダウンロードした着うた®
1.	音声ファイル(.amr)	ボイ スレコーダー で録音した音声

- 補足▶ ●鍵マークのあるファイル (⇒ / ※) は、著作権保護され たファイルです。「メークは、権利の切れた状態です。
  - ●壁紙や画面ピクチャー、着信音/ムービーなどに設定さ れているファイルには、「゛」マークが表示されます。
  - ■コピー/転送不可のファイルには、「⑥」マークが表示さ れます。

#### データフォルダの表示方法を設定する

#### ファイルリスト画面の表示方法を変更する

●設定できる表示方法は、次のとおりです。







インライン表示

グリッド表示 プレビュー表示

#### メニュー > データフォルダ

**】** フォルダを選び、■を押す。

2 図 (メニュー)を押す。

●マイ絵文字フォルダ、着うた・メロディフォルダ、S!ア ブリフォルダ、ミュージックフォルダ、生活アプリフォ ルダ、Flash®フォルダ、着信音 Flash®フォルダでは操 作できません。

**3**「データ管理」を選び、■を押す。

**⊿**「リスト表示切替」を選び、**■**を押す。

# **5**「インライン表示」、「グリッド表示」、「プレビュー表示」のいずれかを選び、■を押す。

● ブックフォルダ、ムービーフォルダ、カスタムスクリーンフォルダ、その他ファイルフォルダでは、「**ブレビュー表示**」は選択できません。

補足▶ ファイルリスト画面でඐを押しても切り替わります。

#### ファイルを並べ替える

選択したフォルダ内のファイルを、ファイル名/タイトル名、日付、サイズ、データ形式、コンテンツ・キーの有無、ソートなしのいずれかの順番に並べ替えます。

#### メニュー > データフォルダ

- **】** フォルダを選び、■を押す。
  - 新しく作成したフォルダ/デジタルカメラフォルダ選択時: フォルダ選択⇒
- 2 図 (メニュー)を押す。
  - S!アプリフォルダ、生活アプリフォルダでは操作できません。
  - ●各フォルダのダウンロードアイコンにカーソルがあると きは、操作4へ進みます。
- **3**「データ管理」を選び、■を押す。
- ▲「並べ替え」を選び、■を押す。
- **⑤** 並べ替え方法を選び、■を押す。

注意 フォルダ内のファイル数が多いときに並べ替えると、フォルダ内のファイル表示に時間がかかることがあります。

補足 ・ 並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ替えを行うと、昇順/降順が切り替わります。

# 保存されているファイルの確認

#### データフォルダ内のファイルを確認する

#### メニュー データフォルダ

フォルダを選び、■を押す。

フォルダ内のファイルリスト画面が表 示されます。

- ■本体 / メモリカードの切替: 図(メ ニュー) ⇒「本体へ切替」/「メモリカー ドへ切替」選択▶■
- ■新しく作成したフォルダ/デジタルカメ ラフォルダ選択時:フォルダ選択▶■



選んだファイルのファイル形式に応じ て、再生または表示されます。

ファイルリスト画面 (ピクチャーフォルダ)

- ■画像の拡大表示: (押すたびに拡大) ■ 拡大表示の終了:上記操作のあと 臓気
- ■サウンド再生時の音量調節: ¹ (トげる) / □ (下げる)
- サウンドファイルの表示切替:サウンド選択⇒図(メニュー) ▶「表示切替」選択□■■□Dァイル名」/「タイトル」(お 買い上げ時)選択⇒■

## 

- 拡大表示状態からファイルリスト画面に戻るときは、 臓動を2回押してください。
- ●ファイルリスト画面で 瞬間を押すと、データフォルダ画 面に戻ります。

**注意** データフォルダからファイルを再生したときは、オプショ ン品のマイク付液晶オーディオリモコンで操作すること はできません。

#### データフォルダからカメラを起動する

**■**ピクチャーフォルダ/デジタルカメラフォルダ/ムービー フォルダのファイルリスト画面で次の操作を行うと、カメラが 起動できます。

図 (メニュー) ▶ 「カメラ起動」/「ビデオカメラ起動」 選択▶■

- ■ピクチャーフォルダ/デジタルカメラフォルダからは静止 画撮影モード、ムービーフォルダからは動画撮影モードが 起動できます。
- 静止画の撮影方法: 126 P.7-6 ■ 動画の撮影方法: 『愛 P.7-8

#### ▋ファイルを複数選択する

同じフォルダ内のファイルを複数選択すれば、一括して移 動/コピー、削除などができます。

#### メニュー データフォルダ

- フォルダを選び、■を押す。
  - 新しく作成したフォルダ/デジタルカメラフォルダ選択時: フォルダ選択⇒■
- **ファイルを選び、▽(チェック)を押す。**

「☑」が表示されます。

- ●S!アプリフォルダ、生活アプリフォルダでは操作できま せん。
- 選択の解除:「図」が表示されているファイル選択⇒図(解除)
- **②** 操作2をくり返し、必要なファイルを選択する。
  - ■このあと、コピー/移動(配置P.9-9)などを行います。

#### フォルダ内の画像を連続して表示する(スライドショー)

#### メニュー > データフォルダ

- **【**「ピクチャー」または「デジタルカメラ」を選び、 ■を押す。
  - 新しく作成したフォルダ/デジタルカメラフォルダ選択時: フォルダ選択■
- **9** ファイルを選び、図(メニュー)を押す。
- **3**「スライドショー」を選び、**■**を押す。

スライドショーが始まります。

- ●フォルダ内のすべての画像が、順にくり返し表示されます。
- ●スピード設定を「**手動送り**」にしているときは、**豊**彦 を押すたびに次の画像が表示されます。 **慶** を押すと、前の画像が表示されます。
- **▲** スライドショーを停止するときは、■を押す。

#### スライドショーの速さを設定する

- ■操作3のあと、次の操作を行います。
  - 図(設定) → 「スピード設定」選択 → → 「速い」/ 「普通」/「遅い」/「手動送り」選択 → ■
  - お買い上げ時には、「普通」に設定されています。

#### くり返し再生を設定する

- ■操作3のあと、次の操作を行います。
  - 図(設定) → 「繰り返し」選択 → → 「On」(くり返す) / 「Off」(くり返さない) 選択 → ■
  - ●「Off」にすると、フォルダ内のすべての画像を表示したあと、 ファイルリスト画面に戻ります。
  - お買い上げ時には、「On」に設定されています。

#### ■ ファイルの詳細情報を確認する

#### メニュー > データフォルダ

- **】** フォルダを選び、■を押す。
  - 新しく作成したフォルダ/デジタルカメラフォルダ選択時: フォルダ選択⇒
- **⑦** ファイルを選び、☑(メニュー)を押す。
  - ●ファイルを複数選択することもできます。
- **3**「プロパティ」を選び、■を押す。

  - ●確認できる内容は、次のとおりです。 ファイルのタイトル名、ファイルのタイプ、データサイズ、最新更新日時、販売元、説明、転送/コピー不可情報、その他権利情報(表示可能回数、期間)など
    - ■ファイルによって、表示される内容は異なります。

#### SVGファイルを確認する

- ■次の操作を行うと、ベクトルグラフィックフォーマット「SVG-T」(Scalable Vector Graphics-Tiny)のファイル(表やグラフ、地図など)を確認できます。
  - ■⇒「データフォルダ」選択⇒■⇒「その他ファイル」 選択⇒■⇒SVGファイル選択⇒■
  - 図 (メニュー)を押すと、利用できる操作が表示されます。
  - ボタンでのおもな操作方法は、次のとおりです。

上下左右移動	• <u>*</u> •
画面移動	2歳 (上) /4歳 (左) / 6歳 (右) /8歳 (下)
拡大/縮小	1 ② (縮小) / 3 ঐ (拡大)
回転	7歳(左回転)/9歳(右回転)
キーアクションモード	0 ½ k+
デフォルト表示	5 %

- ●SVGのファイルによっては動作しない機能もあります。
- ◆付属のユーティリティーソフトウェア内の「PCドキュメント変換ユーティリティー」を利用し、バソコンでSVGファイルを作成できます。
- ●「SVG-T」について詳しくは、「http://j.sst.ne.jp/svgt/index\_pdc.html」でご案内しています。

#### CCFファイルを確認する

- ■次の操作を行うと、ブックフォルダに保存している、コミック サーフィン®(『全ア.18-9)専用の電子コミックや電子写真集 などのCCFファイルを確認できます。
  - 「データフォルダ」選択 「ブック」選択 ■ CCFファイル選択 ■
  - S!アプリ「**コミックサーフィン**」が起動します。
  - 以降の操作方法については、コミックサーフィン®のヘルプを参照してください。
  - 一時停止中のS!アプリがあるときは、S!アプリを終了するか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を選び■を2回 押すと、一時停止中のS!アプリは終了し、「コミックサーフィン」が記動します。
  - ●「**コミックサーフィン**」が一時停止中のときは、利用しているCCFファイルのプロパティ表示が制限されることがあります。

#### Flash®とは

■Flash<sup>®</sup>とは、インターネットからダウンロードできる動画アニメーション (Flash<sup>®</sup>ファイル)です。壁紙 (**©27.10-3**) などに設定できます。

#### 着信音 Flash®とは

■着信音 Flash®とは、着信音として設定可能な、インターネットからダウンロードできるFlash®ファイル(『倉上記)です。

#### マイ絵文字とは

■マイ絵文字とは、アレンジメール(CTP.14-12)作成時に絵文字として利用できるGIF画像ファイルです。インターネットからダウンロードするなどして、さまざまな絵文字を利用できます。

# フォルダ/ファイルの管理

#### 新しいフォルダを作成する

- ●同じ階層に、同じフォルダ名では作成できません。
- ●デジタルカメラフォルダ、S!アプリフォルダ、生活アプリフォルダには、新しいフォルダは作成できません。

#### メニュー > データフォルダ

**1** フォルダを選び、■を押す。

2 図 (メニュー)を押す。

**3**「データ管理」を選び、■を押す。

**⊿**「フォルダ作成」を選び、■を押す。

**5** フォルダ名を入力し、**■**を押す。

#### **フォルダ名/ファイル名を変更する**

- ●ファイルの拡張子は変更できません。
- ●同じ階層に、同じフォルダ名/ファイル名は使えません。 また、次の文字は使用できません。
  - ■半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「⟨」/「⟩」/「)」/「?」/「\*」/「"」
- ◆メモリの空き容量が少ないときは、変更できません。
- デジタルカメラフォルダ、S!アプリフォルダ、生活アプリフォルダのフォルダ名/ファイル名は、変更できません。

#### メニュー > データフォルダ

▮ フォルダを選び、■を押す。

**2** フォルダまたはファイルを選び、図(メニュー)を 押す。

**3**「データ管理」を選び、■を押す。

**4**「フォルダ名変更」または「ファイル名変更」を選び、■を押す。

**5** フォルダ名またはファイル名を修正し、**■**を押す。

#### フォルダ/ファイルを削除する

新規作成したフォルダや、データフォルダ内に保存されているファイルを削除します。

● S!アプリフォルダ内のファイルの削除は、「S!**アプリを削除する**」(**©7.16-6**) を参照してください。

#### メニュー > データフォルダ

**】** フォルダを選び、■を押す。

2 フォルダを削除する

**■フォルダを選び、◎(メニュー)を押す。** 

●S!アプリフォルダ、生活アプリフォルダでは操作できません。

ファイルを1件削除する

**■ファイルを選び、図(メニュー)を押す。** 

#### 複数のファイルを削除する

**■ファイルを複数選択し(©3\*P.9-5操作2以降)、**図(メニュー)を押す。

フォルダ内のファイル/フォルダをすべて削除する

**■**ファイルを選び、図(メニュー)を押す。 ☑「データ管理」を選び、■を押す。

**3**「削除」または「全件削除」を選び、**■**を押す。

■フォルダ削除/フォルダ内全件削除時:操作用暗証番号(4 ケタ)入力⇒

4「はい」を選び、■を押す。

#### ファイルをコピー/移動する

データフォルダ内のファイルを、新しく作成したフォルダや、メモリカードへコピー/移動します。

- デジタルカメラフォルダ内のファイルは、ピクチャーフォルダ(本体/メモリカード)へコピー/移動できます。
- ●コピー/転送不可ファイルは、コピーできません。
- ●ファイルの種類やデータの内容によっては、コピー/移動できないことがあります。
- S!アブリフォルダ、生活アブリフォルダのファイルは、コピー/ 移動できません。

#### メニュー > データフォルダ

**1** フォルダを選び、**■**を押す。

- ●S!アプリフォルダ、生活アプリフォルダでは操作できません。
- 新しく作成したフォルダ/デジタルカメラフォルダ選択時: フォルダ選択◆■

2 1件ずつコピー/移動する

■ ファイルを選び、図(メニュー)を押す。

複数のファイルをコピー/移動する

■ ファイルを複数選択し(© P.9-5操作2以降)、図 (メニュー)を押す。

- **3**「コピー」または「移動」を選び、**■**を押す。
- **⊿**「本体」または「メモリカード」を選び、**■**を押す。
  - ■壁紙などに設定されているファイルの移動時:「**はい**」選択

    ▶■
  - ■新しいフォルダへのコピー/移動時:フォルダ選択▶■
- 5「コピー」または「移動」を選び、■を押す。
- 注意 複数のファイルをコピーする場合に、コピー/転送不可 ファイルが含まれていたときは、エラーが表示され、コ ピー/転送不可ファイル以外がコピーされます。
  - メモリカードへコピー/移動したファイルの種類やデータの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やバソコンなどで利用できないことがあります。
  - ●同じ名前のファイルがあるフォルダに、ファイルをコピー/移動すると、ファイル名が変わることがあります。

# ファイルの利用

データフォルダに登録されているファイルを、壁紙やアドレス帳の画像、着信パターンとして利用できます。

- ●「壁紙登録」、「アドレス帳登録」、「着信ビデオ設定」、「音声着 信音設定」のメニューが表示されるファイルで利用できます。
- ●ファイルサイズが大きいと登録できないことがあります。
- 注意 著作権で保護されているファイル (「⇒」、「・・」・ 表示) は、「壁紙登録」、「アトレス帳登録」、「着信ビデオ設定」、「音声着信音設定」のメニューが表示されていても、利用できないことがあります。

#### 壁紙に登録する

#### メニュー > データフォルダ

- **【「ピクチャー」、「デジタルカメラ」、「Flash®」、「その他ファイル」のいずれかを選び、■を押す。** 
  - 新しく作成したフォルダ/デジタルカメラフォルダ選択時: フォルダ選択⇒
- **ク** ファイルを選び、🖾 (メニュー)を押す。
- 3「壁紙登録」を選び、■を押す。
  - ディスプレイサイズ以外の画像選択時:「センタリング」/ 「全画面表示」/「画像全体表示」選択●■
    - ディスプレイサイズの画像選択時/「センタリング」選択時は、画像を、②で拡大/縮小、図で回転できます。
- **▲** ■を押す。

選んだファイルが壁紙に設定されます。

#### アドレス帳に登録する

#### メニュー > データフォルダ

- **【**「ピクチャー」、「着うた・メロディ」、「ミュージック」、「ムービー」、「着信音 Flash<sup>®</sup>」のいずれかを選び、■を押す。
- **9** ファイルを選び、☑(メニュー)を押す。
- **3**「アドレス帳登録」を選び、**■**を押す。
  - ■以降の操作: ② P.4-8「発信履歴/着信履歴の電話番号を 登録する」操作4

#### 着信パターンに設定する

音声着信の着信バターンに、動画(ムービー)/サウンド (着信音)を設定します。

●TVコール着信、メール着信には、設定できません。

#### 動画を設定する

#### メニュー ▶ データフォルダ ⇒ ムービー

- **■** ファイルを選び、図(メニュー)を押す。
- 2「着信ビデオ設定」を選び、■を押す。

#### サウンドを設定する

#### メニュー ▶ データフォルダ

- **】**「着うた・メロディ」、「ミュージック」、「着信音 Flash<sup>®</sup>」のいずれかを選び、■を押す。
- 2 ファイルを選び、□ (メニュー)を押す。
- 3 「音声着信音設定」を選び、■を押す。

#### ファイルをメールに添付する

データフォルダから、各種ファイルを直接メールに添付し て送信します。

#### メニュー > データフォルダ

- **】** フォルダを選び、**■**を押す。
- **ク** ファイルを選び、🖾(メニュー)を押す。
- **3**「送信」を選び、■を押す。
- **⊿**「メール添付」を選び、■を押す。
  - データサイズの大きい JPEG画像選択時:圧縮サイズ選択 ◆■
- **5** 宛先など他の項目を入力し、メールを送信する。 (『倉P.14-8操作3以降)

#### プリンタを利用して静止画をプリントする

本機とプリンタをBluetooth®で接続し、JPFG画像 / PNG 画像をプリントします。

- ●Bluetooth<sup>®</sup>に対応したプリンタでプリントできます。
- ●あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信できる状態にしてお いてください。

#### メニュー > データフォルダ

- **】「ピクチャー」、「デジタルカメラ」、「その他ファイ** ル」のいずれかを選び、■を押す。
  - ■新しく作成したフォルダ/デジタルカメラフォルダ選択時: フォルダ選択▶■
- 静止画を選び、☑(メニュー)を押す。
- **2**「プリント」を選び、■を押す。
- **⊿**「Bluetooth」を選び、■を押す。 自動的に機器検索が行われます。
- **≰** 機器を選び、■を押す。
  - ■受信側より認証要求時:認証コード入力⇒■
  - ■他の機器と接続時:「はい」選択●■
- ▲「はい」を選び、■を押す。

オフラインモードに設定され、プリントが始まります。

- ●プリントが終わると、プリンタは自動的に停止します。 ■プリントの中止: 図(キャンセル)

注意▶ 送信する静止画データによっては、送信先のBasic Imaging Profileに対応したプリンタの画像制限で、送信(印刷) できないことがあります。

# 静止画の編集

#### サイズを変更する

ファイルを、壁紙用やアラーム用などのサイズに変更します。

- ●固定のサイズに変更するほか、お好みのサイズに切り出した り、拡大/縮小できます。(サイズを変更すると、データサイ ズも変更されます。)
- ●「画像加工」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。

## 固定サイズに変更する

J=-	<b>データフォルダ ⇒</b>	ピカエニ	<u> </u>	ファイルを選ぶ
>-1-	<i> 9 7 3 10 9</i>	しりテレー	7	ファイルで選い
•	メニュー(図) ▶	編集	•	画像加工
•	サイズ変更			

## 「壁紙」~「QVGA」のいずれかを 選び、■を押す。

選んだ画像とサイズを示す枠が表示さ れます。(「壁紙」、「電源On / Off」を選 んだときを除く)

●変更後のサイズは、次のとおりです。

壁紙	横240×縦400ドット
電源On/Off	横240×縦400ドット
着信画像	横176×縦144ドット
アラーム	横240×縦104ドット
QVGA	横240×縦320ドット



着信画像のとき

## **7** ☆で表示範囲を指定する。

- ●画像サイズによっては、表示範囲は変更できません。
- 画像の拡大/縮小: 図(リサイズ) ⇒ 間(拡大)/同(縮小)
- 画像サイズ選択のやり直し:

- 2 ■を押す。
- 🖊 🗹 (保存)を押す。
- **5** ファイル名を入力し、**■**を押す。
- ▲ 保存場所を選び、■を押す。

編集後の画像が新しい画像としてデータフォルダに保存されます。

#### サイズを自由に変更する



- 1「自由切出」を選び、■を押す。
- **3** ●で「+」を切り出す部分の右下に移動し、■を 押す。
  - サイズ選択のやり直し: □ 操作1からやり直す
- - ●画像サイズによっては、表示範囲は変更できません。■画像の拡大/縮小:図(リサイズ) (拡大)/図(縮小)
  - ■画像サイズ選択のやり直し:■▶操作1からやり直す
- 5 ■を押す。
- 6 ☑(保存)を押す。
- **7** ファイル名を入力し、■を押す。
- ♀ 保存場所を選び、■を押す。

編集後の画像が新しい画像としてデータフォルダに保存 されます。

#### 静止画を装飾する(レタッチ)

画像の色あいやタッチを変更できます。

- 横52×縦52ドット以上のJPEG画像/PNG画像で、利用できます。連写画像も装飾できます。
- ●「画像加工」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。



- **1** 装飾の種類を選び、■を押す。
- 設定できる装飾の種類は、次のとおりです。

セピア	セピア色で濃淡を表現	
きらめき	光る部分を十字に輝かせる効果を表現	
波紋	輪の形に広がる波の効果を表現	
タイル	周りにタイル調の効果を表現	
浮彫りタッチ	メタル系シルバーで立体感を表現	
油絵タッチ	ルノワール風油絵タッチ	
クリアフレーム	周りに透明なふちを描くフレーム調	
円ソフトフレーム	周りを丸くぼかすフレーム調	
ソフトフレーム	周りをぼかすフレーム調	
ちぎりフレーム	周りを手でちぎった感じのフレーム調	

- 装飾のやり直し:
- 2 ■を押す。
- 🧣 🗹 (保存)を押す。
- 🖊 ファイル名を入力し、🗉を押す。
- 5 保存場所を選び、■を押す。

編集後の画像が新しい画像としてデータフォルダに保存されます。

注意 ■ 画像を装飾すると、画像データサイズが変わるため、装飾した画像の登録や、メールの送信ができないことがあります。

#### 画像と文字/スタンプを組み合わせる

●「画像加工」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。

メニュー ▶ データフォルダ ▶ ピクチャー

**▶** ファイルを選ぶ

メニュー(□)

画像加工

- 文字を組み合わせる
  - ■「テキスト貼付」を選び、■を押す。
    - 文字色/縁どり色の設定: 回(文字色) ▶文字色/縁どり色選択▶ ▶ 回(完了)

貆隼

- ❷「フリーワード」を選び、■を押す。
  - 日付の入力:「日付」選択 ■ ●操作2へ
- 【■文字を入力し、■を押す。
  - 最大16文字まで入力できます。
  - ●バーコードの読み取り、文字読み取りを利用して、 文字を入力することもできます。

#### スタンプを組み合わせる

- **■「**スタンプ」を選び、**■**を押す。
- 12 スタンプを選び、■を押す。
- **9** ∳で文字やスタンプの位置を選び、■を押す。
  - 文字色/縁どり色の設定: 図(文字色) ⇒ 文字色/縁どり色選択◆ ◆ 図(完了)
- 🧣 🗹 (保存)を押す。
- **⊿** ファイル名を入力し、■を押す。
- 5 保存場所を選び、■を押す。

編集後の画像が新しい画像としてデータフォルダに保存 されます。

## 顔写真を加工する(フェイスアレンジ)

画像内の顔を笑い顔や怒った顔、泣き顔などに加工できます。

- JPEG画像 / PNG画像で、利用できます。
- ●フェイスアレンジは、顔パーツ(輪郭、目、口)の位置や大きさを元に加工します。顔が正面を向き、大きく中央に写っているファイルを利用してください。また、次のようなときは、うまく加工できないことがあります。
  - ■ピントが合っていない/首を傾けている/暗い/目が髪で隠れている/画面の中央に写っていない/口が開いている/ メガネをかけている/ヒゲを生やしている など
- 顔パーツの位置や大きさを指定し直して加工することもできます。(②査P.9-15)
- ●「画像加工」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。

 メニュー
 データフォルダ
 ピクチャー
 → ファイルを選ぶ

 サ
 メニュー(図)
 → 編集
 → 画像加工

 プェイスアレンジ

- **】 アレンジの種類を選び、■を押す。** 
  - 設定できるアレンジの種類は、次のとおりです。

右顔合成	顔の右半分をもとにした左右対称の顔
左顏合成	顔の左半分をもとにした左右対称の顔
微笑む	目、口が微笑んでいる顔
怒る	目、口が怒っている顔
悲しむ	目、口が悲しんでいる顔
パッチリ目	パッチリ目を合成
炎	炎の目を合成
なみだ	なみだを合成
伯爵	メガネとヒゲを合成
カチン	怒リマークを合成

- 顔パーツの位置や大きさの確認:図(顔抽出)
- ■確認の終了:上記操作のあと
- アレンジのやり直し:

- ■を押す。
- 🧣 🗹 (保存)を押す。
- **ℳ** ファイル名を入力し、■を押す。
- 【 保存場所を選び、 ■を押す。

編集後の画像が新しい画像としてデータフォルダに保存 されます。

注意 フェイスアレンジを行った画像をSIメールに添付したり、 壁紙などに設定して楽しまれるときは、人格権、肖像権を 尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

#### 顔パーツの位置/大きさを調整する


フェイスアレンジを行うと、認識した顔パーツの位置が、加 工する顔の位置とずれていることがあります。

このときは、以下の操作で位置や大きさを調整できます。

- ・顔パーツは画像ごとに調整して登録します。
  - P.9-14「顔写真を加工する(フェイスアレンジ)」操 作1で、☑(顔抽出)を押す。
  - **夕** 🖾 (修正)を押す。

顔輪郭の枠の左上に「十」が表示されます。

顔の輪郭を指定する。







• で顔の輪郭の右 下に「+」を移動



顔の輪郭の位置 が指定完了

- 指定のやり直し: 驟回
- 画面上右の目→画面上左の目→口の順に、それぞれ の顔パーツを指定する。
  - 画面上部のガイドに従って、上記操作3と同様に操作し ます。



画面上右の目の 付置を指定



画面上左の月の 付置を指定



口の付置を 指定

- ■口の位置を指定したあと■を押すと、指定した顔パーツ がすべて表示されます。
- 顔パーツの指定をやり直すときは、操作2以降をくり返 してください。
- あらかじめ設定されている顔パーツに戻す: 蹶
  - ■□の位置を指定し■を押したあとは、操作できません。

- 【■を押す。
- ▲「はい」を選び、■を押す。
- 7 保存場所を選び、■を押す。

指定した顔パーツを付加した画像が新しい画像として データフォルダに登録され、フェイスアレンジ画面に戻り ます。

●このあと、この画像を使ってフェイスアレンジの操作を 行うと、指定した顔パーツで画像を加工できます。

#### その他の画像加工

- ●「画像加工」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。
  - フレーム JPEG画像/PNG画像にフレーム (囲み)を付けることができます。
- メニュー > データフォルダ > ピクチャー > ファイルを選ぶ → メニュー(図) > 編集 → 画像加工
  - **⇒** フレーム

フレーム選択 ▶ ■ ▶ ■ ▶ ②(保存) ▶ ファイル名入力

- ▶■ ▶保存場所選択 ▶■
  - ■フレーム選択のやり直し:フレーム表示中に驟雪

補正

画像を補正します。

| ★ニュー | データフォルダ | ピクチャー | ファイルを選ぶ | メニュー (回) | 編集 | 画像加工 | 横正

「シャープネス」~「暗く」選択 ▶ ■ ▶ ▼ (保存) ▶ ファイル名入力 ▶ ■ ▶ 保存場所選択 ▶ ■

- ■補正のやり直し:補正表示中に尽い

回転 画像の向きを回転させることができます。

 メニュー
 データフォルダ
 → ビクチャー
 → ファイルを選ぶ

 サ
 メニュー(図)
 → 編集
 画像加工

 申
 回転

回転方法選択 ▶■ ▶■ ▶ □ (保存) ▶ ファイル名入力 ▶■ ▶ 保存場所選択 ▶ ■

■ 回転のやり直し:回転方法選択時に驟雨

ファイル形式/ 画像のファイル形式やファイルサイズを変更する ファイルサイズ ことができます。



#### ファイル形式を変更する

「ファイル形式」選択◆■◆ファイル形式選択◆■◆ □ ◆ ☑ (保存)◆ファイル名入力◆■◆保存場所選択 ●■

●ファイル形式を変更すると、データサイズや画質が変わることがあります。

#### ファイルサイズを変更する

「ファイルサイズ」選択 → ■ → ファイルサイズ選択 → ■ → W (保存) → ファイル名入力 → ■ → 保存場所選択 → ■

●ファイルサイズを変更すると、画質が変わることがあります。

#### ファイルを元に戻す


■画像加工で編集した画像を編集前の状態に戻せます。

#### 画像を加工したあと「元に戻す」選択▶■

- ■編集した状態に戻す:上記操作のあと「やり直し」選択 ■
- ●一度保存した画像は元に戻せません。保存する前だけ元に戻せます。

#### 2枚の静止画をパノラマ合成する

2枚のファイル(静止画)を横に並べて、1枚の画像にします。



2枚の静止画を選択

パノラマ合成

パノラマ合成で選べる効果は、次のとおりです。

標準	近距離で撮影した静止画、遠距離で撮影した静止画 のどちらの合成にも適しています。
近景	近づいて撮影したときに生じる視差の影響を補正 します。近距離で撮影した静止画の合成に適してい ます。
ドキュメント	説明板など文字のある静止画の合成に適しています。

- ●横48×縦64ドット以上、横120×縦160ドットまたは横160× 縦120ドット以下のJPEG画像で、利用できます。
- 2 枚のファイルサイズが異なるときは、同じサイズになるよう、自動的に一部を切り出して合成します。
- ●色あいが異なる2枚の静止画をパノラマ合成すると、うまく 合成できないことがあります。



▮「パノラマ合成」を選び、■を押す。

選んだファイルが1枚目の画像として指定(左側に配置)されます。

- ●選択できない画像は、利用できません。
- 2「2」を選び、■を押す。
- ② もう1枚のファイルを選び、■を押す。

選んだファイルが2枚目の画像として指定されます。

- ●利用できない画像のときは、エラーメッセージが表示されます。ファイルを選び直してください。
- **⊿**「EFFECT」を選び、■を押す。
- **5**「標準」〜「ドキュメント」のいず れかを選び、■を押す。
  - 画像の確認:画像選択 ■
    - ■確認の終了:上記操作のあと
  - 画像の変更:画像選択 → → 図(変更)→ 画像選択 → ■
  - 画像の左右入れ替え: 図(入替)
- 6 ☑(保存)を押す。
- 7 ■を押す。



パノラマ合成画面

- ♀ ファイル名を入力し、■を押す。
- 49 保存場所を選び、■を押す。

合成後の画像が新しい画像としてデータフォルダに保存 されます。


#### 分割画像を作成する

最大4枚の静止画を縮小し、1枚の画像内 に配置して分割画像を作成できます。

- JPEG画像 / PNG画像で、利用できます。
- ●あらかじめ、空きメモリがあることを確認 して、分割画像を作成してください。
- 1~4枚目の順に、分割画像の左上、右上、 左下、右下に配置されます。



分割画像



編集

画像合成

「分割画像240×400」または「分割画像240×320」 を選び、■を押す。

選んだファイルが1枚目の画像として指定(左上に配置) されます。

- 「□」を選び、■を押す。
- **3** ファイルを選び、■を押す。
  - ●利用できない画像のときは、エラーメッセージが表示さ れます。ファイルを選び直してください。

- ◢ 操作2~3をくり返し、すべての画 像を指定する。
  - 操作2では、「3」または「4」を選ん でください。
  - 分割画像の確認: 図(メニュー) ▶ 「合 成画像表示」選択▶■
    - ■確認の終了:上記操作のあと■
  - 画像の変更:画像選択⇒■⇒図(変更) ▶画像選択
    ■
  - 画像の削除:画像選択 ⇒ 図 (メニュー) ▶「削除」選択
    「はい」選択
    ■



分割画像作成画面

- 【 ☑ (保存)を押す。
- ▲ ファイル名を入力し、■を押す。
- ʹ保存場所を選び、■を押す。

合成後の画像が新しい画像としてデータフォルダに保存 されます。

# メモリカードの利用

本機は、microSD™メモリカードに対応しています。

- ●市販のmicroSD™メモリカードを使用するときは、本機で フォーマットしてください。(『 $\widehat{c}$ **P 9-21**)
- ●メモリカードへのデータの保存方法については、各機能の説 明部分を参照してください。

メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで 保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する 恐れがあります。

- 注意 メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失ま たは変化してしまうことがあります。大切なデータは控え をとっておかれることをおすすめします。なお、データが 消失または変化した場合の損害につきましては、当社では 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - microSDTMメモリカードには、書き込み禁止スイッチは ありません。データの消去や上書きなどにご注意くださ (1)

補足▶ microSD™メモリカードは、推奨のものをご使用くださ い。推奨以外のmicroSD™メモリカードは使用できないこ とや、正しく動作しないことがあります。

動作確認済microSD™メモリカード情報について詳しく は、下記を参照してください。

■本機から

SHシリーズ専用のホームページ「Sharp Space Town」

■ パソコンから

シャープケータイdaSHの「対応microSD/miniSD/SDメ モリカード」(http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/ sd\_support.html)

#### メモリカードの取り扱いについて


microSD™メモリカードをお使いになるときは、次の点に ご注意ください。

- ◆メモリカードは、推奨のものをご使用ください。 推奨以外のメモリカードは使用できないことや正しく動作し ないことがあります。
- ◆本機の電源を入れた状態でメモリカードを取り付けたり、取 り外したりしないでください。
- ●ラベルやシールを貼らないでください。メモリカードは非常 に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚 みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあり ます。
- ◆文字を書くときは、フェルトペン(油性)をご使用ください。 鉛筆やボールペンは、ご使用にならないでください。 メモリカードに損傷を与えたり、データが破壊されることが あります。
- ◆分解したり、改造したりしないでください。
- ●強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらした りしないでください。
- ◆金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- ●高温になる車の中や直射日光のあたる所など、温度が高くな る所には置かないでください。
- ●静電気や電気的ノイズの影響を受ける所には置かないでくだ。 さい。
- □ 湿度の高い所やほこりが多い所には置かないでください。
- ●腐食性のガスなどが発生する所には置かないでください。
- ◆メモリカードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりし ないでください。
- ◆メモリカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新 しくデータを書き込めなくなることがあります。

## メモリカードを取り付ける/取り外す

#### 取り付ける

- ●必ず本機の電源を切った状態で取り付けてください。
- メモリカードスロットのカバーを開く。





端子面を上に

🧣 カバーを閉じる。



#### 取り外す

- 必ず本機の電源を切った状態で取り外してください。
  - メモリカードスロットのカ バーを開き、メモリカードを 軽く押し込む。

    - ◆メモリカードは、軽く押し込ん で手を離すと少し飛び出てき ます。
  - 🤈 メモリカードを取り出す。
    - ゆっくりとまっすぐ引き抜いてください。



**3** カバーを閉じる。



- **注意** メモリカードを無理に取り付けたり、取り外すと、メモ リカードや本機が破損することがあります。ご注意くだ さい。
  - メモリカードを取り付けたあと「♀」が表示されたとき は、接続不良の可能性があります。このときは、メモリ カードを取り付け直してください。
  - microSD™メモリカード以外のものを挿入しないでくだ さい。メモリカードや本機が破損する恐れがあります。
  - データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカー ドや電池パックを取り外さないでください。メモリカー ドまたは本機が故障する恐れがあります。
- 補足▶ 本機にメモリカードを取り付け、電源を入れたときは、メ モリカード内の情報確認のため、待受画面が表示されるま でに時間がかかることがあります。(メモリカードの容量 や書き込まれているデータ量によって、待受画面が表示さ れるまでの時間は異なります。)

#### メモリカードをフォーマット(初期化)する

●フォーマットされていないメモリカードを使うときは、必ず 本機でフォーマットしてください。

設定 ▶ 外部接続(♠) → メモリカード メニュー

フォーマット

「はい」を選び、■を押す。 オフラインモードに設定されます。

操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。

**2**「はい」を選び、■を押す。

- 注意▶●フォーマットすると、メモリカード内のすべてのデータ が消去されます。
  - ●フォーマット中は、絶対にメモリカードや雷池パックを 取り外さないでください。メモリカードまたは本機が故 **障する恐れがあります。**
  - ●他の機器でフォーマットしたメモリカードは、本機では 正常に使用できないことがあります。

#### メモリカードにデータをバックアップする

本機では、アドレス帳などのデータをメモリカードへバッ クアップ(一括保存)できます。バックアップしたデータ はあとで読み込み(一括復元)できます。

- あらかじめバックアップしておけば、大事なデータを誤って 消してしまったときでも、あとで復元できます。
- サモリカードにデータを一括して転送すると、データの種類 ごとに1つのバックアップファイルとして保存されます。 (転送日のファイル名が付きます。)
- ●バックアップできるデータの種類は、次のとおりです。

■受信ボックス ■下書き

■テンプレート ■アドレス帳 ■カレンダー ■ 予定リスト

■メールグループ ■テキストメモ

■ブックマーク ■ユーザー辞書

■マイ絵文字

■ 送信済みボックス

- ■コンテンツ・キー
- ●テンプレートとマイ絵文字は、1つのバックアップファイル としては保存されません。
- ●未送信ボックス内のメールは、メモリカードへバックアップ できません。
- データを1 種類だけ選択してバックアップしたり、すべての 種類をまとめてバックアップすることができます。

# 補足▶ バックアップは、個人データの保存や同機種間(micro SD™メモリカード対応機)での情報共有、または機種交換時の個人データの移動などの目的で行うことをおすすめします。

## メモリカードバックアップ時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- ●バックアップやデータ読み込み中は、電話やメールは利用できません。(着信もできません。)
- ●バックアップデータをメモリカードから読み込むときは、読み込むデータの種類を選んでください。読み込み時には、本機内の選んだ種類のデータをすべて消去してから、メモリカード内のデータを読み込みますので、ご注意ください。
- ●データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、バックアップしたデータの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やバソコンなどで利用できないことがあります。
- ●本機またはメモリカードの空き容量が少ないときは、バック アップが正常に行えないことがあります。
- ●本機に保存できる予定/用件は、カレンダーと予定リストを合わせて最大300件です。メモリカードからの読み込み中、300件に達すると、確認メッセージが表示され、超過分は登録されません。
- ●バックアップ時、ブックマークのデータは、Yahoo!ケータイ、 ストリーミング、PCサイトブラウザ、すべてのブックマーク のデータをバックアップしますが、ブックマークのデータ読 み込み時は、ストリーミングには保存されません。(Yahoo! ケータイに保存されます。)
- ●バックアップしたブックマークのサイズが大きいとき、データ形式によっては正しく読み込めないことがあります。

- ●アドレス帳のバックアップ時、アドレス帳に設定した画像のサイズによっては、アドレス帳のバックアップデータに含まれないことがあります。このときは、アドレス帳に設定している画像を、アドレス帳をバックアップする際に別途メモリカードへ保存すると、設定を保持できます。
- ●通知メールは通常のメールとして読み込まれますので、読み込み後は続き受信などの操作はできません。
- メモリカードにバックアップファイルとして保存されたあとは、メモリカードから読み込むまでは、本機でデータの内容を確認できません。(テンプレートとマイ絵文字のデータは確認できます。)
- ●コンテンツ・キーをバックアップするときは、次の点にご注意ください。
- ■コンテンツ・キーのバックアップファイルは1つしか保存できないため、再度別のコンテンツ・キーをバックアップすると、前回のバックアップファイルは上書きされます。(前回バックアップしたファイルを残したい時は、メモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを本機へ読み込んだあと、あらためてバックアップの操作を行ってください。)
- メモリカードへバックアップ時、コンテンツ・キーは本機からメモリカードへ移動するため、コンテンツ・キーを移動したファイルは使用できなくなります。
- ■本機へ読み込み時、コンテンツ・キーは、本機内のコンテンツ・キーを上書きせず、追加します。
- メールデータのバックアップ時にシークレット設定していた フォルダは、そのデータの読み込み時に、シークレット設定 が解除されます。また、データの読み込み時は、メール振り 分け設定の条件が削除されます。

- ●他のソフトバンク携帯電話でバックアップしたデータを本機で読み込むときは、次のことにご注意ください。
- ■本機で扱えないサイズのメールは読み込めません。
- ■本機で登録できるメールは、下書き、未送信ボックス、送信 済ボックスを合わせて最大500件です。読み込み中に500件 に達すると、確認メッセージが表示され、超過分は登録され ません。
- ■他のソフトバンク携帯電話の機種によっては、スカイメールがS!メールとして読み込まれることがあります。
- ◆本機でバックアップしたデータを他のソフトバンク携帯電話で読み込むときは、次のことにご注意ください。
  - ■迷惑メールフォルダ内のメールは、他のソフトバンク携帯電話の迷惑フォルダではなく、通常の受信フォルダに登録されます。
  - ■下書きメールを他のソフトバンク携帯電話で読み込むと、宛 先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のア ドレスが欠落することがあります。

#### メモリカードにバックアップする

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- **2**「はい」を選び、■を押す。 オフラインモードに設定されます。
- **3** データの種類を選び、■を押す。
  - ■「全選択」/「アドレス帳」/「コンテンツ・キー」選択時: 「はい」/「いいえ」選択▶■
  - ■バックアップの中止: 図(キャンセル)

#### メモリカードから読み込む

◆メモリカードからデータを読み込むと、本機内の同じ種類の データは消去されます。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)

 ★ニュー
 設定
 ★ 外部接続( )
 ★ メモリカード

 バックアップ
 ★ メモリカードから読込み

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- **2**「はい」を選び、■を押す。 オフラインモードに設定されます。
- **3** データの種類を選び、■を押す。
  - ●選択できないデータの種類は、転送できません。
    - ■「全選択」選択時:ファイル名選択●■●「はい」選択●■
- **⊿** ファイルを選び、■を押す。
  - ファイルが複数あるときは、ファイル名の転送日を確認 して選んでください。
  - 例: 2007年02月14日にバックアップしたときのファイル名 「070214XX<sub>1</sub>(XXは、00~99、aa~zzの2ケタの数字、英字)
  - ●「全選択」を選んだときは、データの種類ごとに操作4を くり返します。
  - ファイル削除:ファイル選択▶ 「はい」選択▶ ■
- 5 「はい」を選び、■を押す。
  - 読み込みの中止: 図(キャンセル)
  - ■「全選択」選択時:「はい」/「いいえ」選択●■

補足▶ 本機で設定できない期限日時が設定されている予定リストのバックアップデータを、メモリカードから読み込んだときは、期限なしに設定されます。

#### その他のメモリカード機能

メモリカードのメモリ使用状況を確認します。

メニュー ▶ データフォルダ ▶

メモリ確認

#### 「メモリカード」選択▶■

◆メモリカードのメモリは、お客様が直接ご利用できる部分 (コーザー領域)と、著作権保護などで自動的に使用される部分 があります。

SDローカル HTMI ファイルを表示して、インターネットに接 コンテンツ 続します。

■メモリカードにHTMI ファイルがないときは、利用できません。

メニュー

**外部接続(□)** → メモリカード

設定 SDローカルコンテンツ

#### タイトル選択▶■

● パソコンでメモリカードを確認したとき、ローカルコンテンツ は「PRIVATE/MYFOLDER/Local Contents」フォルダに保存されて います。

# 静止画のプリント指定(DPOF)

DPOF (「Digital Print Order Format」の略称)とは、デ ジタルカメラで撮影した静止画のプリント指定形式です。 メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画 とその枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメ ラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿って プリントできます。

- インターネットなどから入手した静止画はプリント指定でき ません。
- ●操作中にメモリカードの容量が不足すると、容量不足の確認 メッセージが表示されます。このときは、いったん操作を終 アレ、不要なファイルを削除したあとやり直してください。
- プリント時の操作など詳しくは、プリントする機器の操作説 明書などを参照してください。

## プリントする静止画と枚数を指定する

→ 外部接続(••) メモリカード 設定 プリント指定 (DPOF) 枚数指定 個別指定

フォルダを選び、■を押す。

選んだフォルダ内の静止画のサムネイルが表示されます。 (この画面がプリントの指定画面となります。)

- で静止画を選び、図(枚数)を押す。
  - ■静止画の確認:静止画選択⇒
    - プリントの指定画面に戻る: 上記操作のあと 瞬間
- プリント枚数(00~99枚)を入力し、■を押す。

  - 指定の解除:プリント枚数入力時に「00」入力⇒

# ▲ 操作2~3をくり返し、プリント枚数を指定する。

【 ☑ (完了)を押す。

- **注章** ●他のデジタルカメラなどで指定されたプリント指定 (DPOF)がある場合に、本機でプリント指定を行ったと きは、以前指定されていたプリント指定は削除されます。
  - デジタルカメラプリントショップまたはプリンタによっ ては、機能が一部制限されることがあります。
  - プリント指定する画像数が多いと、プリント指定に時間 がかかることがあります。
  - パソコンなどでメモリカード内の画像を削除したり名前 を変更すると、プリント指定が正しく行われなくなりま す。このときは、全設定リセット(12分 右記)を行った あとプリント指定をやり直してください。

# DPOFの便利な機能

デジタルカメラフォルダ内のすべての静止画 (DCF形式)に同じプリント枚数を指定します。

調連勝 () 枚

設定 外部接続(폐) メモリカード プリント指定 (DPOF) 枚数指定 一括指定

プリント枚数(01~99枚)入力●■

最大99枚まで指定できます。

デジタルカメラフォルダ内の静止画をプリントす るときに、日付を付けるかどうかを設定します。

顔心臓Off(付けない)

メニュー 設定 外部接続(┅) メモリカード プリント指定(DPOF) 日付付加指定 設定

「On」(付ける) / 「Off」(付けない) 選択**▶**■

静止画の画像一覧を並べたインデックスプリント が必要かどうかを設定します。

類址鎖○ff (不要)

設定 外部接続( → ) メモリカード プリント指定(DPOF) 設定 インデックスプリント指定

「On ı (必要) / 「Off ı (不要) 選択 ▶ ■

プリント指定 印刷画像枚数や総印刷枚数などのプリントの指定 状況を確認します。

設定 外部接続(⊷) メモリカード

プリント指定 (DPOF)

「プリント指定状況確認」選択▶■

DPOF 関連のすべての設定をお買い上げ時の状態 に戻します。

外部接続(♠) メモリカード 設定

プリント指定(DPOF)

「全設定リセット」選択⇒■⇒「はい」選択⇒■

# **MEMO**

# 設定

# モード設定

お使いになる状況に応じて、着信時の動作などを設定します。

- あらかじめ登録されている次のモードごとに設定できます。
- 涌常モード
- ■マナーモード
- ■運転中干ード ■オリジナル干ード

# モードを選択する

利用するモードを選びます。

顕<sub>単勝</sub>涌常モード

設定

本体設定(☞) モード設定

モード選択⇒■

## モードの設定を変更する

● 通常モードの設定内容の変更は、P.10-16「音・バイブ・ライ ト」で行います。ここでは、「マナーモード」、「運転中モー ド」、「オリジナルモード」の設定内容の変更について説明し ます。

補足▶ マナーモードでは「音量」が、運転中モードでは「音量」/ 「バイブ」/「簡易留守録設定」が設定できません。

音量、バイブ、着信ライト設定、インフォメーショ 設定変更 (着信時の動作)ンライト設定を変更します。

設定 本体設定(□) → モード設定

モード選択 ▶ 図 (編集) ▶ 項目選択 ▶ ■ ▶ 各項目の設定 (電P.10-16「音量」/電P.10-17「バイブ」/電P.10-18「着信ライト設定」/ 『蒼P.10-18「インフォメーショ ンライト設定 」)

エニーキーアンサー(『全 P.2-6)を有効にするか どうかを設定します。

顕地顕運転中干ード: ○n (有効). マナー干ード / オリジナル干ード: ○ff (無効)

設定 本体設定(□) ⇒ モード設定

モード選択▶☑(編集)▶「エニーキーアンサー」選択▶ ■ ◆ 「On」(有効) / 「Off」(無効)選択 ◆ ■

簡易留守録設定

各モード中の着信に対して簡易留守録するかどう かを設定します。

> ■運転中モードでは変更できません。 園U欄マナーモード/運転中モード:On(留守録する) オリジナルモード:Off(留守録しない)

設定 本体設定(□) → モード設定

モード選択▶☑(編集)▶「簡易留守録設定」選択▶■▶ 「On」(留守録する) / 「Off」(留守録しない) 選択 ▶ ■

# 各モードの設定をお買い上げ時の状態に戻す

各モードの設定をお買い上げ時の状態に戻しま

→ 本体設定(♠) → 設定 モード設定

モード選択▶☑(リセット)▶操作用暗証番号(4ケタ) 入力⇒■⇒「はい」選択⇒■

# ディスプレイ設定

## ディスプレイ表示を設定する

お好みの画像を待受画面の壁紙として設定します。

調味調チェスボード

本体設定(🕶) ▶ ディスプレイ設定 メニュー > 設定 壁紙

### 固定データを利用する

「固定データ」選択⇒■●画像選択●■

### データフォルダ内のデータを利用する

「ピクチャー」/「Flash®」/「その他ファイル」選択

- ▶■▶画像選択▶■ ▶■
  - ■「デジタルカメラ」選択時:「デジタルカメラ」選択 フォルダ選択⇒■●画像選択⇒■●■
  - ■ディスプレイサイズ以外の画像選択時:画像選択後「センタ リング | /「全画面表示 | /「画像全体表示 |選択 ▶ ■ ▶ ■
    - ディスプレイサイズの画像選択時または「**センタリング**」 選択時は、画像を貸で拡大╱縮小、図で回転できます。

### 壁紙を指定しない(白画像を表示)

「Off」選択 ▶ ■

### カスタムスクリーン設定時に壁紙を設定すると

■設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除さ れません。)

壁紙をカスタムスクリーンに戻すときは、「固定データ」など の選択時に次の操作を行います。

「カスタムスクリーン」選択⇒■⇒■

- **注章** ●画像によっては、うまく表示されなかったり、壁紙に設 定できないことがあります。
  - SIア プリ待受を設定していると、壁紙を設定しても表示 されないことがあります。
  - ●データフォルダのマイ絵文字フォルダに保存されている データは、壁紙に設定できません。

補足▶ 壁紙を設定すると、「Off」にしているときに比べて、電池 パックの利用可能時間が短くなります。

お好みの画像を、各表示場面(電源On/電源Off 時、着信時、アラーム動作時)で表示します。

欄U欄雷源○n/雷源○ff:固定データ、

音声着信/TVコール着信/サークルトーク着信/アラーム:パターン1

本体設定(♠) → ディスプレイ設定 

### 雷源On/雷源Off時の画像を設定する

設定

「電源On」/「電源Off」選択 ▶ ■ ▶ 「固定 データ」/ 「ピクチャー」/「デジタルカメラ」/「Flash®」/「そ の他ファイル」選択▶■

- ■「ピクチャー」/「Flash®」/「その他ファイル」選択時: 上記操作のあと画像選択⇒■●■
- ■「デジタルカメラ」選択時:上記操作のあとフォルダ選択 ■▶画像選択▶■▶■

### 着信時/アラーム動作時の画像を設定する

「音声着信」/「TVコール着信」/「サークルトーク着信」/ 「アラーム」選択→■→「パターン1」~「パターン3」/ 「ピクチャー」/「デジタルカメラ」/「Flash®」/「そ の他ファイル 1 / 「カスタムスクリーン」選択 ▶ ■

- ■「ピクチャー 」/「Flash® 」/「その他ファイル」選択時: ト記操作のあと、画像選択⇒■⇒■
- ■「デジタルカメラ」選択時: 上記操作のあとフォルダ選択 ▶■▶画像選択▶■▶■
- ●「ピクチャー」/「デジタルカメラ」/「その他ファイル」を選 ぶと、画像によっては、表示範囲指定画面が表示されます。◎ で表示範囲を示す枠内に画像を移動したあと、■を押してくだ さい。
- 設定しているカスタムスクリーンによっては、着信時/アラー ム動作時の画像に「カスタムスクリーン」を選択できないこと があります。
- 注意 ► SIアプリー時停止中にメールを利用しているときは、着信 時やアラーム動作時に設定した画像が表示されないこと があります。

# カスタムスクリーン設定時に画面ピクチャーを設定すると

■設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除さ れません。)

表示場面が「音声着信」、「TVコール着信」、「サークルトーク **着信」、「アラーム」**の場合、画面ピクチャーをカスタムスク リーンに戻すときは、「パターン1」などの選択時に次の操作 を行います。

「カスタムスクリーン」選択⇒■⇒■

- **注意** 「音・バイブ・ライト」で設定した着信音 / ムービーに よっては、画面ピクチャーの設定が無効となることがあ ります。
  - ●アドレス帳の着信音 / ムービーまたはフォトを登録して いる相手から電話番号が通知されて電話がかかってきた ときは、ここでの設定にかかわらず、アドレス帳に登録 されている画像が表示されます。

文字サイズ設定/ メニューや文字入力中、メール/インターネット画 文字太さ設定 面に表示される文字サイズ/太さを設定します。

調理機文字表示全般:小、文字入力中:中、メール本文表示中:中、 ウェブ閲覧中:中、文字太さ設定:普通



### サイズを設定する

「文字サイズ設定」選択●■●項目選択●■●文字サイ ズ選択⇒■

### 大さを設定する

「文字太さ設定」選択⇒■⇒太さ選択⇒■

- ◆ 文字の太さは、各画面で共通です。
- **注意** ▼字サイズを変更すると、一部の機能名などの表示が異な ることがあります。
- 補足▶ 画面によっては、ここで設定した文字サイズや文字太さ にならないことがあります。

待受画面での時計やカレンダーの表示形式を設定 カレンダー表示します。

**瀬山**崩時計(中)

設定 本体設定(♠) → ディスプレイ設定 メニュー 待受設定 時計/カレンダー表示

表示形式選択▶■

### ■カレンダーの見かた



祝日

・祝日は、赤色で表示されます。

### 現在の日付

現在の日付は、反転表示されています。

### 予定が登録されている日付

● 予定(@FP.12-4) が登録されている 日付には、アンダーラインが表示され ます。

時計(中)+1ヵ月

- **注意** 壁紙を設定しているときは、壁紙の画像の上にカレン ダーが表示されます。
  - お買い上げ時には、2006年11月現在の祝日が登録されて います。(春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日に 官報で発表されるため、異なることがあります。)

補足▶ SIアプリ待受を設定していると、カレンダーが表示されな いことがあります。

待受画面上部のマーク(アイコン)やソフトキー を表示するかどうかを設定します。

顕U朋ステータス行: ○n. ソフトキー: ○ff

設定 本体設定( 🗗 ) 🗼 ディスプレイ設定 待受設定 アイコン表示 「ステータス行」/「ソフトキー」選択**⇒** ■ → 「On」/ 「Off」選択⇒■

ネットワークオペ 待受画面に、ご利用の通信会社の情報(「SoftBank」 など)を表示するかどうかを設定します。

顧岐欄○ff(表示しない)

設定 本体設定( 🔄 ) **→** ディスプレイ設定 メニュー 待受設定 ■ ネットワークオペレータ名表示

「On」(表示する) / 「Off」(表示しない) 選択 ▶ ■

静止画や動画の表示方法を設定します。

**癇山崩**煙準

設定 本体設定( 🔄 ) **→** ディスプレイ設定 

「標準」/「ビビッド」/「シャープネス」/「ダイナ ミック」選択▶■

**補足**▶ 鮮やかモードは、次の状態で働きます。

- ■静止画:待受画面での表示
- 動画:ビデオプレイヤー/ストリーミングでの再生

電源On 電源を入れたときに、画面にメッセージを表示す メッセージ るかどうかを設定します。

顔吐爾Off (表示しない)

メニュー 〉 設定 ⇒ 雷源Onメッセージ

本体設定(№) ディスプレイ設定

### 表示内容を設定する

「メッセージ編集」選択⇒■⇒メッセージ入力⇒■

●最大10文字まで入力できます。

電源OnメッセージのOn/Offを設定する

「On/Off設定」選択◆■◆「On」(表示する)/「Off」 (表示しない)選択◆■

ダイヤル表示設定

電話番号入力時の数字の表示形式を設定します。

**臓児臓**パターン 1

メニュー ⇒ ダイヤル表示設定 本体設定(🔤) → ディスプレイ設定

「パターン1」/「パターン2」/「パターン3」選択▶■

# 待受ウィンドウを利用する

各機能のショートカットアイコンやライブモニター (**心**) P.15-15)で受信したニュース、ホットステータスリスト(**心**) P.19-4) などを表示します。

表示方法は、次の3つのモードから設定できます。

### ■ショートカットモードの待受ウィンドウ



- アイコンパネル

- ショートカット / ブックマークアイコン

- ●ショートカットやブックマークを表示/ 登録します。
- **ホットステータスアイコン**
- | ●ホットステータスのメンバーを表示/登 | 録します。
- **ユ**ニュースタイトル

### ■ニュースヘッドラインモードの待受ウィンドウ



ーニュース一覧

### ■コミュニケーションモードの待受ウィンドウ



- ●ライブモニター( 128 P 15-15) やホットステータス(128 P 19-4) を利用するには、あらかじめ登録や設定が必要です。
- ●お買い上げ時には、ショートカットモード(**© P.10-6**) が設 定されています。

### ■カレンダーモード



- カレンダー

・ で表示する月を切り替えます。

# ₿を押す。

設定したモードの待受ウィンドウが表示されます。

# **9** ♠でアイコンやニュースを選び、■を押す。

選んだアイコンの機能などの利用や、ニュースが閲覧でき ます。

- ●カレンダーモード選択時は、■を押すとカレンダー機能 を利用できます。
- 待受画面に戻る: 🔝

補足▶ ニュースヘッドラインモード/コミュニケーションモー ドの待受ウィンドウの情報やアイコンの見かたについて 詳しくは、P.15-15、P.19-4を参照してください。

### モードを切り替える

■各モードの画面で図を押すたびにモードが切り替わります。

# ショートカットモードの画面を設定/編集する

●以下の操作は、P.10-6「ショートカットモード」の画面で行い ます。

ショートカットを登録/上書きします。

登録/上書きするアイコン選択→図(メニュー) →「ア イコンパネルの設定 |選択⇒■⇒「ショートカット登録 | 選択⇒■⇒貸(メニュー選択)⇒■⇒機能選択⇒■⇒ 図 (決定)

●登録する機能を選んだあと図(決定)を押してください。

# ブックマークを登録/ト書きします。

登録/上書きするアイコン選択⇒図(メニュー)⇒「ア イコンパネルの設定」選択 ▶■ ▶「ブックマーク登録」 選択 ▶ ■ ▶ № (ブックマーク選択) ▶ ■ ▶ 表示アイコ ン選択⇒■⇒「はい」選択⇒■

アイコン設定 アイコンに設定されているショートカットやブッ 解除 クマークを解除します。

設定解除するアイコン選択→図 (メニュー) → 「アイコンパネルの設定」選択 → ■ → 「アイコン設定の解除」選択 → ■ → 「はい」選択 → ■

メンバー表示 ホットステータスアイコンにメンバーを登録しま 登録 す。

■あらかじめ、ホットステータスメンバーリスト登録(©3P.19-5) またはアドレス帳登録(©3P.4-3)を行ってください。 メンバー表示登録するアイコン選択 → 四(メニュー) → 「アイコンパネルの設定」選択 → ■ → 「メンバー表示登録」選択 → ■ → 「メンバーリスト」選択 → ■ → メンバー 選択 → ■

アドレス帳から選択:メンバー表示登録するアイコン選択
 ○ (メニュー) → 「アイコンパネルの設定」選択→ ■ → 「メンバー表示登録」選択→ ■ → 「アドレス帳」選択→ ■ → アドレス帳選択→ ■

メンバーの移動ホットステータスのメンバーを並べ替えます。

ホットステータスアイコン選択◆図(メニュー)◆「アイコンパネルの設定」選択◆■◆「メンバーの移動」選択◆■◆移動するメンバー選択◆図(上げる)/図(下げる)で移動◆■

表示登録解除するメンバーのホットステータスアイコン選択→図(メニュー)→「アイコンパネルの設定」選択
→■→「メンバー表示登録の解除」選択 →■→「はい」選択→■

お客様のホットステータスアイコンは削除できません。

アイコン変更ポットステータスのアイコンを変更します。

登録済のホットステータスアイコン選択→回(メニュー)
→「アイコンパネルの設定」選択→■→「アイコン変更」
選択→■→アイコン選択→■

ニュース ニュースタイトルに表示される ニュースコンテンコンテンツ登録 ツを登録します。

図 (メニュー) → 「アイコンパネルの設定」選択 → ■ → P.15-16 「ライブ 「ニュースコンテンツ登録」選択 → ■ → P.15-16 「ライブ モニターリストに登録する」操作 1 以降 / P.15-16 「S! ループリストに登録する」操作 1 以降

テンブレート 変更 アイコンパネルのテンプレートを変更します。

図 ( メニュー ) → 「アイコンパネルの設定」選択 → ■ → 「テンプレート変更」選択 → ■ → テンプレート選択 → ■

図 (メニュー) → 「アイコンパネルの設定」選択 → ■ → 「ニュース表示速度」選択 → ■ → 「ニュース表示速度」選択 → ■ → 速度選択 → ■

ニュース表示 ニュースの表示対象 (未読・既読すべて表示/未 対象 読のみ表示)を設定します。

図 (メニュー) → 「アイコンパネルの設定」選択 → ■ → 「ニュース表示設定」選択 → ■ → 「ニュース表示対象」選択 → ■ → 項目選択 → ■

補足▶ ニュースの自動更新の方法については、P.15-17を参照して ください。

## ■ ニュースヘッドラインモードの画面を設定/編集する

●以下の操作は、P.10-6「ニュースヘッドラインモード」の画面で行います。

ニュース ニュース一覧に表示されるニュースコンテンツを コンテンツ登録 登録します。

図 (メニュー) ▶ 「ニュースパネルの設定」選択 ▶ ■ ▶ 「ニュースコンテンツ登録」選択 ▶ ■

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

補足▶ ニュースの自動更新の方法については、P.15-17を参照して ください。

## コミュニケーションモードの画面を設定/編集する

●以下の操作は、P.10-7「コミュニケーションモード」の画面で 行います。

### メンバー表示

メンバーを登録します。

- ■あらかじめ、ホットステータスメンバーリスト登録(©3P.19-5) またはアドレス帳登録(©3P.4-3)を行ってください。 メンバー表示登録する行選択 ▶回 (メニュー) ▶「メンバーパネルの設定」選択 ▶■ ▶「メンバー表示登録」選択 ▶■ ▶「メンバー選択 ▶■
  - ■アドレス帳から選択:メンバー表示登録する行のアイコン選択「メニュー)「メンバーパネルの設定」選択「メンバー表示登録」選択「アドレス帳」選択アドレス帳選択

メンバーの移動ホットステータスのメンバーを並べ替えます。

ホットステータスのメンバー選択◆ 図(メニュー) ◆ 「メンバーパネルの設定」選択◆ ■ ◆ 「メンバーの移動」選択 ◆ ■ ◆ 移動するメンバー選択 ◆ 図 (上げる) / 図 (下げる) で移動 ◆ ■

メンバー表示 コミュニケーションモードに登録したメンバーを 登録の解除 解除します。

メンバー表示登録を解除するメンバー選択⇒◎(メニュー)⇒「メンバーパネルの設定」選択⇒◎⇒「メンバー表示登録の解除」選択⇒◎⇒「はい」選択⇒◎

アイコン変更 ます。

登録済のホットステータスのメンバー選択 → 図 (メニュー) → 「メンバーパネルの設定」選択 → ■ → 「アイコン変更」選択 → ■ → アイコン選択 → ■

# 表示言語(日本語/英語)を切り替える

日本語/英語切替 (Language)

画面の表示を日本語または英語に設定します。

輝心勝自動

メニュー 設定 本体設定 (□) Language

「自動」/「English」/「日本語」選択▶■

●「自動」にすると、取り付けているUSIMカードの言語情報に従って表示が切り替わります。

# カスタムスクリーンを利用する

本機の各画面表示や着信音を、キャラクターなどの統一イメージに一括して変更することができます。

- ●あらかじめ登録されているカスタムスクリーン(固定データ) を利用したり、インターネットからカスタムスクリーンをダウンロードして利用することができます。
- ●あらかじめ登録されているカスタムスクリーン(固定データ)は、本機でカスタムスクリーンを設定するだけで利用できます。(固定データには、「パターン1」「パターン2」「パターン3」があります。)
- ◆本機のデータフォルダのカスタムスクリーンフォルダには、 「カスタモご紹介」(「圖」表示)が保存されています。
- ■「カスタモご紹介」は、本機で利用できるキャラクターなどをダウンロードする専用サイト「カスタモ」を紹介するデータです。
  - カスタムスクリーンには設定できません。
- ◆お買い上げ時には、「パターン1」に設定されています。

## カスタムスクリーンをダウンロードする

カスタムスクリーンは、本機のデータフォルダのカスタム スクリーンフォルダからダウンロードします。

- ●カスタムスクリーンには、有料のものがあります。
- ●有料のカスタムスクリーンは、カスタムスクリーンキーを購入(ダウンロード)することで、利用できるようになります。 (ピア右記)
- ●カスタムスクリーンおよびカスタムスクリーンキーのダウン ロードはインターネットを利用します。電波状態のよい所で 操作してください。
- ●パソコンを使って「**カスタモ**」(http://www.custamo.com/) からダウンロードすることもできます。

### 注意 ご利用にあたっては、カスタムスクリーンの提供サイトの 情報(カスタムスクリーンの料金などの詳細)を必ずご確 認ください。

メニュー ▶ データフォルダ ▶ カスタムスクリーン

# **¶**「カスタムスクリーンダウンロード」を選び、**■** を 押す。

インターネットに接続され、カスタムスクリーン提供サイトの画面が表示されます。

「カスタモご紹介」を利用してダウンロードする:「カスタモご紹介」(「量」表示)選択→● ▼ 「はい」選択→

# **2** カスタムスクリーンの提供サイトから、カスタムス クリーンをダウンロードする。

- 必ず、提供サイトの情報をご確認ください。
- バソコンでダウンロードしたときは、メモリカードの次のフォルダに保存してください。また、ファイル名などは変更しないでください。
  - PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Custom Screens

## ■カスタムスクリーンキーを購入する

## メニュー データフォルダ

# **】**「カスタムスクリーン」を選び、**■**を押す。

利用できるカスタムスクリーンが表示されます。

●有料のカスタムスクリーンには、カスタムスクリーン キーの有無により、次のマークが表示されます。

# キーあり → キーなし ダ

- 設定中のカスタムスクリーンには、「å」が表示されます。
- 本体/メモリカードの切替: 図(メニュー) ⇒「本体へ切替」/「メモリカードへ切替」選択⇒

- カスタムスクリーンキーをダウンロードするカス カスタムスク カスタム スクリーンとカスタム スクリーンキーを タムスクリーンを選び、◎(メニュー)を押す。 リーンの削除 削除します。 ●「メ が表示されているカスタムスクリーンを選んでくだ メニュー ▶ データフォルダ ▶ カスタムスクリーン
  - さい。
- **3**「コンテンツ・キー取得」を選び、■を押す。
  - すでにコンテンツ・キーを100件取得しているときは、不 要なコンテンツ・キーを削除したあと、コンテンツ・キー を取得してください。
- ▲ 図(取得)を押す。

インターネットに接続され、カスタムスクリーンキーダウ ンロードの画面が表示されます。

- ●カスタムスクリーンキーダウンロードの画面では、次の 内容などが確認できます。
- ■カスタムスクリーンキーの料金
- ■お支払方法
- ■利用規約
- ■カスタムスクリーンキーに関するお問い合わせ先
- 操作の中止: 図(キャンセル)
- 利用規約などの内容を十分確認したうえで、画面の 内容に従い、カスタムスクリーンキーをダウンロー ドする。
- 6 ダウンロード完了後、☑(OK)を押す。

データフォルダのカスタムスクリーンフォルダ画面に戻 ります。

カスタムスクリーン選択⇒◎(メニュー)⇒「削除」選 択⇒■⇒「はい」選択⇒■

- カスタムスクリーンキーも同時に削除: 上記操作のあと 「はい」選択⇒■
  - カスタムスク リーンキー削除の中止(カスタムスクリー ンだけを削除 ): ト記操作のあと「**いいえ**」選択**▶**■
- カスタムスクリーンキーだけを削除することはできません。
- あらかじめ登録されている「カスタモご紹介」も消去できます。

Webアクセス カスタムスクリーン提供元のサイトに接続します。

メニュー ▶ データフォルダ ▶ カスタムスクリーン

カスタムスクリーン選択⇒図(メニュー)⇒「Webアク セス⊥選択⇒■

### カスタムスクリーンを設定する

- ●カスタムスクリーンによっては、設定完了までに時間がかか ることがあります。設定中は同を押しても中止できません。
- ■あらかじめ登録されているカスタムスクリーンを設定する

設定 本体設定( 🔄 ) → カスタムスクリーン 固定データ

- 「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」のい ずれかを選び、■を押す。
- **ク**「グリッドメニュー」、「グリッドメニュー(説明 付)」、「縦メニュー」、「縦フルメニュー」のいずれ かを選び、■を押す。

### ■データフォルダ内のカスタムスクリーンを設定する

### メニュー ▶ データフォルダ

**1**「カスタムスクリーン」を選び、■を押す。

利用できるカスタムスクリーンが表示されます。 (マークの意味: 12 P.10-10)

■本体/メモリカードの切替: 図(メニュー) ⇒ 「本体へ切

- 替」/「メモリカードへ切替」選択●■ **ク** カスタムスクリーンを選び、■を押す。
  - ださい。
  - ●カスタムスクリーンを選び回(メニュー)を押すと、カ スタムスクリーンの詳細情報確認、ファイル名変更、コ ピー/移動が行えます。(*P* **P.9-6**、**P.9-8**、**P.9-9**)
- 3 ■を押す。

カスタムスクリーンが設定されたあと、データフォルダの カスタムスクリーンフォルダ画面に戻ります。

- 注意▶●カスタムスクリーンによっては、壁紙、画面ピクチャー、 着信音などのデータが準備されていないことがありま す。このときは、お買い上げ時の設定になります。
  - ■電池残量が不足しているときやファイルの内容によって は、カスタムスクリーンが設定できないことがあります。
- 補足▶ メモリカード内のカスタムスクリーンを設定したあと、メ モリカードを取り外したり、他のメモリカードを取り付け ても、カスタムスクリーンは解除されません。

# おなじみ操作を利用する

本機を、既に発売済のソフトバンク携帯電話またはその他 の携帯電話の操作イメージに変更できます。

- ⇒以前お使いの機種と近い操作感覚で本機を利用できます。
- おなじみ操作の利用方法やダウンロードの方法、設定方法は、 カスタムスクリーン(**P27P.10-10**) と同様です。

注意 おなじみ操作は、既存機種と完全に同様の操作、画面表示 に変更するわけではありません。

## おなじみ操作をダウンロードする

利用する機種のコンテンツをおなじみ操作提供サイトから ダウンロードします。

メニュー ▶ データフォルダ ▶ カスタムスクリーン

- 「おなじみ操作ダウンロード」を選び、■を押す。 インターネットに接続され、おなじみ操作提供サイトの画 面が表示されます。
  - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

# おなじみ操作を設定する

あらかじめ、利用する機種のおなじみ操作のコンテンツを ダウンロードしてください。

メニュー ▶ データフォルダ ▶ カスタムスクリーン

おなじみ操作を選び、■を押す。

### おなじみ操作を解除する

- ■次の操作で、設定済のおなじみ操作を解除します。
  - ■▶☑(メニュー)▶「解除」選択▶■

### おなじみ操作を一時的に解除する

- ■次の操作で、設定済のおなじみ操作を一時的に解除します。■◆図(メニュー)◆「デフォルトメニュー」選択◆■
- 注意 おなじみ操作を設定すると、壁紙や画面ピクチャー、着信音などの設定およびシンプルメニューは解除され、お買い上げ時に戻ります。また、おなじみ操作の解除後も設定はお買い上げ時に戻ります。
  - おなじみ操作を設定時の画面では、文字サイズ設定/文字太さ設定(ですP.10-4)で設定した内容は反映されません。また、英語表示(ですP.10-9)の設定は反映されません。

# ディスプレイ/ボタンの照明を設定する

バックライト 照明の点灯時間(自動的に消えるまでの時間)の 設定や、ディスプレイ照明の明るさを調整します。

調止調点灯時間: 15秒、明るさ調整:明るさ2(自動)

**1** → 設定 本体設定(🔄) → ディスプレイ設定

**▶** バックライト

### ディスプレイ/ボタン照明の点灯時間を設定する

「点灯時間」選択⇒■⇒時間選択⇒■

■点灯しないようにする:時間選択画面で「Off」選択

### ディスプレイ照明の明るさを調整する

「明るさ調整」選択▶■▶♀(明るさ選択)▶■

- ■明るさセンサーの設定:明るさ選択画面で図(☑/□)
  - ■「**明るさ1**」選択時は明るさセンサーは設定できません。

注意 ■ 明るさセンサーを設定 (「☑」) すると明るさセンサーが周りの明るさを検知し、自動的に画面の明るさを調整します。 本電話機を開いた直後や、急に明るさの異なる場所に移動したときなどは、調整に時間がかかることがあります。 なお、明るさを検知できないことがありますので、明るさセンサー部分には、シールなどを貼らないでください。

補足▶ ボタン照明の明るさは調整できません。

すのでご注意ください。)

バネル点灯 ディスプレイ表示の点灯時間(自動的に消えるま での時間)を設定します。

調业 2分

 \*\*
 数定
 本体設定(☑)
 ディスプレイ設定

 \*\*
 パネル点灯時間

時間選択▶■

補足 Nネル点灯時間を「常に点灯」に設定していても通話中は 5分で消灯します。照明や表示を復帰させるときは⑤以外 のボタンを押してください。(⑥を押すと通話が終アしま

10-13

## サブディスプレイを設定する

サブディスプレイ照明の点灯時間(自動的に消え るまでの時間)を設定します。

類地羅15秒

メニュー

本体設定(🖦)

ディスプレイ設定

設定 サブディスプレイ ⇒

点灯時間

時間選択⇒■

■点灯しないようにする:「Off」選択

サブディスプレイの液晶濃度を調整します。

調源濃度5

本体設定(🖦)

ディスプレイ設定

設定 **▶** サブディスプレイ **▶** 

濃度調整

( 濃度選択 ) ▶■

サブディスプレイの時計表示形式を設定します。

調明調時計(大)

メニュー 設定 サブディスプレイ ⇒

本体設定( 🕞 ) 🗼 ディスプレイ設定 時計表示設定

表示形式選択▶■

◆ クローズポジションで ● を押すと、一時的に表示形式を切り替 えることができます。(時計表示設定の設定は変更されません。)

着信相手表示

着信時に相手の電話番号(名前)を表示するかど うかを設定します。

欄U欄(Cn (表示する)

設定

本体設定(🔤) ▶ ディスプレイ設定

サブディスプレイ ⇒ 着信相手表示

「On ı (表示する) / 「Off」(表示しない) 選択 ▶ ■


# 外部出力を利用する

テレビやビデオなど他の機器(以降「外部機器」と記載)と 本機を接続し、外部機器に本機の画面を出力できます。

- ◆本機と外部機器は、オプション品のL型ビデオ出力ケーブル で接続します。
- 外部出力できる画面は次のとおりです。ただし、画像や音声 によっては、外部出力できないものがあります。
  - ■SIアプリ

- ■画像ビューア
- ■ビデオプレイヤー ■ TV/¬—ル
- ◆本機に取り付けたメモリカード内のデータも、外部出力でき ます。
- ●外部出力に対応したS!アプリも、外部出力できます。
- ●ビデオプレイヤーやS!アプリ、TVコールを外部出力している ときは、本機の画面では表示されません。
- ●テレビ映像は、外部出力できません。
- クローズポジションでは、外部出力できません。

## 外部機器と接続する

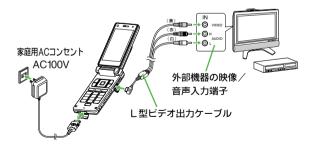

## 接続時のご注意

外部機器と接続するときやプラグを抜くときは、次の点に ご注意ください。

- ●接続するときやプラグを抜くときは、外部機器側の電源を いったん切ってください。
- 型ビデオ出力ケーブルは外部機器側のビデオ入力端子に接 続してください。誤ってビデオ出力端子など他の端子に接続 すると、故障の原因となります。また、L型ビデオ出力ケー ブルは本機以外へは接続しないでください。
- ●L型ビデオ出力ケーブルのプラグは、ゆっくりと確実に差し 込んでください。また、抜くときは、プラグを持ってゆっく り抜いてください。
- ■L型ビデオ出力ケーブルを強くひっぱったり、プラグ付近を ねじったり、無理な力を加えないでください。 本機のAV OUT端子やL型ビデオ出力ケーブルが破損する恐 わがあります。

## 外部出力を利用する

- あらかじめ、本機と外部機器を接続しておいてください。
- お買い上げ時には、「Off」に設定されています。
- ●外部出力利用中の音量調節は、本機と接続した外部機器側で 行ってください。(TVコールを除く)

また、本機を抜く前に外部機器の音量が大きくなりすぎてい ないことをご確認のうえ、外部機器の電源を切ってください。

メニュー

本体設定(🔤) ⇒ ディスプレイ設定

On/Off設定

# 外部出力 「On」を選び、■を押す。

設定

■ 外部機器への出力をしない:「Off」選択⇒■

# 本機で、外部出力可能な画面を表示する。

外部出力が始まります。

- ●S!アプリや動画、TVコールを外部出力しているときは、 ■劉を押すと外部機器での表示と本機での表示を切り替 えることができます。
  - ■動画のときは、切り替えるたびに最初から再生されま वं ू
- 外部出力を終了するときは、次の操作を行います。
  - ⑤を押す(TVコールのときは、通話も終了)
  - ■動画のときは、‱を押しても外部出力を終了できます。

### 表示サイズを切り替える

■外部出力のOn / Off 設定を「On」にしたあと、次の操作を行 います。

「表示サイズ」選択▶■▶「中」/「大」選択▶■

### 画像を回転する

■外部出力のOn / Off 設定を「On」にしたあと、次の操作を行 います。

「回転表示」選択 ▶ ■ ▶ 「回転なし」 ~ 「180°」選択 ▶ ■

● ピクチャーフォルダの画像やS!アプリ、TVコールの画面は、 回転できません。

**注意** お使いの外部機器によっては、画面にしま模様などが出た り画像が乱れることがあります。また、表示サイズを「大」 にしているときは、画像の一部(上下)が表示されないこ とがあります。

補足▶ 外部出力すると、外部出力していないときに比べて、電池 パックの利用時間が短くなります。

## 出力方式を設定する

●お買い上げ時には、「NTSC」に設定されています。

 ★ニュー
 設定
 本体設定(□)
 ディスプレイ設定

 サ
 外部出力
 テレビシステム

¶「NTSC」または「PAL」を選び、■を押す。

注意 日本で外部出力を利用するときは、「NTSC」にしてください。その他の地域では、その地域のテレビシステムに合わせて、出力方式を設定してください。

# 音・バイブ・ライト

# 着信時の動作を設定する

音量 着信音量やメール着信音量などを設定します。

| 数定 | 本体設定(□) | 音・バイブ・ライト | 音量

着信の種類選択 ▶ ■ ▶ • (音量調節) ▶ ■

●「音量 5」が最大です。「ステップトーン」にすると、約4秒ごとに、「音量1」~「音量5」の順に音が大きくなります。 (「効果音/サウンド再生」には「ステップトーン」は設定できません。) 看信音/ ハービー 着信音/ムービーを着信の種類別に設定できます。

 ⇒
 ⇒
 本体設定(
 □
 ○
 音・バイブ・ライト

 ⇒
 着信音 / ムービー
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

### 着信音を設定する(固定データを利用)

「音声着信」/「TVコール着信」/「サークルトーク着信」選択→■→「固定データ」選択→■→着信音選択
→■

- ■「音声着信」/「TV コール着信」/「サークルトーク着信」 以外選択時:上記操作のあと「着信音選択」選択 ● ■ ■ 「固 定データ」選択 ● ■ ● 着信音選択 ■
- 再生:着信音選択後回(再生)
  - ■再生の停止:上記操作のあと 図(停止)

### 着信音を設定する(固定データ以外を利用)

「音声着信」/「TVコール着信」/「サークルトーク着 信」選択⇒■⇒「着うた・メロディ」/「ミュージック」 選択⇒■⇒着信音選択⇒■

- 上記以外の着信の種類選択時:上記操作のあと「着信音選択」選択課択■「着うた・メロディ」/「ミュージック」 選択■着信音選択■
- 再生:着信音選択後図(再生)
  - ■再生の停止:上記操作のあと闘気

### ムービー/着信音 Flash®を設定する

「音声着信」/「TVコール着信」選択◆■◆「ムービー」/ 「着信音 Flash®」選択◆■◆ ムービー/着信音 Flash® ファイル選択◆■

- ■「メール着信」/「配信確認」選択時:上記操作のあと「着信音選択」選択→■→「ムービー」/「着信音 Flash®」選択→■→ムービー/着信音 Flash®ファイル選択→■
- 再生:ムービー/着信音 Flash®ファイル選択後図(再生)

### 着信音の鳴動時間を設定する

### (音声着信/TVコール着信/サークルトーク着信以外)

「音声着信」/「TVコール着信」/「サークルトーク着信」 以外選択▶■▶「鳴動時間」選択▶■▶着信鳴動時間入 力 (01~99秒) ▶■

### カスタムスクリーン設定時に着信音/ムービーを設定すると

■設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除さ れません。)

着信音/ムービーをカスタムスクリーンに戻すときは、固定 データなどの選択時に次の操作を行います。

「カスタムスクリーン」選択●■

- 注意 音声やCDなどから取り込んだ音楽データ、サウンドの データ内容などによっては、着信音に設定できないこと があります。
  - ●テレビを録画しているときや、インターネットでファイ ルをダウンロードしているときや、ストリーミングして いるとき、静止画を編集しているときなどに音声着信が あると、お買い上げ時の着信音が鳴ることがあります。
  - 着信と連動するタイプのS!アプリをS!アプリ待受に設定 しているときは、ここで設定した着信音/ムービーが動 作しないことがあります。
  - 3 Mバイト以上の video/3qpp 形式などの動画ファイル は着信音に設定できません。

着信時のバイブレータを設定します。SMAFファ イルに連動するように設定することもできます。

お聞いHfrii 〇ff



On/Offを設定する

着信の種類選択◆■◆「On/Off設定」選択◆■◆ 「On」/「音連動」/「Off」選択▶■

●「音連動」は、着信音に設定したメロディ(SMAFファイル)にバ イブレータが設定されている場合、メロディ内のバイブレータ 設定に従って動作させるときに選びます。バイブレータが設定 されていないメロディ(SMAFファイル)には無効となります。

### バイブパターンを設定する

着信の種類選択⇒■⇒「バイブパターン」選択⇒■⇒ 「パターン1」~「パターン5」選択▶■

- バイブパターンの確認:パターン選択後回(確認)
  - ■確認の終了:上記操作のあと図(停止)

**注意** バイブレータを設定中、本機を机の上などに置いておく と、着信があったとき振動により落下することがありま す。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にする ことをおすすめします。

着信ライト設定 設定します。

> **瀬址湖**On(点滅する) ライブモニター:Off(点滅しない)

ライフモニター: OII (点滅しない) 色: グリーン 本体設定(回) **○** 音・バイブ・ライト

設定 着信ライト設定

### 着信ライトのOn/Offを設定する

着信の種類選択◆■◆「On/Off設定」選択◆■◆「On」 (点滅する)/「音連動」/「Off」(点滅しない)選択◆■

●「音連動」は、着信音に設定したメロディ(SMAFファイル)に ライトが設定されている場合、メロディ内のライト設定に従っ て動作させるときに選びます。ライトが設定されていないメロ ディ(SMAFファイル)には無効となります。

### ライトの色を変更する

着信の種類選択◆■◆「ライト色設定」選択◆■◆色選択◆■

インフォメーション 不在着信時などに、スモールライトを点滅してお ライト設定 知らせするかどうかや色を設定します。

メニュー 設定

▶ 本体設定(・・) ▶ 音・バイブ・ライト

→ インフォメーションライト設定

### インフォメーションライトのOn/Offを設定する

インフォメーションの種類選択◆■◆「On/Off設定」 選択◆■◆「On」(点滅する)/「Off」(点滅しない) 選択◆■

### インフォメーションライトの色を変更する

インフォメーションの種類選択 → ■ → 「ライト 色設定」 選択 → ■ → 色選択 → ■ ● お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

	インフォメーション ライトOn/Off	インフォメーション ライト色
不在着信	On	ブルー
メール着信	On	グリーン
ホットステータス通知	Off	ライトブルー
簡易留守録	Off	ホワイト
着信お知らせ機能	On	ブルー
S!アプリ開始要求	Off	イエロー
配信確認	Off	グリーン

# 効果音を設定する

ボタン確認音

ボタンを押したときの音を設定します。

調<sup>は勝</sup>プッシュトーン

 ★ニュー
 数定
 本体設定(
 → 音・バイブ・ライト

 効果音
 ボタン確認音

### プッシュトーンに設定する

「プッシュトーン」選択▶ ■

### パターンに設定する

「パターン1」/「パターン2」/「パターン3」選択●■

■ パターンの確認:パターン選択後回(再生)

■確認の終了:上記操作のあと図(停止)

### 音を消す

「Off」選択▶■

サークルトークサークルトーク利用時の効果音を設定します。

讃山勝木琴

音選択▶■

サークルトークの効果音は、受話音量と連動しています。(サークルトーク着信音は、P.10-16「音量」の設定に連動します。)

その他各種 効果音

エラー時、電源On/Off時、本体オープン/クロー ズ時、充電完了時の音と鳴動時間を設定します。

励 エラー音:エフェクト1/鳴動時間0.5秒、電源○n音/電源○ff音:Off/鳴動時間3秒、本体オーブン音:エフェクト4/鳴動時間1秒、本体クローズ音:エフェクト5/鳴動時間1秒、

充電完了音: Off/鳴動時間 2 秒 本体設定(🔄) → 音・バイブ・ライト

⇒ 数定

各種効果音を設定する(固定データを利用)

音の種類選択
●
●
「音選択」選択
●
●
「固定データ」選択
●
●
●
●
●

■再生:音選択後回(再生)

■ 停止:上記操作のあと図(停止)

各種効果音を設定する(固定データ以外を利用)

音の種類選択◆■◆「音選択」選択◆■◆「着うた・メロディ」選択◆■◆音選択◆■

■再生:音選択後図(再生)

■停止:上記操作のあと

鳴動時間を設定する

音の種類選択⇒■⇒「鳴動時間」選択⇒■⇒時間選択/ 時間入力⇒■

音を消す

音の種類選択⇒■⇒「音選択」選択⇒■⇒「Off」選択⇒■

サラウンド スピーカーのサラウンド効果(奥行き感)を出す かどうかを設定します。

調业購○n

メニュー > 設定 → 本体設定(図) → 音・バイブ・ライト → サラウンド

「On」/「音連動」/「Off」選択⇒■

## その他の項目を設定する

着信音出力切替 マイク付ステレオイヤホンなどの接続時に、着信音を鳴らす場所を設定します。

環吐房イヤホン+スピーカー

◆イヤホンマイク端子にマイク付ステレオイヤホンなどが差し込まれていないときは、「イヤホンのみ」にしていても、スピーカーから着信音が鳴ります。

受話音量調節 通話開始時の受話音量を設定します。

攝山勝音量3

 ★二二
 ●
 設定
 ◆ 本体設定(
 ● 受話音量調節

 ● (音量調節)
 ● ■

エニーキー エニーキーアンサー (**企? P.2-6**) を有効にするか どうかを設定します。

減退援Off(無効)

**▶** エニーキーアンサー

「On」(有効) / 「Off」(無効) 選択 ▶ ■

10-19

# 日時設定

●下記の項目は、それぞれのページを参昭してください。

世界時計 P.12-14 | アラーム @P.12-11

日付時刻設定 本機の日付/時刻を設定します。

設定

本体設定(♠)

日時設定

日付時刻設定

### 時刻フォーマットが「24時間」のとき

**西暦入力(4ケタ)** ▶ 月入力(2ケタ) ▶ 日入力(2ケタ) ➡時入力(2ケタ)
➡分入力(2ケタ)
■

## 時刻フォーマットが「12時間」のとき

西暦入力(4ケタ) → 月入力(2ケタ) → 日入力(2ケ タ) ➡ 時入力(2ケタ) ➡ 分入力(2ケタ) ➡ 📮 (am/ pm選択) ▶■

- 注意 日付フォーマット (*図* 右記) の設定内容によっては、 入力する項目の順番が変わります。画面の指示に従って 入力してください。
  - 設定した時刻は、電池パックを交換するときにも保持さ れますが、約3日間程度電池パックを外しているか、空 の状態で放置していると、記憶が消えることがあります。 このときは、日付/時刻を再設定してください。

- 補足▶●曜日は自動的に設定されます。
  - ●日付/時刻を設定していないとき、着信履歴や発信履歴 などの日時は「--/--/-- --:--」と表示されます。
  - ボタンを押し間違えたときは、<sup>1</sup>でカーソルを移動した。 あと、正しい数字を入力してください。
  - ●待受画面に表示される時計の表示方法を設定したり、力 レンダーを表示することもできます。(CTP.10-5)

お使いの地域(タイムゾーン)を設定します。 サマータイム設定また、サマータイムも設定できます。

顕型顔タイムゾーン:東京、サマータイム:○ff

設定 本体設定(□) 日時設定

地域(都市)を設定する

「タイムゾーン設定」選択→■→・(地域選択)→■

■ お使いの地域が登録されていないとき: 図(オリジナル) ◆都市名入力(最大16文字)
● ● ● (+/-)
● ● ● (+/-) ⇒時差入力
■

### サマータイムを設定する

「サマータイム設定」選択◆ ■ ◆ 「On」選択 ◆ ■

- サマータイム設定の解除:「サマータイム設定」選択 「Off」選択**▶**■
- サマータイムを設定すると、設定した都市の時刻が、1時間進 んだ状能で表示されます。

日付/時刻 時刻の時間制(24時間制/12時間制)や日付の表 フォーマット示形式を設定します。

顕地勝時刻フォーマット:24時間、日付フォーマット:年/月/日

設定 → 本体設定(□) → 日時設定

### 時刻フォーマットを設定する

「時刻フォーマット」選択 ▶ ■ ▶ 「24時間」/「12時間」 選択⇒■

### 日付フォーマットを設定する

「日付フォーマット」選択▶■ ● 「日.月.年 | / 「月-日-年 | /「年/月/日 | 選択▶■

カレンダー 一週間の始まりを日曜日にするか、月曜日にする フォーマットがを設定します。

**調山崩日曜日-十曜日** 

メニュー 設定 本体設定(・・・)

日時設定

カレンダーフォーマット

「日曜日-十曜日」/「月曜日-日曜日」選択●■

# よく使う言葉を登録する

よく使う言葉(単語)に読みを付けて、登録できます。 登録した単語は、読みを入力して漢字変換すると、変換候 補に表示され入力できます。

- ●フーザー辞書は、最大100件まで登録できます。
- ●同じ読みは5件まで登録できます。

ユーザー辞書

新しくユーザー辞書を登録します。

メニュート 設定 新規登録

本体設定(🔤) 🏓 ユーザー辞書

単語入力⇒■⇒読み入力⇒■

- 単語は最大15文字まで、読みはひらがなで最大8文字まで入力 できます。
  - 入力中の文字をユーザー辞書に登録:文字入力中に 図(メ ニュー) ▶「ユーザー辞書登録」選択 ▶ ■ ▶ 開始文字選択 ▶ ■⇒終了文字選択⇒■⇒■⇒読み入力⇒■⇒■

登録したユーザー辞書を修正/消去します。

本体設定(□) → ユーザー辞書

設定 登録単語リスト

ユーザー辞書を修正する

単語選択●■●単語修正●■●読み修正●■●「はい」 選択▶■

ユーザー辞書を消去する

単語選択→図(削除)→「はい」選択→■

# ダウンロードした辞書を設定する

インターネットなどでダウンロードした日本語変換用の辞 書(5件まで)を使用します。

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その 辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるように なります。

●辞書ファイルの入手方法などについては、ブックマークにあ らかじめ登録されているシャープオリジナルサイト「Sharp Space Town (CTP.15-9) でご案内しています。

ダウンロードした辞書を使用します。

設定 ▶ 本体設定(□) → ユーザー辞書 

番号選択●■●ダウンロード辞書選択●■

■ ダウンロード辞書が設定済の番号への登録: ■ ⇒ 設定する ダウンロード辞書選択⇒■

注意▶ 辞書データによっては、登録できないことがあります。

設定したダウンロード辞書を解除します。

メニュー

設定 本体設定(🔄) 🍑 ユーザー辞書

設定済の番号選択→図(メニュー)→「設定解除」選択→■

ダウンロード辞書の詳細情報を確認します。

設定

本体設定(・・・) → ユーザー辞書

設定済の番号選択▶◎(メニュー)▶「詳細」選択▶■ ■確認の終了: 上記操作のあと

# セキュリティ設定

## 顔認証を利用する

本機の電源を入れたとき、クローズポジションからオープ ンポジションにしたときや、画面が自動的に消えた状態か ら復帰したときなどに、あらかじめ登録していたお客様の 顔画像との照合を行い認証に成功しないと、本機を使用で きないようにします。(一部の機能の利用中などは、すぐに 顔認証が行われないことがあります。このときは、利用中 の機能を終了すると、顔認証が行われます。)

- 顔認証は、あらかじめ登録した顔画像と認証時のお客様の画 像を照合し、認証を行います。顔画像の撮影時や認証時には、 次のことにご注意ください。
  - ■目、□、鼻、眉などの顔の特徴がはっきりと見えるようにし てください。

目などに髪がかかっていたり、レンズに色の付いているメガ ネやマスクをかけている、帽子をかぶっているときは、正し く登録/認証できないことがあります。

■顔が均一に明るく見える場所で操作してください。 暗い場所や逆光の場所、強い光があたる場所では、正しく登 録/認証できないことがあります。

- **注意** 顔認証機能は完全に本人認証を保証するものではありま せん。当社では本製品を第三者に使用されたこと、また は顔認証の誤認証により使用できなかったことによって 牛じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。
  - 顔認証の設定操作や誤認証時の解除操作などには、操作 用暗証番号を使用します。よりセキュリティを向上させ るため、操作用暗証番号も合わせて変更することをおす すめします。(P2P.10-29)
  - 顔認証を設定しても、S! FeliCaは使用できます。ご注意 ください。

## ■ ユーザー登録を行う

お客様の顔画像や名前、顔認証失敗時に本人確認を行うための質問と答えを登録します。

- ●ユーザーは5件(1件あたり5画像)まで登録できます。
- ◆本人認証のための質問と答えを登録しなかったときは、操作 用暗証番号を入力して認証を行います。

 ★ニュー
 設定
 本体設定(
 ◆ セキュリティ設定

 ● 顔認証機能
 ◆ ユーザー登録

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- $oldsymbol{2}^{\lceil \mathtt{J} \mathtt{ff} \mathtt{1} \rfloor} \sim \lceil \mathtt{J} \mathtt{ff} \mathtt{5} \rfloor$  のいずれかを選び、 llooledown
  - ■ユーザー情報の編集:編集するユーザー選択▶■
  - ユーザー情報の削除:削除するユーザー選択⇒回(削除)⇒「はい」選択⇒■
- **3**「ユーザー名:」を選び、■を押す。
- **⊿** ユーザー名を入力し、■を押す。
- 【「質問登録:」を選び、■を押す。
- **★** 質問を入力し、■を押す。
- **7**「答え登録:」を選び、**■**を押す。
- **♀** 答えを入力し、**■**を押す。
  - ●このあと、顔画像を撮影して登録します。(『27右記)
- **夕** ユーザーを登録するときは、∑▽ (保存)を押す。

### ■顔画像を登録する

1件のユーザーには5つの顔画像が登録できます。顔認証を行う場所(自宅/会社/自動車内/駅など)や状態(顔の方向/メガネなどの装着物の有無/明るさなど)を変えて、複数の顔画像を登録しておくことをおすすめします。

- 複数の画像を登録すると、認証率は高くなりますが、セキュリティレベルは低くなります。
- 複数のユーザーに、同じ人の顔画像を登録することもできます。画像数が増えれば、認証率が高くなる可能性があります。
- ●正面を向き、無表情で顔全体が画面に入るようにしてください。顔が小さいと顔認証画像が登録できないことがあります。また、顔を動かさないようにしてください。
- ●以下の操作は、左記操作8のあとのユーザー登録画面で行います。
- 【「顔画像:」を選び、■を押す。
- **2**「画像1」~「画像5」のいずれかを選び、図(撮影)を押す。
  - 顔画像の編集時:上記操作のあと「はい」選択 ■
  - 顔画像の削除: 顔画像選択⇒▽(削除)⇒「はい」選択⇒■
    - ■削除後に顔画像が1つも登録されていない状態になると、 顔認証On/Off設定が解除されます。
- **3** 顔を画面に表示し、■を押す。
  - 撮影が完了するまで、若干時間がかかります。そのままで、お待ちください。
  - ●登録できないときは、メッセージが表示されます。撮影 条件を変えるなどして、操作2からやり直してください。

# ◢ 図(はい)を押す。

顔画像が登録されます。

- ●続けて別の画像を登録するときは、操作2~4をくり返します。
- ●ユーザー登録を完了するときは、このあと\□ を押した あと、P.10-23操作9へ進みます。

注意 ▶ セキュリティレベル(『②FP.10-25)を「低(マスク装着可)」にして利用するときでも、顔画像の撮影時にマスクはかけないようにしてください。

# 顔認証のOn/Offを設定する

- ●あらかじめユーザー登録を行ってください。
- ●お買い上げ時には、「Off」に設定されています。

- **【**「On」または「Off」を選び、■を押す。
- **9** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、**■**を押す。

補足▶ 顔認証On/Off設定を「On」にすると、本機の電源を入れたときや、クローズポジションにしたときなど、画面が自動的に消えたときに、ダイヤル禁止(セキュリティロック)状態になります。

### 顔認証を行う

本機の電源を入れたとき、クローズポジションからオープンポジションにしたときや、画面が自動的に消えた状態から復帰したときなどは、顔認証が行われます。

●顔認証には、インカメラからの画像が使用されます。カメラ が汚れていると誤認証の原因となります。やわらかい布で汚 れをふき取ってからご使用ください。 ●他機能の利用中などは、すぐに顔認証が行われないこともあります。このときは、利用中の機能を終了すると、顔認証が行われます。

## ▮ 顔を画面に向ける。

- 顔認証ガイド設定(ビアP.10-25)を「認証パンダ君」に しているときは、顔認証のアドバイスが表示されます。
- ●顔が正しく認証されると、本機が使用できるようになります。

### 顔が正しく認証されなかったとき

- ■「キー操作ロック中です」と表示された状態でセキュリティロックがかかります。このときは、次の操作を行うと、セキュリティロックを解除できます。
  - ■▶操作用暗証番号(4ケタ)入力▶■
  - (再認証)を押すと、再度顔認証を行うことができます。
- ■あらかじめ登録した質問が表示されたときは、■を押したあ と、正しい答えを入力し■を押すと、セキュリティロックは解 除されます。
  - 答えを間違えたときは、メッセージが表示されます。このときは、 ■を押したあと答えを入力し直してください。答えがわからない ときは、次の操作を行うと、本機が使用できるようになります。
     □ ▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ ■
- ■セキュリティロック中に図を押すと、連絡先(©3\*P.10-25) を表示できます。
- 連絡先を表示するときは、あらかじめ連絡先を登録(€3 P.10-25) しておいてください。
- ■テレビ起動中などに、認証が行われず、セキュリティロック中になることがあります。このときは、操作用暗証番号を入力して、セキュリティロックを解除してください。

補足▶ あらかじめ、セキュリティレベル(『倉子右記)を「低(マ **スク装着可**)」にしておくと、顔認証時にマスクをかけて いても認証できるようになります。ただし、セキュリティ レベルは通常よりも低くなりますので、ご注意ください。

## 顔認証関連の設定を行う

顔認証時にアドバイスや撮影中の画像を表示する かどうかを設定します。

調心が

メニュー 設定 顔認証機能 ガイド設定

「Off」/「プレビュー」/「認証パンダ君」/「カスタ ムスクリーン⊥選択⇒■

設定できる内容は、次のとおりです。

Off	顔認証時には「 <b>顔認証中です。しばらくお待ちください。</b> 」と表示されます。
プレビュー	顔認証時にお客様の顔(撮影中の画像)が表
	示されます。
認証パンダ君	顔認証時にパンダが操作方法をアドバイス します。
カスタム	カスタムスクリーン ( <i>©</i> P.10-10) を設定し
スクリーン	ます。

顔認証のヤキュリティレベル(顔の認証精度)を 設定します。

間いげ

設定 本体設定(♠) セキュリティ設定 メニュー 顔認証機能 **▶** セキュリティレベル

「高」/「中」/「低」/「低(マスク装着可)」選択●■

設定できる内容は、次のとおりです。

高	他人を誤って認証する可能性の低い設定です。ただし、お客様も認証されにくくなる可能性があります。
中	「高」と「低」の中間の設定です。
低	お客様が最も認証されやすい設定です。た だし、他人を誤って認証する可能性も高く なります。
低(マスク装着可)	マスクをかけていても認証が可能な設定 です。セキュリティレベルは「 <b>低</b> 」と同等 です。

顔が正しく認識されなかったとき(『愛P.10-24) にお客様の連絡先などのメモを表示できます。

設定 本体設定(□)セキュリティ設定 育認証機能 連絡先

操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒■→連絡先入力⇒■

最大128文字まで入力できます。

### PINコードを設定する

●PINコードについて詳しくは、P.1-6を参照してください。

PIN On / Off USIMカードを取り付けたときや電源を入れたとき、PIN 1 設定 コードを入力して照合を行うかどうかを設定します。

調理欄Off (照合しない)

 ⇒
 数定
 本体設定(□)
 セキュリティ設定

 ⇒
 PIN認証
 PIN On/Off設定

「On」(照合する) / 「Off」(照合しない) 選択◆■◆PIN1コード入力◆■

### PINロックを解除する

■PIN 1 コードまたは PIN 2 コードの入力を 3 回続けて間違える と、 PIN 1 ロック / PIN 2 ロックが設定され、本機の使用が制 限されます。 PIN 1 ロック / PIN 2 ロックを解除するときは、次 の操作を行います。

PIN 1 / PIN 2の入力が必要な機能選択 → PIN ロック解除コード (PUK コード) 入力 → ■ → 新しい PIN 1コード/PIN 2コード入力 (4~8ケタ) → ■ → もう一度新しい PIN 1コード/PIN 2コード入力 (4~8ケタ) → ■

- ◆ PIN1 ロックまたはPIN2 ロック解除コード (PUKコード) については、お問い合わせ先 (『金 P.21-27) までご連絡ください。
- PINロック解除コードの入力を10回続けて間違えると、USIM カードがロックされます。(途中で電源を切っても連続として数えます。)
- ●USIMカードがロックされたときは、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先(配子P.21-27)までご連絡ください。

PINコード pin1コードまたはPIN2コードを変更します。

■PIN1 コードを変更するときは、あらかじめ「PIN On / Off設定」を「On」にしておいてください。

メニュー **> 設定** 本体設定( 🕞 ) → セキュリティ設定

### PIN 1 コードを変更する

「PIN認証」選択 ◆ ■ → 「PIN変更」選択 ◆ ■ → 現在の PIN 1 コード入力 ◆ ■ → 新しいPIN 1 コード入力 ◆ ■ ◆ もう一度新しいPIN 1 コード入力 ◆ ■

### PIN2コードを変更する

「PIN2変更」選択 ◆ ■ ◆ 現在のPIN2コード入力 ◆ ■ ◆ 新しいPIN2コード入力 ◆ ■ ◆ もう一度新しいPIN2コード入力 ◆ ■

# 本機の操作を禁止する

キー操作ロック 操作用暗証番号を入力しないと、本機を操作でき ないようにします。

■キー操作ロックを解除するときは、操作用暗証番号(4ケタ)を入力します。 ■基礎のff

メニュー > 設定 **本体設定( ☆ ) → セキュリティ設定 ・ キー操作ロック** 

### クローズポジションにするたびにキー操作ロックする

「自動」選択▶■▶操作用暗証番号(4ケタ)入力▶■

### 一度だけキー操作ロックする

「即時」選択→■→操作用暗証番号(4ケタ)入力→■

一度暗証番号を入力してキー操作ロックを解除すると、キー操作ロックの設定は「Off」(解除)になります。

### 次に電源を入れたときにキー操作ロックする

「電源On時」選択⇒ ■ ⇒ 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ⇒ ■

### キー操作ロックの設定を解除する

「Off」選択 ● ■ ◆操作用暗証番号(4ケタ)入力 ● ■ 補足 ■ 雷源を切ってもキー操作ロックは解除されません。

### キー操作ロック設定中にできること

### ■待受中

● ⑤長押し(2秒以上:電源のOn/Off)、■長押し(誤動作防止の設定/解除)、②□ ~9歳/ ◎ (操作用暗証番号入力/入力中の消去)

### ■通話中

● ③ (終話)、回 (メニュー表示) / ■ [スピーカー On / Off 切替 (TVコール中: 画面切替)]、図 (マイクミュートのn / Off切替)、② (オブションサービスの割込通話サービス利用時の通話切替)、◎ (操作用暗証番号入力 / 入力中の消去)

### ■着信中

注意 キー操作ロック設定中の「110」などの緊急電話発信については、P.2-3を参照してください。

IPサービス設定 どうかを設定します。

顔吐顔(On (利用する)

**メニュー** 設定 ◆ 本体設定( ) → セキュリティ設定

**▶** IPサービス設定

「On」(利用する) / 「Off」(利用しない) 選択⇒操作用暗証番号(4ケタ) 入力⇒ ■

アドレス帳 アドレス 帳を誤って削除したり、他人が使用でき 使用禁止 ないようにします。

調心上が

「On」選択▶■▶操作用暗証番号(4ケタ)入力▶■

- アドレス帳使用禁止の解除:「Off」選択操作用暗証番号(4ケタ)入力同
- ●アドレス帳使用禁止設定中にアドレス帳を選択したあと、操作用暗証番号を入力すると、アドレス帳を一時的に確認できます。

注意 > アドレス帳使用禁止設定中は、次の機能は利用できません。

■ アドレス 帳の検索、登録、修正、発信 [スピードダイヤルでの発信(©37 P.4-14) も含む]

発信先固定 本機からの発信先を固定します。(発信先固定のリストに登録している相手にだけ発信できます。)

 ⇒
 数定
 本体設定(□) → セキュリティ設定

 ⇒
 制限モード
 発信先固定

### 発信先固定を設定する

「On / Off設定」選択◆■→「On」選択◆■→「はい」 選択→■→PIN2コード入力→■

■ 発信先固定を解除:「Off」選択⇒■⇒PIN2コード入力⇒■

10-27

### 発信先固定のリストに登録する

「リスト編集」選択◆■→登録するリスト選択◆■→ PIN 2 コード入力◆■→編集する項目選択◆■→項目 編集◆■→▽(保存)

### 発信先固定のリストを編集する

「リスト編集」選択 → ■ → 編集するリスト選択 → 図 (メニュー) → 「編集」選択 → ■ → PIN2コード入力 → ■ → 編集する項目選択 → ■ → 項目編集 → ■ → 図 (保存)

### 発信先固定のリストを削除する

「リスト編集」選択 → ■ → 削除するリスト選択 → 図 (メニュー) → 「削除」選択 → ■ → PIN2 コード入力 → ■ → 「はい」選択 → ■

**注意** ● お使いの USIM カード (**② P.1-4**) が「**発信先固定**」機能に対応していないときは、利用できません。

● 発信先固定に登録した相手にSMSを送信するときは、発信 先固定のリストにSMSセンター番号「+819066519300」 を登録する必要があります。(SMSセンター番号は変更さ れることがあります。変更の際は、ソフトバンクからお知 らせします。)

# パケット制限パケット量の使用を制限します。

調ル上形()ff

 ⇒
 数定
 ⇒
 本体設定 (□)
 ⇒
 セキュリティ設定

 ⇒
 制限モード
 ⇒
 パケット制限

「On」選択→ ■ → 「はい」選択 → ■ → PIN 2 コード入力 → ■

バケット制限の解除:「Off」選択→■→PIN2コード入力→■

注意 ▶ お使いのUSIMカード ( 🗠 🖀 P.1-4 ) が「パケット制限」機能に対応していないときは、利用できません。

# シークレットデータを利用する

アドレス帳やスケジュールなどのシークレットデータは、シークレットモードでだけ確認や修正などが行えます。

シークレット モード シークレットモードを設定(表示する)/解除(表 モード 示しない)します。

顕LU開表示しない

メニュー > 設定 **本体設定(□)** ↓ セキュリティ設定 ⇒ シークレットモード

「表示する」選択 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ ■

シークレットモードの解除:「表示しない」選択

注意 操作用暗証番号を知らない人でも偶然番号が合い、シーク レットデータを見られることも考えられます。重大な秘密 などの記録用としてではなく、便利な機能としてお使いに なることをおすすめします。

## シークレットモードを解除すると

■アドレス帳のシークレットデータに登録されている相手から 電話がかかってきたり、メールが送られてきても、相手の名前 やフォト設定されている画像は表示されません。

(着信音/ムービーの設定も無効となります。)

また、発信履歴や着信履歴、受信メールボックスの画面でも表示されません。

## 操作用暗証番号を変更する

現在使用している操作用暗証番号を、新しい操作 暗証番号変更 用暗証番号に変更します。

設定 本体設定(♠) ▶ セキュリティ設定 メニュー

暗証番号変更

現在の操作用暗証番号(4ケタ)入力●■●新しい操作 用暗証番号(4ケタ)入力
●
■
◆もう一度新しい操作用 暗証番号(4ケタ)入力●■

# 初期化

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻し ます。

設定 ▶ 本体設定(♠) ▶ 初期化 メニュー 設定リセット

操作用暗証番号(4ケタ)入力●■●「はい」選択●■ ▶「はい」選択▶■

- アドレス帳などの登録内容は消去されません。
- 次の機能などを利用中は、操作用暗証番号(4ケタ)を入力す る前に確認画面が表示されますので、「はい」を選び■を押し てください。
  - SIアプリー時停止中 ミュージックプレイヤー利用中
- Bluetooth®利用中 ■ 赤外線通信利用中

注意 設定内容や登録内容によっては、お買い上げ時の状態に戻 らないことがあります。

アドレス帳やデータフォルダなどの内容を消去 し、お買い上げ時の状態に戻します。

設定 本体設定(⇨) 初期化 オールリヤット

操作用暗証番号(4ケタ)入力●■●「はい」選択●■ →「はい」選択⇒

- ●次の機能などを利用中は、操作用暗証番号を入力する前に確認 画面が表示されますので、「はい」を選び■を押してください。 ■SIアプリー時停止中 ■ミュージックプレイヤー利用中
  - Bluetooth®利用中 ■赤外線通信利用中
- **注意** ●一度、オールリセットされた登録内容や履歴などのデー
  - 夕は、元に戻すことはできません。操作用暗証番号もお 買い上げ時の状態に戻ります。また、お客様がダウンロー ドしたS!アプリ、生活アプリも削除されますので、あら かじめご了承ください。
  - あらかじめ登録されている「カスタモご紹介」やS!アプ リを削除していたときは、お買い上げ時の状態に戻りま वं ू
  - ICカード内にデータがあるときは、オールリセットは行 えません。ICカード内のデータを消去したあと、操作し てください。(*C* P.17-2)

# 通話設定

●下記の項目は、それぞれのページを参照してください。

留守番・転送電話	© P.13−4、P.13−2	発番号通知·表示	© P.13-10
割込通話	© P.13-5	発着信規制	© P.13-7

### 国際電話に関する設定

国際コード

よく利用する国際コードを設定します。

類址鎖0046010

設定

→ 通話/TVコール設定(\*□\*) →

国際発信設定

▶ 国際コード設定

操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ ■ ▶ 国際コード入力 **▶** ■

国番号リストを変更/追加/削除します。

設定

通話/TVコール設定(♠□•) → 国際発信設定

国番号リスト

### 国番号を変更する

国名選択→■→「変更」選択→■→国名入力→■→国 番号入力⇒■

### 国番号を追加する

国名がないリスト選択 ▶ ■ ▶ 国名入力 ▶ ■ ▶ 国番号入 力⇒■

### 国番号を削除する

国名選択→■→「削除」選択→■→「はい」選択→■

## 自動応答(イヤホン)を利用する

マイク付ステレオイヤホンやハンズフリー機器接続中、音 声着信に自動で応答できます。

自動応答(イヤホン)を「On」にしたときは、着信音とは 別に、自動応答音が鳴ります。

(自動応答音はマナーモード設定中も鳴ります。)

- ご利用後は、自動応答(イヤホン)は「Off」にすることをお すすめします。
- ●ハンズフリー機器などから鳴動する自動応答音は、ハンズフ リー機器の設定に従います。
- ●本機、マイク付ステレオイヤホン、ハンズフリー機器などか らの着信音、自動応答音の鳴動の有無については、次のとお りです。

	本体	マイク付 ステレオ イヤホン	ハンズフリー 機器など
音声着信時の着信音	0*	0	0
音声着信時の自動応答音	0	0	×

※マナーモード設定時は鳴動しません。

補足▶ TVコール着信時の自動応答については、P.5-8「リモート モニタモード」で設定します。

自動応答(イヤホン)するかどうかを設定します。

欄U欄○ff(応答しない)

設定

● 通話/TVコール設定(・・・・) ● 自動応答(イヤホン)

操作用暗証番号(4ケタ)入力→ ■ → 「On/Off設定」 選択 ▶ ■ ▶ 「On 」 ( 応答する ) / 「Off 」 ( 応答しない ) 選択▶■

自動応答を開始するまでの時間を設定します。 設定 → 通話/TVコール設定(トラ) → 自動応答(イヤホン) メニュー 操作用暗証番号(4ケタ)入力→■→「応答時間」選択 ▶■▶応答時間入力▶■ その他通話に関する設定 サイクロイドポジションでの着信時に、オープン ポジションにしたときの動作を設定します。 調ル上語()ff メニュー 設定 本体設定(🖦) 🕨 画面回転動作設定 着信応答 「縦回転で着信応答」/「Off」選択 ▶ ■ 通話中にお知らせ音を鳴らすかどうかを設定しま す。 **顔地顔**Off (鳴らさない) 設定 → 通話/TVコール設定(→) → 通話時間お知らせ 「On 」(鳴らす) / 「Off」(鳴らさない) 選択 ▶ ■ お知らせ音は、1分間隔で鳴ります。 通話後に通話料金を表示するかどうかを設定しま す。 顔吐燗○ff (表示しない) 設定 通話/TVコール設定(•□•) → 通話明細表示

「On ı (表示する) / 「Off」(表示しない) 選択 ▶ ■

通話後料金表示

# **MEMO**

# 通信/外部接続

# **Bluetooth®**

# Bluetooth<sup>®</sup>をご利用になる前に

「Bluetooth®」とは、10m以内にある本機どうしや他のBluetooth®対応機器(パソコンや携帯電話、ハンズフリー機器など)とワイヤレスで接続するための方式です。本機のBluetooth®の仕様は、次のとおりです。

通信方式	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格 Ver 2.0
	Headset Profile.
	Hands-Free Profile
対応Bluetooth	Dial-up Networking Profile.
プロファイル	ObjectPush Profile .
	File Transfer Profile .
	Basic Imaging Profile
出力	Bluetooth® Power Class2

# 注意 本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

- 接続するBluetooth<sup>®</sup>機器は、Bluetooth SIGの定めるBluetooth<sup>®</sup>標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
- 接続するBluetooth<sup>®</sup>機器がBluetooth<sup>®</sup>標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・動作が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生することがあります。
- ●ワイヤレス通話やハンズフリー通話をするとき、接続機器や通信環境により、維音が入ることがあります。
- ヘッドセット機器/ハンズフリー機器の使い方については、各機器の取扱説明書を参照してください。

### Bluetooth®利用時のご注意

- Bluetooth<sup>®</sup>を利用して無線で接続するには、相手機器もBluetooth<sup>®</sup> 対応機器であり、同じプロファイルに対応している必要があります。
- 本機どうしで通信を行うときの通信距離は、最大10mです。機器間の距離や障害物、電波状況、相手機器などによって、通信速度/通信距離は異なります。
- ●Bluetooth®対応機器の使用する電波帯 (2.4GHz帯) は、さまざまな機器が共有しています。それらの影響によって、通信速度/通信距離が低下したり、通信が切断されることがあります。

## Bluetooth®機能を有効にする

Bluetooth®を利用して、データを受信するときやハンズフリー機器などと接続するときは、Bluetooth®機能を「On」(有効)にする必要があります。

お買い上げ時には、「Off」に設定されています。



## ¶「On」を選び、■を押す。

「**8**」が表示されます。


- 無効にする:「Off」選択⇒
  - ■機器接続時:上記操作のあと「はい」選択▶■
- 注意 ► 相手機器からの認証要求や受信動作は、待受画面以外では 受け付けられません。また、キー操作ロック設定中や誤動 作防止設定中、ソフトウェア更新中も、受け付けられませ ん。

#### Bluetooth®接続について

2台のBluetooth<sup>®</sup>対応機器を接続するときは、受信側の Bluetooth<sup>®</sup>機能を「**On**」にした状態(**です P.11-2**)で、送 信側からの接続要求を受け、接続します。

●接続時には、認証コードが必要なことがあります。

#### ■Bluetooth®機器の接続例

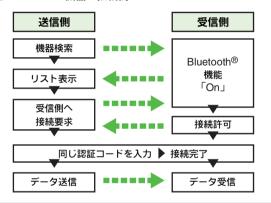

#### 認証コードについて

- ■「認証コード」は、Bluetooth®対応機器どうしを接続するため の専用コード(4~16ケタの数字)です。機器登録を行うとき には、受信側/送信側とも同じ認証コードを入力する必要があ ります。
  - すでに登録してある機器のときは、認証コードの入力は必要ありません。

#### 機器を検索/登録する(周辺デバイス検索)

他のBluetooth®対応機器を検索し、接続します。

- ●登録した機器は、次回から認証コードを入力する必要がなくなります。
- ●一度に最大16件まで検索できます。
- すでに、Bluetooth®対応機器が32件登録されているときは、 検索できません。
- あらかじめ登録する機器のBluetooth®機能を「**On**」にしておいてください。

## メニュー > 設定 ◆ 外部接続( 🗗 ) → Bluetooth

**1**「周辺デバイス検索」を選び、**■**を押す。

検索が始まり、Bluetooth®対応機器のリストが表示されます。(前回の検索結果が記憶されているときは、記憶されている検索結果のリストが表示されます。)

- ●機器名の前には、次のマークが表示されます。
- ⇒: ハンズフリー □: 携帯電話など ⇒: プリンタ□: その他
- 検索の中止:検索中に図(キャンセル)
- 2機器を選び、■(登録)を押す。
  - 他の機器と接続時:「はい」選択▶■
- **3** 送信側と受信側で同じ認証コード(4~16ケタの数字)を入力し、■を押す。

認証に成功すると、確認メッセージが表示されます。

- ●相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機 器側で決められている認証コードを入力します。
- ●受信側の認証コードは、送信側で認証コードを入力してから30秒以内に入力してください。

## 4 ■を押す。

#### ハンズフリー機器などから機器を登録する

■ハンズフリー機器などを、送信側として本機に登録するとき は、次の操作を行います。

送信側から接続要求⇒「はい」選択⇒■⇒認証コード入 力**⇒**■

● あらかじめ本機の「Bluetooth®」(『全P.11-2) および「デ バイスの公開」(『全で下記)を「On」にしておいてください。

#### 登録済み機器を確認する(登録済みデバイス)

設定 外部接続(☜) Bluetooth

「登録済みデバイス」を選び、■を押す。

登録済み機器のリストが表示されます。

- ■ハンズフリー機器だけを表示: □
- ■機器名の変更:機器選択 ▶回 (メニュー) ▶ 「デバイス名 変更 | 選択 ▶ ■ ▶ 名前入力 (最大16文字まで) ▶ ■
- 登録機器の削除:機器選択 ▶回 (メニュー) ▶ 「削除」選 択⇒■⇒「はい」選択⇒■

#### 本機を公開する(デバイスの公開)

他のBluetooth®対応機器で周辺デバイス検索を行ったとき に、本機の機器名(マイデバイス名称)を通知するかどう かを設定します。

- ●「Off」にすると、他の Bluetooth® 対応機器で周辺デバイス 検索を行っても、本機は検索されません。
- ●お買い上げ時には、「On」に設定されています。

設定 外部接続(⇨)

マイデバイス設定 ⇒ デバイスの公開

「On」または「Off」を選び、■を押す。

### Bluetooth®を利用してデータを送受信する

#### データの送受信方法

Bluetooth®を利用したデータの送受信には、次の方法があ ります。

1件データ送受信	送信側からデータを1件ずつ送信します。受信側では、該当する機能のデータとして自動的に追加します。
一括データ送受信	機能ごとのデータを一括で送受信します。
フォルダ単位受信	本機のデータフォルダ内へフォルダ単位で データを受信します。(送信はできません。)

Bluetooth

- 注意 ▶ Bluetooth®でのデータ送受信時は、オフラインモードに設 定されます。そのため、着信、通話、インターネット、メ ディアプレイヤー、メールのデータ編集中などには、 Bluetooth®でのデータ送受信は行えません。データの送受 信が終わると、自動的に、オフラインモードが解除されます。
  - ●受信したデータの内容によっては、本機に正しく登録で きないことがあります。

#### 送受信できるデータ

機能	1件	一括	備考
アドレス帳	0	0	1件データ送受信では、グループ設定、着信音、バイブ設定、シークレットの設定内容は送受信できません。一括データ送受信では、オーナー情報も送受信されます。また、フォトに設定している画像によっては、設定が無効となることがあります。(画像を別途転送することにより、フォトの設定が行えます。)

機能	1件	一括	備考
カレンダー	0	O*1	1件データ送受信では、アラーム音、シークレットの設定内容は送受信できません。本機で設定できない開始日時(2016年1月1日0:00以降)が設定されているデータを受信したときは、登録できません。
予定リスト	0	O*1	1件データ送受信では、アラーム音、シークレットの設定内容は送受信できません。本機で設定できない期限日時(2016年1月1日0:00以降)が設定されているデータを受信したときは、期限なしとして設定されます。
テキストメモ	○*2	0	
ブックマーク	0	○*3	
受信ボックス	××4	○※5	
送信済みボックス	×*4	0	
下書き	××4	○※6	
テンプレート	0	O*7	コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
データフォルダ	0	O*7	コピー/転送不可ファイルは、送受信できません。また、「デジタルカメラ」内のファイルは1件データ送信だけ行えます。(受信はできません。)

- ※1 一括データ送受信時は、「カレンダー/予定リスト」として、まとめて送受信されます。
- ※2 1件データ送信はできません。1件データ受信だけ可能です。
- ※3 一括送信時、ブックマークのデータは、Yahoo!ケータイ、ストリーミング、PCサイトブラウザ、すべてのブックマークのデータをバックアップしますが、ブックマークのデーター括受信時は、ストリーミングには保存されません。(Yahoo!ケータイに保存されます。)

- ※4 1件データ受信はできますが、「**その他ファイル**」に不明ファイルとして保存され、メールとしては利用できません。
- ※5 一括データ送信を行うと、迷惑メールフォルダ内のメールは、 受信側のソフトバンク携帯電話(本機を除く)の迷惑フォルダ ではなく、通常の受信フォルダに登録されます。また、メール 通知は通常のメールとして送信されますので、受信後は続き受 信などの操作はできません。
- ※6 一括データ送信を行うと、宛先が複数あるSMSが受信側の携帯電話(本機を除く)で登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。
- ※7 本機のデータフォルダ内へフォルダ単位での受信ができます。
- 注意 ●本機には、カレンダーと予定リストを合わせて最大300件まで保存できます。データ受信中、300件に達すると確認メッセージが表示され、超過分は受信されません。
  - メモリカードのデータフォルダ内のデータは、1件データ送受信が行えます。ただし、「デジタルカメラ」内のファイルは1件データ送信だけ行えます。
  - ◆未送信ボックス内のメールは送受信できません。
  - ●本機で扱えないサイズのメールは受信できません。
  - ●送信したブックマークのサイズが大きいとき、データ形式によっては正しく受信できないことがあります。
  - ●本機で登録できるメールは、下書き、未送信ボックス、送信済みボックスを合わせて最大500件です。一括受信中に、500件に達すると確認メッセージが表示され、超過分は登録されません。
  - ●他のソフトバンク携帯電話からメールを一括受信したとき、送信側の機種によっては、本機でスカイメールがS!メールとして読み込まれることがあります。
  - メールデータの一括データ送受信時に、送信側でのフォルダのシークレット設定は、受信側では反映されません。 また、一括データ受信時は、メール振り分け設定の条件が削除されます。

#### データを1件ずつ送受信する

#### ■送信側の操作

- Bluetooth®を利用した1件データ送信は、P.11-4~P.11-5「送 受信できるデータ」表内の各機能のデータのリスト画面で行います。
  - ▮ 送信するデータを選び、☑(メニュー)を押す。
- 9「送信」を選び、■を押す。
  - ■アドレス帳送信時:「アドレス1件送信」選択▶■
- **3**「Bluetooth」を選び、■を押す。
  - ●登録されている機器がないときは、自動的に機器検索が 行われます。
  - ■登録していない機器に送信:「周辺デバイス検索」選択●図(再検索)◆機器検索
- **⊿** 機器を選び、■を押す。
  - ■機器接続時:上記操作のあと「はい」選択▶■
- 5 受信側をデータ受信の待機状態にする。
- ▲「はい」を選び、■を押す。

オフラインモードに設定され、送信が始まります。

■ 受信側より認証要求時:認証コード入力 ▶ ■

#### ■受信側の操作

- ⇒ 設定 → 外部接続( 🗹 ) → Bluetooth → On/Off設定
  - **【「On」を選び、■を押す。** データ受信の待機状態になります。
  - **2** 送信側から接続要求されると、オフラインモードの確認画面が表示される。
    - 登録していない機器からの接続要求時:「はい」選択■ 認証コード入力■
- **3**「はい」を選び、■を押す。 オフラインモードに設定されます。
- ▲ 受信が始まると、データ登録の確認画面が表示される。
  - 受信の中止: 図(キャンセル)
  - 受信の強制終了: ⑤
- **5** 受信したデータを登録するときは、「はい」を選び、 ■を押す。
  - 登録しない:「いいえ」選択⇒■⇒「はい」選択⇒■
  - データフォルダ内に登録されるデータの受信時:「本体」/「メモリカード」選択

#### ■ データを一括送受信する

#### ■送信側の操作

メニュー > 設定 → 外部接続(🖳) → Bluetooth

- **【**「一括データ送信」を選び、**■**を押す。
  - ●登録されている機器がないときは、自動的に機器検索が 行われます。
  - 登録していない機器に送信:「周辺デバイス検索」選択▶ 図 (再検索) → 機器検索
- 2 機器を選び、■を押す。
  - ■機器接続時:上記操作のあと「はい」選択●■
- **3「はい」を選び、■を押す。** オフラインモードに設定されます。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- **5** 受信側をデータ受信の待機状態にする。
- ★ データの種類を選び、■を押す。

送信が始まります。

- 受信側より認証要求時:認証コード入力 ▶ ■
- ■アドレス帳選択時:「はい」/「いいえ」選択

#### ■受信側の操作

⇒ 数定 → 外部接続(►) → Bluetooth → On/Off設定

¶「On」を選び、■を押す。

データ受信の待機状態になります。

- 2 送信側から接続要求されると、オフラインモードの確認画面が表示される。
  - 登録していない機器からの接続要求時:「はい」選択 → シ 認証コード入力 → ■
- **3「はい」を選び、■を押す。**オフラインモードに設定されます。
- 4 受信が始まると、データ登録の確認画面が表示される。
  - 受信の中止: 図(キャンセル)
  - 受信の強制終了:⑤

### 5 追加登録する

■「追加登録」を選び、■を押す。

受信完了後、待受画面に戻ります。

- ■受信の中止: ☑(キャンセル)
- ■受信の強制終了: ⑥

#### すべてのデータを消して登録する

- ■「全件削除して登録」を選び、■を押す。
- ☑「はい」を選び、■を押す。
- ▶ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。 受信完了後、待受画面に戻ります。
  - ●アドレス帳を受信したときは、お客様の電話番号以 外のオーナー情報は消去されます。(オーナー情報 が送信されてきたときは、その内容が登録されま す。)
  - ■受信の中止: 図(キャンセル)
  - ■受信の強制終了: ⑤

### ■ フォルダ単位でデータを受信する

フォルダ単位でデータを送信できる機器からデータを受信 し、本機のデータフォルダ内に登録します。

- ●本機では、フォルダ単位でのデータ送信はできません。
- ●本機で受信できるのは、送信されてきたフォルダを送信側と 同じ階層に作成できる(または、同じ階層にすでに同名のフォ ルダがある)ときだけです。
- ●送信側の操作方法については、送信する機器の取扱説明書を 参照してください。

| 数定 | 外部接続(□) | Bluetooth | Dn/Off設定 |

¶「On」を選び、■を押す。

データ受信の待機状態になります。

- **2** 送信側から接続要求されると、オフラインモードの 確認画面が表示される。
  - 登録していない機器からの接続要求時:「はい」選択■ 認証コード入力■ □
- 2「はい」を選び、■を押す。

オフラインモードに設定され、受信が始まります。 受信完了後、待受画面に戻ります。

- ■受信の中止: 図(キャンセル)
- ■受信の強制終了: ⑤

#### Bluetooth®を利用してハンズフリー機器などと接続する

あらかじめハンズフリー機器などを登録しておいてください。(€37.11-3)

**1** □を押す。

登録済のハンズフリー機器のリストが表示されます。

**ク** 機器を選び、■を押す。

接続され、「☑」(選択状態)が表示されます。

- 他の機器と接続時:「はい」選択 ■
- 機器の切断:接続されている機器選択 ▶ ■
- 名前の変更:機器選択 ▶回 (メニュー) ▶「デバイス名変 更」選択 ▶ ■ ▶ 名前入力 ▶ ■

#### ハンズフリー機器などと本機との音声出力先を切り替える

- ■ハンズフリー機器などが接続されている状態で、通話中に次の 操作を行うと、音声出力先を切り替えられます。
  - 図 (メニュー) ▶ 「音声切替」選択 ▶ ▶ 「本体」 / 「Bluetooth」選択 ▶ ■
  - 「本体」にすると、本機で通話できます。
  - ●「Bluetooth」を選択すると、登録済のハンズフリー機器のリストが表示されます。

# 注意 ● ハンズフリー機器などでの音声通話中は、本機で受話音量を調節できません。ハンズフリー側で調節してください。

- ハンズフリー機器からの発信動作は、待受画面が表示されているときだけできます。
- 補足▶ ●「☑」が表示されている機器は、切断されていても、発信/ 着信すると自動的に再接続されます。
  - ●「□」は非選択状態を表しています。接続中の機器を「□」 にすると、切断確認画面が表示されます。

### Bluetooth®関連の設定

機器名の変更 Bluetooth®接続時、相手機器に表示される機器名 (デバイス名称)を変更します。

調止簿 911SH

メニュー > 設定 外部接続(🔤) → Bluetooth

⇒ マイデバイス設定 ⇒ デバイス名称

#### 新しい機器名入力⇒■

- ●最大16文字まで入力できます。(絵文字は入力できません。)
- タイムアウト Bluetooth®未使用時に、自動的にBluetooth®機能 を「Off」にするまでの時間を設定します。

顕U頭タイムアウトなし

| **入ニュー**| | 設定 | 外部接続(♠) | ▶

外部接続() → Bluetooth

**▶** マイデバイス設定 **▶** タイムアウト時間

#### タイムアウト時間選択▶■

■自動的に「Off」にしない:タイムアウト時間選択時に「タイムアウトなし」選択
■

常にハンズ ハンズフリー機器接続時に、本機の操作により通 フリー通話 話を開始したときの通話方法を設定します。

調心上勝○n

メニュー | 設定 | 外部接続( 回 ) → Bluetooth

▼マイデバイス設定
常にハンズフリー通話

「On」/「Off」選択**▶**■

●ハンズフリー機器の操作により通話を開始したときは、上記の 設定内容にかかわらず、常にハンズフリー機器での通話となり ます。

マイデバイス 情報

本機のBluetooth®機能の詳細を確認します。

メニュー > 設定 外部接続( 🕞 ) → Bluetooth

「マイデバイス情報」選択▶■

## 赤外線通信

### 赤外線通信をご利用になる前に

「赤外線通信」とは、本機どうしや他の赤外線通信対応機器 (パソコンや携帯電話など)とワイヤレスで接続するための 方式です。

- ●本機の赤外線通信機能は、IrMC1.1に準拠しています。 ただし、相手側の機器がIrMC1.1に準拠していても、機能に よっては送受信できないデータがあります。
- ●通信中やメールの送受信中、インターネットの利用中に、赤 外線通信は行えません。
- ●直接日光があたっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、これらの影響によって正常に通信できないことがあります。


補足 正常に通信できないときは、再接続の確認画面が表示されます。「赤外線通信利用時のご注意」(℃)下記)を確認したあと、「はい」を選び■を押して、再接続してください。

#### 認証コードについて

■「認証コード」は赤外線通信のための専用コード(4ケタ)です。データの一括送受信では、受信側/送信側とも同じ認証コードを入力する必要があります。

#### 赤外線通信利用時のご注意

●受信側、送信側のソフトバンク携帯電話(または赤外線通信 対応機器)を、20cm以内に近づけます。このとき、両方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。また、間に 物を置かないようにしてください。



- データの送受信が終わるまで、お互いの赤外線ポートが向き合ったままにして動かさないでください。
- 赤外線ポートが汚れていると通信しにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布でふき取ってください。

### 赤外線通信を利用してデータを送受信する

#### データの送受信方法

1 件データ送受信	送信側からデータを1件ずつ送信します。 受信側では、自動的に該当する機能のデータとして追加します。
一括データ送受信	機能ごとのデータを一括で送受信します。
フォルダ単位受信	本機のデータフォルダ内へフォルダ単位で データを受信します。(送信はできません。)
高速赤外線通信: ② P.11-12	送信側からデータフォルダの「 <b>ピクチャー</b> 」 または「 <b>デジタルカメラ</b> 」内のJPEG画像を 1件ずつ送信します。受信側ではデータ フォルダの「 <b>ピクチャー</b> 」に保存されます。

- **注章** インターネットやメディアプレイヤーの利用中、メール やデータの編集中などは、赤外線通信でのデータ送受信 は行えません。
  - ●受信したデータの内容によっては、本機に正しく登録で きなかったり、一部登録できないことがあります。
  - 高速赤外線通信で送信したデータは、高速赤外線受信に 非対応の通信機器では受信できません。

#### 送受信できるデータ

機能	1件	一括	備考
アドレス帳	0	0	1件データ送受信では、グループ設定、着信音、バイプ設定、シークレットの設定内容は送受信できません。また、フォトに設定している画像によっては、設定が無効となることがあります。(画像を別途転送することにより、フォトの設定が行えます。)
カレンダー	0	O*1	1件データ送受信では、アラーム音、シークレットの設定内容は送受信できません。本機で設定できない開始日時(2016年1月1日0:00以降)が設定されているデータを受信したときは、登録できません。
予定リスト	0	O*1	1件データ送受信では、アラーム音、シークレットの設定内容は送受信できません。本機で設定できない期限日時(2016年1月1日0:00以降)が設定されているデータを受信したときは、期限なしとして設定されます。

※1 一括データ送受信時は、「カレンダー/予定リスト」として、ま とめて送受信されます。

機能	1件	一括	備考
テキストメモ	○*2	0	
ブックマーク	0	O×3	
受信ボックス	X **4	O×5	
送信済みボックス	X * 4	0	
下書き	X * 4	○※6	
テンプレート	0	O*7	コピー/転送不可ファイルは送受 信できません。
データフォルダ	0	O*7	コピー/転送不可ファイルは、送受信できません。また、「デジタルカメラ」内のファイルは1件データ送信だけ行えます。(受信はできません。)

- ※2 1件データ送信はできません。1件データ受信だけ可能です。
- ※3 一括送信時、ブックマークのデータは、Yahoolケータイ、スト リーミング、PCサイトブラウザ、すべてのブックマークのデー タをバックアップしますが、ブックマークのデーター括受信時 は、ストリーミングには保存されません。(Yahoo!ケータイに 保存されます。)
- ※4 1件データ受信はできますが、「**その他ファイル**」に不明ファイ ルとして保存され、メールとしては利用できません。
- ※5 一括データ送信を行うと、迷惑メールフォルダ内のメールは、 受信側のソフトバンク携帯電話(本機を除く)の迷惑フォルダ ではなく、通常の受信フォルダに登録されます。また、メール 通知は通常のメールとして送信されますので、受信後は続き受 信などの操作はできません。
- ※6 一括データ送信を行うと、宛先が複数あるSMSが受信側のソフ トバンク携帯電話(本機を除く)で登録できなかったり、2件 目以降のアドレスが欠落することがあります。
- ※7 本機のデータフォルダ内へフォルダ単位での受信ができます。

#### 注意 ● 本機には、カレンダーと予定リストを合わせて最大 300 件まで保存できます。データ受信中、300件に達すると 確認メッセージが表示され、超過分は受信されません。

- ●メモリカードのデータフォルダ内のデータは、1件データ送受信が行えます。ただし、「デジタルカメラ」内のファイルは1件データ送信だけ行えます。
- 未送信ボックス内のメールは送受信できません。
- ●本機で扱えないサイズのメールは受信できません。
- 送信したブックマークのサイズが大きいとき、データ形式によっては正しく受信できないことがあります。
- 本機で登録できるメールは、下書き、未送信ボックス、送信済みボックスを合わせて最大500件です。一括受信中に、500件に達すると確認メッセージが表示され、超過分は登録されません。
- ●他のソフトバンク携帯電話からメールを一括受信したとき、送信側の機種によっては、本機でスカイメールがS! メールとして読み込まれることがあります。
- ◆メールデータの一括データ送受信時に、送信側でのフォルダのシークレット設定は、受信側では反映されません。また、一括データ受信時は、メール振り分け設定の条件が削除されます。

#### データを1件ずつ送受信する

#### ■送信側の操作

- ●以下の操作は、P.11-11「送受信できるデータ」表内の各機能のデータのリスト画面で行います。
- ▮ 送信するデータを選び、☑(メニュー)を押す。
- 🤈 「送信」を選び、 🔳 を押す。
  - ■アドレス帳送信時:「アドレス1件送信」選択
- 3「赤外線通信」を選び、■を押す。

- **▲** 受信側をデータ受信の待機状態にする。
- 5 「はい」を選び、■を押す。

オフラインモードに設定され、送信が始まります。 送信完了後、各機能のリスト画面に戻ります。

#### 高速赤外線通信を利用して画像を送信する

- ■次の操作を行うと、高速赤外線通信を利用して簡単に画像を対応機器へ送信できます。
  - ▶ 「データフォルダ」選択 ▶ ▶ 「ピクチャー」/ 「デジタルカメラ」選択 ▶ ■ ▶ 画像選択 ▶ 型(1秒以上)
  - 送信できる画像はJPEG画像だけです。
  - 高速赤外線通信は、片方向通信のため、受信側からの対応を確認せずに送信できます。このため、受信側がデータを受け取らなかったときも送信側は正常に終了します。
  - 受信側の操作は下記「**受信側の操作**」を参照してください。

#### ■受信側の操作

 メニュー
 設定
 → 外部接続( (□) ) → 赤外線通信

 → On/Off設定

**】**「On(3分)」を選び、**■**を押す。

データ受信の待機状態になります。

- 3分以内に送信側からデータを送信してください。
- **2** 送信側から接続要求されると、オフラインモードの確認画面が表示される。
  - 高速赤外線通信時は、自動的にオフラインモードに設定されます。
- 3「はい」を選び、■を押す。

オフラインモードに設定されます。

- ▲ 受信が始まると、データ登録の確認画面が表示される。
  - ■受信の中止: ②(キャンセル)
  - ■受信の強制終了: ⑥
- **5** 受信したデータを登録するときは、「はい」を選び、 ■を押す。
  - ■登録しない:「いいえ」選択
  - データフォルダ内に登録されるデータの受信時:「本体」/ 「メモリカード」選択
    - 高速赤外線通信時は、空き容量により自動的に「本体」/ 「メモリカード」のどちらかに保存されます。

注意 ● 受信動作は、待受画面以外では受け付けられません。また、キー操作ロック設定中や誤動作防止設定中、ソフトウェア更新中も、受け付けられません。

●高速赤外線通信時は、JPEGファイルだけ受信可能です。 また受信できるサイズは本機どうしのときは、約1.8Mバイトです。

#### データを一括送受信する

#### ■送信側の操作

メニュー ▶ 設定 ▶ 外部接続(🕞) ▶ 赤外線通信

**▮**「一括データ赤外線送信」を選び、 ■を押す。

**2「はい」を選び、■を押す。**オフラインモードに設定されます。

🧣 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、🔳を押す。

**⊿** データの種類を選び、■を押す。

5 受信側をデータ受信の待機状態にする。

る認証コード(4ケタ)を入力し、■を押す。

送信が始まります。送信完了後、データの種類選択画面に 戻ります。

アドレス帳選択時:「はい」選択⇒■

#### ■受信側の操作

⇒ N部接続(□) ⇒ 赤外線通信
→ On/Off設定

**】**「On(3分)」を選び、**■**を押す。

データ受信の待機状態になります。

- 3分以内に送信側からデータを送信してください。
- **2** 送信側から接続要求されると、オフラインモードの確認画面が表示される。
- **3**「はい」を選び、■を押す。 オフラインモードに設定されます。
- **⊿** 認証コード(4ケタ)を入力し、■を押す。
  - ●送信側と同じ認証コードを入力してください。
- **5** 受信が始まると、データ登録の確認画面が表示される。
  - 受信の中止: 図(キャンセル)
  - 受信の強制終了: ⑤
- ▲ 追加登録する

■「追加登録」を選び、■を押す。

受信完了後、待受画面に戻ります。

- ■受信の中止: ☑(キャンセル)
- ■受信の強制終了: ⑤

#### すべてのデータを消して登録する

- ■「全件削除して登録」を選び、■を押す。
- ❷「はい」を選び、■を押す。
- **図操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。**受信完了後、待受画面に戻ります。
  - ●アドレス帳を受信したときは、お客様の電話番号以外のオーナー情報は消去されます。(オーナー情報が送信されてきたときは、その内容が登録されます。)
  - 受信の中止: 図(キャンセル)
  - 受信の強制終了: ⑤

#### フォルダ単位でデータを受信する

フォルダ単位でデータを送信できる機器からデータを受信 し、本機のデータフォルダ内に登録します。

- ●本機では、フォルダ単位でのデータ送信はできません。
- ●本機で受信できるのは、送信されてきたフォルダを送信側と 同じ階層に作成できる(または、同じ階層にすでに同名のフォ ルダがある)ときだけです。
- ●送信側の操作方法については、送信する機器の取扱説明書を 参照してください。

 ★ On/Off設定

 ★ On/Off設定

- **【**「On(3分)」を選び、**■**を押す。
  - データ受信の待機状態になります。
  - 3 分以内に送信側からデータを送信してください。
- **2** 送信側から接続要求されると、オフラインモードの確認画面が表示される。

## **3**「はい」を選び、■を押す。

オフラインモードに設定され、受信が始まります。 受信完了後、待受画面に戻ります。

- 同名のフォルダがあるときは、フォルダ内にデータだけ 受信されます。
- 受信の中止: 図(キャンセル)
- 受信の強制終了: 🗟

## カードリーダモード

カードリーダモードにすれば、USBケーブルで接続したパソコンから、本機のメモリカード内のデータを操作(読み書き)することができます。

- カードリーダモードにするとオフラインモードに設定されます。
- ●電池残量が不足しているときは、カードリーダモードにはできません。また、一時停止中のS!アプリがあるときや音楽をバックグラウンドで再生しているときも、カードリーダモードにはできません。

- **¶「カードリーダモード」を選び、■を押す。** オフラインモードの確認画面が表示されます。
- **2「はい」を選び、■を押す。** カードリーダモードになります。
- 3 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する。 バソコンから、本機のメモリカード内のデータが操作できるようになります。
  - すでにUSBケーブルが接続されているときは、いったん 抜いたあとで接続し直してください。

▲ カードリーダモードを終了するときは、 セル)を押す。

【「はい」を選び、■を押す。

●このあと、パソコンでハードウェアデバイスの取り外し の操作を行い、USBケーブルを抜きます。

ネットワークの状能を確認します。

メニュー 🕨 設定

→ ネットワーク設定( 🖭 )

「ネットワーク状態表示」選択●■

ネットワーク自動調整を手動で行います。

→ ネットワーク設定( ••• ) 設定

「ネットワーク自動調整」選択⇒■⇒「はい」選択⇒■

位置情報 URI 設定

位置情報を送信する、地図提供プロバイダのURL を設定します。

→ ネットワーク設定 ( ••• ) | →

位置情報設定

設定

◆ 位置情報URL設定

URI 選択 ▶ ■

■ LIRI の表示: 図(メニュー) ⇒「表示」選択 ⇒ ■

URI の編集: 図(メニュー) ⇒「編集」選択⇒■⇒URI 編 集▶■

■お買い上げ時に登録されているURLは編集できません。

URI の削除:URI 選択→図(メニュー)→「削除」選択→■ ⇒「はい」選択⇒■

■ お買い上げ時に登録されているURI は削除できません。

位置情報を送信するかどうかを設定します。

■ URLの追加: URL未設定の番号選択 ▶ ■ ▶ URL入力 ▶ ■

測位On / Off インターネットサービスを利用するとき、現在の

顔山鯛On (送信する)

→ ネットワーク設定( ••• ) → 位置情報設定

設定 

「On」(送信する) / 「Off」(送信しない) 選択▶操作用 暗証番号(4ケタ)入力⇒■

ブラウザを利用するとき、現在の位置情報を送信 するかどうかを設定します。

顕地勝 毎回確認する

設定

→ ネットワーク設定( •••)

位置情報設定

⇒ ブラウザ位置情報送信

「毎回確認する」∕「送信する」∕「送信しない」選択♪ ■ ▶操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ ■

## **MEMO**



## カレンダー

#### カレンダーを表示する

- ●「月表示」(1ヵ月表示/2ヵ月表示)と「週表示」の2種類のカレンダーを表示できます。
- ●お買い上げ時には、「月表示」(1ヵ月表示)に設定されています。

メニュー ▶ ツール → ツール1(🐵)

### **¶**「カレンダー」を選び、**■**を押す。

今月のカレンダー (カレンダー画面)が 表示されます。

- 目付/時刻未設定時: (地域選択) →目→日付/時刻入力→
- ■カレンダーの操作方法を表示: 図(メニュー) ●「ヘルプ」選択●
  - ■カレンダー画面に戻る:上記操作のあと



カレンダー画面 ( 1ヵ月表示)

#### ■カレンダー画面でできること

ボタン	月表示のとき	週表示のとき	
<del>X</del> 60/524	先月を表示※1	先週を表示	
#40	翌月を表示※1	翌週を表示	
0 %±	^//	レプ	
2 /bc	簡易登録(スタンプ貼付)※2	_	
4 t (H)	色設定	(当日)	
5 ts.	今日を表示		
6 lt	件名検索		
8 ***	指定日へ移動		
	前の週/次の週選択※1	前の時間帯/次の時間帯選択	
•=•	日選択		

※1 2ヵ月表示のときは、2ヵ月単位で切り替わります。

※2 1ヵ月表示のときだけ操作できます。

表示設定

カレンダーを起動したときの画面表示を設定します。

調**は** 開表示(1ヵ月表示)

メニュー > ツール → ツール1(回) → カレンダー

図 (メニュー) ▶ 「カレンダー設定」選択 ▶ ■ ▶ 「表示 設定」選択 ▶ ■ ▶ 表示方法選択 ▶ ■

カレンダー色 設定 カレンダーに表示される日付の色を設定できます。

**顕地欄**日曜日/祝日:レッド、土曜日:ブルー、その他:ブラック

メニュー ▶ ツール 1 (📵 ) ⇒ カレンダー

#### 曜日ごとの色を設定する

図 (メニュー) → 「カレンダー設定」選択 → ■ → 「色設定」選択 → ■ → 「曜日」選択 → ■ → 曜日選択 → ■ → 表示色選択 → ■

#### 日付を指定して設定する

設定日選択▶◎(メニュー)▶「カレンダー設定」選択 ▶■▶「色設定」選択▶■▶「当日」選択▶■▶表示 色選択▶■

- ■曜日指定と同じ色にする:表示色選択時に「未設定」選択●■
- 色設定を解除する: 図(メニュー) → 「カレンダー設定」選 択▶■▶「色設定」選択▶■▶「色設定(当日)解除」選択 ⇒■⇒設定を解除する条件選択
  ●■⇒「はい」選択
  ●■

あらかじめ登録されている祝日を非表示(解除)/ 再表示したり、オリジナルの祝日を作成します。

ツール

**→ ツール1(№) →** カレンダー

祝日を非表示(解除)/再表示する

□ (メニュー) → 「カレンダー設定」選択→ ■ → 「祝日 設定」選択▶■▶№(「プライベート祝日設定」/「国 民の祝日設定」選択) ▶ 非表示(解除)/再表示する祝 日選択▶■(□/☑)

■すべての祝日の非表示(解除)/再表示:祝日選択画面で 図 (メニュー) ▶ 「全チェック」/「全解除」選択 ▶ ■

#### オリジナルの祝日を登録する

□ (メニュー) → 「カレンダー設定」選択 → ■ → 「祝日 設定 | 選択 ▶ ■ ▶ № (「プライベート祝日設定 | 選択 ) ▶ 未登録の祝日選択 ▶ ■ ▶ 祝日名称入力 ▶ ■ ▶ 年月日入 力 ▶ ■ ▶ 周期選択 ▶ ■ ▶ ਓ (保存)

#### オリジナルの祝日を編集する

図 (メニュー) ▶ 「カレンダー設定」選択 ▶ ■ ▶ 「祝日 設定」選択▶■▶№ (「プライベート祝日設定」選択) ▶ 編集する祝日選択→図(メニュー)→「編集」選択→■→ 「祝日名称:」選択▶■→祝日名称入力▶■→「日付:」 選択⇒■⇒年月日入力⇒■⇒周期選択⇒■⇒∑(保存)

- **補足**▶ あらかじめ登録されている祝日は削除/編集できません。
  - ●オリジナルの祝日は最大10件まで登録できます。

簡単な操作でカレンダーにスタンプを貼り付ける (スタンプ貼付) ことができます。

■月表示(1ヵ月表示)で利用できます。

メニュー > ツール 1 (□) → カレンダー

日選択▶2歳 ▶スタンプ選択▶■

補足▶ その他の項目を登録するときは、予定の編集を行ってくだ さい。(**愛P.12-7**)

アラーム動作。アラーム動作時のアラーム音量やバイブ動作、ま たはマナーモード時の設定をします。

顔地爛アラーム音量:音量3、バイブ:Off、マナーモード時設定:鳴らさない

ツール → ツール1(🖂) → カレンダー

#### アラーム音量を設定する

図 (メニュー) ⇒「アラーム動作設定」選択⇒■⇒「ア ラーム音量:」選択▶■▶﴿ (音量調節)▶■

#### バイブ動作を設定する

□(メニュー) ⇒「アラーム動作設定」選択⇒■→「バイ ブ:」選択⇒■⇒「On」/「音連動」/「Off」選択⇒■

#### マナーモード時のアラームを設定する

□ (メニュー) ⇒「アラーム動作設定」選択⇒□⇒「マ ナーモード時設定: | 選択 ▶ ■ ▶ 「鳴らす」 / 「鳴らさ ない」選択▶■

■「鳴らす」選択時:上記操作のあと「はい」選択●■

#### 予定を登録する

カレンダーに予定を登録して管理できます。

●カレンダーの予定は、予定リスト(『全 P.12-8)の用件と合わ せて、最大300件まで登録できます。

ツール

**⇒ ツール1(№)** カレンダー

登録する日を選び、■を押す。

「<新規登録>」を選び、■を押す。

**2** 件名を入力し、■を押す。

●32文字以内で、必ず入力してください。

開始日時を入力し、■を押す。

終日をチェック/解除できます。 (終日をチェックしたときは、このあと操作7へ進みま す。)

【「終了:」を選び、■を押す。

🖍 終了日時を入力し、🔳を押す。

**ブ**「カテゴリ:」を選び、■を押す。

**♀** カテゴリを選び、■を押す。

●アラームを設定しないときは、このあと操作13へ進みます。 「終日をチェックしたときは、繰り返しの設定(*図*変**P.12-**6) をしたあと、操作13へ進みます。]

**❷**「アラーム:」を選び、■を押す。

**1**Λ「アラーム通知時間:」を選び、■を押す。

### 「開始時刻 | ~ 「 1 時間前 | のいずれかを選び、■ を 押す。

- ▼フラーム日時を指定:「その他」選択
  「▼フラーム通知日 時入力⇒■
- アラーム音/ムービー、鳴動時間の設定: ② P.12-5

## **12** ☑(OK)を押す。

- ●画面右下に「OK」が表示されないとき は、暖を押します。
- ■繰り返しの設定: ②で P.12-6
- 13「場所:」を選び、■を押す。
- 【 予定の場所を入力し、■を押す。
  - 最大16文字まで入力できます。

**15**「内容:」を選び、**■**を押す。

**16** 予定の内容を入力し、■を押す。

- 最大128文字まで入力できます。
- シークレットの設定: © P.12-6

☑(保存)を押す。

予定が登録されます。

他の機器との間で予定をやりとりすると、相手機によって 注音▶ は表示される日時情報などが異なることがあります。

補足▶ まだ設定時刻になっていない予定がある日は、待受画面に · 飴」(アラームあり) または「歯」(アラームなし) が表示さ れます。(その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。)



予定登録の画面

#### アラーム設定の指定時刻になると

アラーム設定の内容に従って、お知らせします。

- ●アラーム設定を「**予告アラームなし**」にしているときは、何 も動作しません。
- ●画面ピクチャー(『26°P 10-3)を設定しているときは、設定画 像が表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム 音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表 示されます。

#### アラーム音を停止する

■アラーム動作中に次の操作を行います。

〒(停止)/♂/

#### 登録した予定を確認する

■アラーム動作中に、登録した予定の確認をするときは、次の操 作を行います。

- 補足▶ 通話中や動画撮影中にアラーム時刻になっても、アラー ムは動作しません。このときは、通話や撮影終了後回を 押すと、アラームが動作します。
  - ●アラーム動作中に着信があったときは、アラームの動作 は終了します。同で通話終了後、待受画面に戻るとイン フォメーションが表示されます。

#### 予定の各種設定

●以下の操作は、P.12-4操作12のあとの予定登録の画面で行いま す。操作後、予定登録の画面に戻りますので、予定の登録を 完了してください。

アラーム音の種類を設定します。

類U購アラーム1

#### 固定データを利用する

「アラーム: 」選択▶■ ▼「アラーム音/ムービー: 」選 択⇒■⇒「固定データ」選択⇒■⇒アラーム音選択⇒ **■**▶**Y**7 (OK)

- 再生:アラーム音選択後回(再生)
  - ■再生の停止:再生中に 図 (停止)

#### 固定データ以外を利用する

「アラーム: | 選択 ▶ ■ ▶ 「アラーム音 / ムービー: | 選 択▶■▶「着うた・メロディ」/「ミュージック」/ 「ムービー」/「着信音 Flash®」選択→ ■ → アラーム音 選択⇒■⇒☑ (OK)

- 再生:アラーム音選択後回(再生)
  - 再生の停止: 再生中に 騒響

アラームを何秒間鳴らすかを設定します。

調地頭10秒

「アラーム:」選択⇒■⇒「鳴動時間:」選択⇒■⇒時 間選択▶■▶▽(OK)

■ 時間を入力して設定:時間選択時に「その他」選択 ● ■ ● 鳴動時間入力◆ ■ ◆ 〒 (OK)

予定の繰り返し(1回のみ、毎日、毎週、毎月、毎 年)を設定します。

類地勝1回のみ

#### 1回だけの予定を登録する

「繰り返し:」選択●■●「1回のみ」選択●■

#### 繰り返しの予定を登録する

「繰り返し:」選択→■→「毎日」~「毎年」選択→■→ 繰り返し回数(00~99)入力●■

- ●予定の日を29~31日に設定して「毎月」を選んだときは、29~ 31日が存在しない月では、予定は設定されません。
- ●「毎年」を選んだときは、繰り返し回数の指定はできません。
- 繰り返し回数を「00」にしたときは、「期限なし」に設定され ます。

予定をシークレットデータに設定します。

調い出現○ff

「シークレット設定: 」選択 ▶ ■ ▶ 「On」選択 ▶ ■

- シークレットデータを確認するときは、シークレットモード (*に***育P.10-28**) にしてください。
- シークレット設定を解除するときは、シークレットモード (『全P.10-28)にしたあと、予定の編集(『全P.12-7)を行いま す。(ト記操作の「On」の代わりに「Off」を選びます。)

#### 予定を確認する

ツール

> ツール1(□) →

カレンダー

- 予定を確認する日を選び、■を押す。
  - ■日付を指定して確認:□ (メニュー)●「指定日付へ移動」 選択⇒■⇒「指定日」選択⇒■⇒指定日入力⇒■
  - ■今日の予定を確認:図(メニュー)⇒「指定日付へ移動」選 択▶■▶「今日」選択▶■

- **ク** 予定を選び、■を押す。
  - 予定をメール送信: 図 (メニュー) ▶ 「送信」選択 ▶ ▶ 「メール添付」選択 **■** ■ メール作成 / 送信(1267 P.14-8操 作3以降)
- 2 確認を終了するときは、 ※ を押す。

#### 予定の件数を確認する

図 (メニュー) ▶「メモリ確認」選択 ▶ ■

■左記操作1のあと、次の操作を行います。

## シークレット設定を一時的に解除する

- ■カレンダー画面で、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) ▶「シークレットー時解除」選択▶■▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力●■
  - このあとメインメニューに戻ると、再びシークレット設定に なります。

#### 予定を検索する

ツール

⇒ ツール1(□) ⇒

カレンダー

- 図(メニュー)を押す。
- ク「件名検索」を選び、■を押す。
- **②** 検索語を入力し、■を押す。
  - 最大32文字まで入力できます。
- **▲** 予定を選び、■を押す。

#### 予定を編集する

メニュー ▶ ツール 1 (🗐 ) ▶ カレンダー

**■** 予定を編集する日を選び、**■**を押す。

**2** 予定を選び、図(メニュー)を押す。

**3**「編集」を選び、■を押す。

**4** 編集する項目を選び、**■**を押す。

●編集方法は、登録時と同様です。

**5** 編集が終われば、☑(保存)を押す。

#### 予定を削除する

1 件削除/ 1 日削除 予定を1件ずつまたは1日単位で削除します。

メニュー ▶ ツール 1 () ▶ カレンダー

#### 指定した予定を1件ずつ削除する

予定を削除する日選択◆■◆削除する予定選択◆図 (メニュー)◆「削除」選択◆■◆「1件」選択◆■◆ 「はい」選択◆■

#### 指定した日の予定をすべて削除する

予定を削除する日選択→◎(メニュー)→「削除」選択
→■→「1日」選択→■→「はい」選択→■

今週削除/ 週表示のとき、今週または先週までの予定を削除 先週まで削除 します。

メニュー ▶ ツール 1 ( 🕞 ) ⇒ カレンダー

#### 今週の予定をすべて削除する

予定を削除する週の日選択→◎(メニュー)→「削除」 選択→■→「今週」選択→■→「はい」選択→■

#### 先週までの予定をすべて削除する

予定を削除する翌週選択→□(メニュー)→「削除」選択→■→「先週まで」選択→■→「はい」選択→■

今月削除/ 月表示のとき、ひと月単位または先月までの予定 先月まで削除します。

メニュー ▶ ツール 1 ( 🖻 ) 🖈 カレンダー

#### 今月の予定をすべて削除する

予定を削除する月選択→◎(メニュー)→「削除」選択
→◎→「今月」選択→◎→「はい」選択→◎

#### 先月までの予定をすべて削除する

予定を削除する翌月選択→◎(メニュー)→「削除」選択→◎→「先月まで」選択→◎→「はい」選択→◎

2ヵ月削除 2ヵ月表示のとき、表示中2ヵ月分の予定を削除 します。

メニュー **> ツール** → ツール1(🖳) → カレンダー

予定を削除する2ヵ月選択→◎(メニュー)→「削除」 選択→■→「2ヵ月」選択→■→「はい」選択→■

全件削除なべての予定を削除します。

メニュー ▶ ツール → ツール1(🗗) → カレンダー

図(メニュー)→「削除」選択→■→「全件」選択→■→ 操作用暗証番号(4ケタ)入力→■→「はい」選択→■

#### 削除する予定に繰り返しの予定が含まれていると

■その他の予定も削除するかどうかの確認画面が表示されます。 (全件削除を除く)

削除するときは、次の操作を行います。

「はい」選択▶■

■ 削除しない:「いいえ」選択⇒

## 予定リスト

期限の決まった予定(用件)を登録して管理できます。

- 終了(処理)した用件は、処理済チェックを付けて管理できます。(№37.12-10)
- ●予定リストの用件は、カレンダーの予定(図音P.12-4)と合わせて、最大300件まで登録できます。

#### 用件を登録する

メニュー

ツール

▶ ツール1(□) →

予定リスト

**■「<新規登録>」を選び、■を押す。** 

- **9** 件名を入力し、■を押す。
  - · ●32文字以内で、必ず入力してください。
- 2 期限日時を入力し、■を押す。
  - ●期限なしをチェック/解除できます。 [期限なしをチェックしたときは、このあと操作8へ進みます。]
  - ●アラームを設定しないときは、このあと操作8へ進みます。

**⊿**「アラーム:」を選び、■を押す。

- **5**「アラーム通知時間:」を選び、**■**を押す。
- **6**「期限時刻」~「1時間前」のいずれかを選び、**■** を押す。
  - アラーム日時を指定:「その他」選択■ ▼アラーム通知日時入力■
  - アラーム音/ムービー、鳴動時間の設定: © P.12-9

**7** ☑(OK)を押す。

- **♀**「内容:」を選び、■を押す。
- ❷ 内容を入力し、■を押す。
  - ●最大128文字まで入力できます。■ シークレットの設定: [27] P. 12-9
- 【 ☑ (保存)を押す。

用件が登録されます。



用件登録の画面

#### アラーム設定の指定時刻になると

アラーム設定の内容に従って、お知らせします。

- ●アラーム設定を「**予告アラームなし**」にしているときは、何も動作しません。
- ●画面ピクチャー(℃**ア.10-3**)を設定しているときは、設定画像が表示されます。また、ムービーや画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、ムービーやSMAFファイルの画像が優先して表示されます。

#### アラーム音を停止する

■アラーム動作中に次の操作を行います。

☑(停止)/ඛ/

#### 登録した用件を確認する

■アラーム動作中に、登録した用件の確認をするときは、次の操 作を行います。

- 補足▶ 通話中や動画撮影中にアラー ム時刻になっても、アラー ムは動作しません。このときは、通話や撮影終了後回を 押すと、アラームが動作します。
  - アラーム動作中に着信があったときは、アラームの動作 は終了します。◎で通話終了後、待受画面に戻るとイン フォメーションが表示されます。

#### 用件の各種設定

●以下の操作は、P.12-8操作7のあとの用件登録の画面で行いま す、操作後、用件登録の画面に戻りますので、用件の登録を 完了してください。

アラーム音の種類を設定します。

類処臓アラーム 1

#### 固定データを利用する

「アラーム: 」選択▶■▶「アラーム音/ムービー: 」選 択▶■▶「固定データ」選択▶■▶アラーム音選択▶ ■ > Y/ (OK)

■再生:アラーム音選択後 図(再生)

■ 再生の停止: 再生中に 図(停止)

#### 固定データ以外を利用する

「アラーム: 」選択 ▶ ■ ▶ 「アラーム音 / ムービー: 」選 択▶■▶「着うた・メロディ」/「ミュージック」/ 「ムービー」/「着信音 Flash®」選択◆■◆アラーム音 選択⇒■⇒☑ (OK)

■ 再生:アラーム音選択後図(再生) ■再生の停止:再生中に 職 回

アラームを何秒間鳴らすかを設定します。

調油 10秒

「アラーム:」選択⇒■⇒「鳴動時間:」選択⇒■⇒時 間選択⇒■⇒▽(OK)

■ 時間を入力して設定:時間選択時に「その他」選択 ▶ ■ ▶ 鳴動時間入力⇒ ■ ⇒ 図 (OK)

用件をシークレットデータに設定します。

お置い上げ随 ()ff

「シークレット設定: 」選択⇒ ■ → 「On」選択 → ■

- シークレットデータを確認するときは、シークレットモード (**L**倉P.10-28) を「表示する」にしてください。
- シークレット設定を解除するときは、シークレットモード (『全P.10-28)を「表示する」にしたあと、用件の編集(『全P.12-11) を行います。(上記操作の「On」の代わりに「Off」を選び ます。)

#### アラーム動作時の設定

■アラーム音量を設定するときは、予定リスト画面で次の操作を 行います。

用件選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「アラーム動作設定」選択 ▶ 『▶ 「アラーム音量:」選択 ▶ ■ ▶ 極 (音量調節) ▶ ■

■バイブを設定するときは、予定リスト画面で次の操作を行い ます。

用件選択◆◎(メニュー)→「アラーム動作設定」選択◆
■→「バイブ:」選択◆■→「On」/「音連動」/「Off」
選択◆■

■マナーモード時の動作を設定するときは、予定リスト画面で次の操作を行います。

用件選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「アラーム動作設定」選択 ▶ □ ▶ 「マナーモード時設定:」選択 ▶ □ ▶ 「鳴らす」 / 「鳴らさない」選択 ▶ ■

■「鳴らす」選択時:上記操作のあと「はい」選択▶■

#### 用件を確認する

メニュー ▶ ツール → ツール1(・🖃)

- **1**「予定リスト」を選び、**■**を押す。
  - ■処理済(チェック済)の用件を確認: 回 で「図」(処理済)選択
  - ■未処理(未チェック)の用件を確認:で「□」(未処理)選択
- 🤈 用件を選び、■を押す。
  - ●予定をメール送信: 図(メニュー) ▶
    「送信」選択 ▶ → 「メール添付」選択

    ▶ → メール作成 / 送信(で変 P.14-8 操
    作3以降)



**3** 確認を終了するときは、を押す。

#### 終了した用件にチェックを入れる

■終了した用件にチェック「☑」を入れ、管理することができます。左記操作1のあと、次の操作を行います。

用件(「□」表示)選択▶■▶■

●チェックの解除:用件(「☑」表示)選択●

#### シークレット設定を一時的に解除する

- ■左記操作1で、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) → 「シークレット一時解除」選択 → → 操作用暗証番号 (4ケタ)入力 → ■
  - このあとメインメニューに戻ると、再びシークレット設定になります。

#### 用件の件数を確認する

- ■左記操作1で、次の操作を行います。
  - 図(メニュー)⇒「メモリ確認」選択⇒■

#### 用件を検索する

メニュー

ツール

> ツール1(♠)

予定リスト

- **】** 図(メニュー)を押す。
- **ク**「件名検索」を選び、**■**を押す。
- 2 検索語を入力し、■を押す。
  - 最大32文字まで入力できます。
- ◢ 用件を選び、■を押す。

#### 用件を編集する

ツール

**⇒** ツール1 (♠) →

予定リスト

用件を選び、□(メニュー)を押す。

「編集」を選び、■を押す。

編集する項目を選び、■を押す。

●編集方法は、登録時と同様です。

編集が終われば、団(保存)を押す。

### 用件を削除する

用件を1件ずつ削除します。

ツール

⇒ ツール1(□) ⇒ 予定リスト

削除する用件選択▶四(メニュー)▶「削除」選択▶■▶ 「1件」選択→■→「はい」選択→■

すべての用件、または処理済のすべての用件を削 除します。

→ ツール1 () → ツール

予定リスト

#### すべての用件を削除する

図(メニュー) ▶ 「削除」選択 ▶ ■ ▶ 「全件」選択 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ ■ ▶ 「はい」選択 ▶ ■

#### 処理済の用件をすべて削除する

図(メニュー) ▶ 「削除」選択 ▶ ■ ▶ 「処理済」選択 ▶ ■⇒「はい」選択⇒■

### アラームを設定する

指定した時刻にアラームを鳴らしお知らせします。

- 毎日または、指定した曜日にだけアラームを鳴らすことがで きます。
- ●アラームは、最大5件まで登録できます。

ツール

**⇒** ツール1 (♠) **⇒** 

アラーム

時刻入力:

ル\*ート: 1回のみ アラーム音/ムーヒ\*ー:

アラーム1 ススーズ設定:

Utt アラーム音量:

鳴動時間:

音量:5 パイプ:

登録場所(「--:--」表示)を選び、■を押す。

- **곗** アラームの時刻を入力し、■を押す。® ■ アラームの各種設定: (2) P.12-13
- **2**「リピート:」を選び、■を押す。
- ▲ 毎日アラームを鳴らす ■「毎日」を選び、■を押す。

指定した曜日にアラームを鳴らす

■「曜日指定」を選び、■を押す。

|曜日をすべて選択:図(**メニュー**) |

 $4 \wedge$ 

2 曜日を選び、■を押す。

曜日が指定され、「☑」が表示されます。

- ●すでに指定されている曜日を選び、■を押すと、指 定が解除されます。
- 図操作型をくり返し、必要な曜日を指定する。

#### 1回だけアラームを鳴らす

**■「1回のみ」を選び、■を押す。** 

### 【 ☑ (保存)を押す。

アラームが設定されます。

- ◆続けて他の時刻にアラームを設定するときは、P 12-11操 作1からくり返します。
- ▲ 終了するときは、⑤を押す。

待受画面に戻り、「鼻」が表示されます。

#### マナーモード設定時のアラーム動作

■マナーモード時の設定をするときは、P.12-11操作1で次の操 作を行います。

「マナーモード時設定」選択▶■▶「鳴らす」/「鳴ら さない | 選択 ▶ ■

■「鳴らす」選択時:上記操作のあと「はい」選択●■

#### アラームの設定時刻になると

アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータ でお知らせします。

●画面ピクチャー(『全P.10-3)を設定しているときは、設定し ている画像が表示されます。また、ムービーや画像付きSMAF ファイルをアラーム音に設定しているときは、ムービーや SMAFファイルの画像が優先して表示されます。

#### アラーム音を停止する

■アラーム動作中に次の操作を行います。

☑ (停止) /ඛ/

■ 雷源を切っている状態でアラーム設定時刻になっても、ア ラームは動作しません。雷源が入っているときにアラームが 動作します。

#### スヌーズ(『全P.12-13)を設定すると

- ■設定したスヌーズ間隔で、くり返しアラームが鳴ります。 (スマーズ待機状能)
  - 着信があったときは、電話を受けることができます。通話終 了後回を押すと、スヌーズ待機状態に戻ります。
- スヌーズを解除する前に別のアラームの設定時刻になった。 ときは、別のアラームは動作しません。スヌーズ解除後に別 のアラームが動作します。
- ■スヌーズを解除するときは、アラーム動作中に次の操作を行い ます。

図(停止)/⑤/‱→「はい」選択→■

● スヌーズ開始から60分経過すると、スヌーズは自動的に解除 されます。

- 補足▶ 通話中や動画 撮影中にアラーム指定時刻になっても、ア ラームは動作しません。このときは、通話や撮影終了後 ⑤を押すとアラームが動作します。
  - ●マナーモード 設定中の音量は、マナーモード時設定の内 容に従います。(お買い上げ時「鳴らさない」)
  - ●スヌーズOffのアラーム動作中に着信があったときは、ア ラームの動作は終了します。⑤で通話終了後、待受画面 に戻るとインフォメーションが表示されます。

#### アラームの各種設定

●以下の操作は、P.12-11操作2のあとのアラーム登録の画面で 行います。操作後、アラーム登録の画面に戻りますので、ア ラームの登録を完了してください。

アラーム音の種類を設定します。

顕延勝アラーム 1

#### 固定データを利用する

「アラーム音/ムービー: | 選択 ▶ ■ ▶ 「固定データ | 選 択⇒■⇒アラーム音選択⇒■

- ■再生:アラーム音選択後 図(再生)
  - 再生の停止: 再生中に 図(停止)

#### 固定データ以外を利用する

「アラーム音/ムービー:」選択▶■▶「着うた・メロ ディ」/「ミュージック」/「ムービー」/「着信音 Flash® | 選択 ▶ ■ ▶ アラーム音選択 ▶ ■

- ■再生:アラーム音選択後∞(再生)
  - 再生の停止: 再生中に 脳管

カスタム アラーム音やムービーをカスタムスクリーンに設 スクリーン定します。

「アラーム音/ムービー:」選択 ▶ ■ ▶ 「カスタムスク リーン | 選択 ▶ ■

- ■再生:カスタムスクリーン選択後回(再生)
  - 再生の停止: 再生中に図(停止)
- カスタムスクリーンを設定していないときは、選択できません。
- ●音楽データを含まないカスタムスクリーンが設定されていると きは、選択できません。

アラーム動作後、一定の間隔でアラームをくり返 い鳴らします。

精製 Huistig Off

「スヌーズ設定:」選択▶■▶くり返す間隔選択▶■

■ 間隔を入力して設定するとき: 間隔選択時に「その他」選択 →■→問隔入力→■

アラーム音量でラーム音の音量を調節します。

調山頭音量5

「アラーム音量: 」選択⇒■⇒∳(音量調節)⇒■

バイブレータでお知らせするかどうかを設定しま す。

調い上げ

「バイブ:」選択</bd>
□
□
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ **■** 

●「音連動」について詳しくは、「バイブ」(『26 P.10-17)を参照 してください。

アラームを何秒間鳴らすかを設定します。

調贴摘10秒

「鳴動時間:」選択●■●時間選択●■

■ 時間を入力して設定するとき:時間選択時に「その他」選択 ▶■▶鳴動時間入力▶■

#### アラームを解除する/再設定する

アラーム解除。設定したアラームを解除します。

ツール

⇒ ツール1(□) ⇒ アラーム

アラーム選択 ▶ 🖾 (メニュー) ▶ 「アラームOff 」 選択 ▶ 🔳

- アラームが解除され、「♣」が消えます。
- ●解除しても登録内容は消えません。同じ内容でアラームを動作 させるときは、アラームの再設定を行ってください。

アラーム解除したアラームを同じ内容で再設定します。 また、一部を変更して設定もできます。

ツール

⇒ ツール1(□) ⇒ アラーム

アラーム選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「アラームOn 」 選択 ▶ ■

- ■一部を変更して再設定するとき:アラーム選択 ■ 設定 編集
  - 編集方法は、登録時と同様です。

### アラームを削除する

アラームを1件ずつ削除します。

ツール

> ツール1(□) アラーム

アラーム選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「削除」選択 ▶ ■ ▶ 「はい」選択⇒■

すべてのアラームを削除します。

ツール

**⇒** ツール1 (♠) →

アラーム

アラーム選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「全件削除」選択 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒■⇒「はい」選択⇒■

普段お使いの都市「日時設定(126P.10-20)で設定した都 市〕の日時と共に、あらかじめ指定した世界各国の都市の 日時を表示できます。

- ◆本機には、あらかじめ世界各国の都市の時刻情報が登録され ています。普段お使いの都市の時刻との時差と都市名を入力 して、追加することもできます。
- ●世界時計は、待受画面に表示することもできます。 (時計/カレンダー表示: 126 P 10-5)
- ◆お買い上げ時、世界時計の都市(タイムゾーン設定)は、「東 京」に設定されています。

#### 世界時計を設定する

サマータイムを設定すると、設定した世界各国の都市の時刻 が、1時間進んだ状態で表示されます。

ツール → ツール1(🗗) →

世界時計

|■|を押す。

世界時計の都市を設定する

■「タイムゾーン設定」を選び、■を押す。

□□で都市を選び、■を押す。

■ 都市の追加: 図(オリジナル) ▶ 都市名(最大 16文 字)入力⇒■⇒♀ (+/-)⇒□⇒時差入力⇒■


#### サマータイムを設定する

■「サマータイム設定」を選び、■を押す。

☑「On」を選び、■を押す。

■サマータイム設定の解除:「Off」選択

#### 世界時計を表示する



**1**「世界時計」を選び、**■**を押す。



補足▶ ● 普段お使いの都市は変更できます。( © P.10-20)

●待受画面に世界時計を表示するときは、時計/カレンダー表示(②ア.10-5)を、「世界時計(大)/(小)」、「世界時計+1ヵ月/2ヵ月」のいずれかにしてください。

## 電卓

12ケタまでの四則演算やパーセント計算が行えます。

●国内通貨と海外通貨の換算も行えます。



## ▋「電卓」を選び、■を押す。

電卓の画面が表示されます。

- 待受画面で数字を入力し 多を押して も、電卓を呼び出せます。
- ダイヤルボタンで数字を入力し、下記 の各ボタンを使って計算します。
- 計算結果のコピー: 計算結果表示中に図(メニュー) →「コピー」選択→



+ (足す)	•□	CM(クリアメモリ)	<b>™</b> ®
- (引く)	•	RM(メモリ呼出)	Ü
×(掛ける)	·	M+(メモリ加算)	<b>Y</b> 7×1
÷(割る)	·	.(小数点)	<del>X</del> *0 <b>A</b> ±0.024
= (イコール)		+/-(符号反転)	#\$@
C・CE(クリア)	CLEAR IN (BACK IN)	% (パーセント)	⊠*2

- ※1 計算結果が「0」のときは、元の画面に戻ります。
- ※2 回 (メニュー)を押したあと、メニュー項目から選択 してください。
- 2 電卓を終了するときは、⑥を押す。

#### 通貨を換算する

■国内と海外の換算レートを設定するときは、電卓の画面で次の 操作を行います。

図(メニュー)→「換算」選択→■→「レート設定」選択→■→「国内通貨」/「海外通貨」選択→■→換算レート入力→■

- ◆お買い上げ時には、どちらも「1」に設定されています。
- ■国内通貨と海外通貨を換算するときは、数字を入力したあと、 次の操作を行います。

図 (メニュー) → 「換算」選択 → ■ → 「国内通貨に換算」 / 「海外通貨に換算」選択 → ■

●あらかじめ設定している換算レートに従って換算されます。

補足▶ ◆計算中に着信があったときは、入力した数値や計算結果 は一時的に記憶(保護)されています。通話などを終わ

ると、雷卓の画面に戻ります。

- ◆メモリ計算は、メモリ内容を消去してから始めてください。
- メモリに記憶した数値は、電卓を終了しても消去されません。電源を切ると消去されます。

## ボイスレコーダー

本機のマイクを利用して、音声を録音します。

録音できる内容と録音した音声の保存先は、次のとおりです。

	内容	保存先
メール添付	1件につき、最長約3分録音できます。録音した音声は、メールに添付して送信できます。	本機または メモリカード※1
長時間録音	最長99時間59分59秒録音でき ます。	メモリカード※2

※1 あらかじめ保存先を設定できます。(保存時に選択するように 設定することもできます。保存時に選択するように設定した ときは、必ずメモリカードを取り付けておいてください。) ※2 必ずメモリカードを取り付けておいてください。

お買い上げ時には、「メール添付」に設定されています。

#### 音声録音時のご注意

●ご利用の前に、電池残量をご確認ください。電池残量が不足しているときは録音できません。(ボイスレコーダーは起動できません。)

また、長時間録音で録音中に電池残量が不足すると、録音は中止されます。

- 通話中の音声は録音できません。
- ●外部マイクとして利用できないプラグなどを接続すると、正しく録音できないことがあります。

#### 音声を録音する

ツール

**⇒** ツール2(⊶)

- ¶「ボイスレコーダー」を選び、■を 🌃 🙈 押す。
  - ■録音時間の変更: 図(メニュー) ⇒ 「録 音時間 | 選択 ▶ ■ ▶ 「メール添付」/ 「長時間録音」選択●■
  - ■保存先の変更: ② P.12-18
- 🥊 👤 を押す。 録音が始まります。

**②**「メール添付」で録音する

- **■録音を止めるときは、■を押す。** 
  - 録音可能時間が経過したときは、自動的に終了します。
  - 音声の再生:「再生」選択⇒
    - ■再生の一時停止:再生中に■
    - ■再牛を終了: 臓気
  - 録音のやり直し: > 操作2からやり直す
  - 音声をメールに添付して送信:「メール送信」選択 ■ → メール作成/送信(で変P.14-8操作3以降)
    - ■保存先選択画面表示時:保存先選択
- **刃保存するときは、「保存」を選び、■を押す。** 録音した音声が本機またはメモリカードに保存され ます。
  - 保存先選択画面表示時:保存先選択

「長時間録音」で録音する

**■録音を止めるときは、■を押す。** 

録音した音声がメモリカードに保存されます。



## 音声を再生する

ます。

●再生音は、本機のスピーカーから聞こえます。

とびの原因となります。

▼マイク付ステレオイヤホンなどを利用して聞くこともできま す。

**注意** ●録音中は、本機に衝撃を与えないでください。雑音や音

補足▶ ●録音中にアラーム時刻になってもアラームは動作しませ

◆メモリカードに音声ファイルが大量に保存されていると

きは、録音開始までにしばらく時間がかかることがあり

ん。このときは、録音終了後、待受画面に戻ると、アラー

サール作成画面からボイスレコーダーを起動して録音し

たり、録音した音声をメールに添付して送信できます。

ツール

ハが動作します。

(**PP.14-11**)

⇒ ツール2(□) ⇒ ボイスレコーダー

図 (メニュー)を押す。

- 押す。
  - ■本体/メモリカードの切替: 図(メ ニュー) ⇒「本体へ切替」/「メモリカー ドへ切替⊥選択⇒■
- **2** 音声を選び、■を押す。

再生が始まります。

■ 音量の調節: □(トげる)/□(下げる)



#### 音声を削除する

■P.12-17操作2のあと、次の操作を行います。

音声選択→図(メニュー)→「削除」選択→■→「はい」 選択▶■

#### 再生中に雷話 / メールなどの着信があると

- ■雷話着信があったときや、アラームの設定時刻になったとき は、再生は停止します。
- ■メール着信があったときは、再生は継続したまま、メールが届 いたことをお知らせします。

#### 音声録音に関する設定

「メール添付」で録音するときの音声の保存先を設 定します。

調明調本体

ツール

⇒ ツール2(□) ⇒ ボイスレコーダー

図 (メニュー) ▶ 「保存先設定」選択 ▶ ■ ▶ 「本体」/ 「メモリカード」/「毎回確認」選択 ▶ ■

●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先の選択画面が表示さ れるようになります。

## ドキュメントビューア

データフォルダ内やインターネットトのドキュメントファ イル、メール添付、Bluetooth®、赤外線通信で受信したド キュメントファイルを閲覧できます。

●表示できるファイルの種類は以下のとおりです。

		PDFデータ(.pdf)	Microsoft Excel (.xls)
Γ	INDEX.	Microsoft Word (.doc)	Microsoft PowerPoint(.ppt)

● ファイルによっては、表示されるまで時間がかかったり、正 しく表示できないことがあります。

(複雑なデザインなどを含むファイル、ファイル名に特殊な文 字が含まれるファイル、表示するためにパスワードの入力が必 要なファイル、日本語/英語以外の言語を含むファイルなど)

- 閲覧するファイルは、あらかじめメモリカードの次のフォル ダに保存してください。
  - PRIVATE/MYFOLDER/MY Items/OTHER DOCUMENTS
- 閲覧可能な最大ファイルサイズは1Mバイトです。 (ただし、1Mバイト以下のファイルでも内容により表示でき ないことがあります。)

#### データフォルダ内のファイルを見る

⇒ ツール2 ( □ ) ⇒ ドキュメントビューア ツール

ファイルを選び、■を押す。

- 【インターネット上のファイルを見る
- ₱P.15-2のインターネットの情報画面で操作します。
  - インターネットの情報画面でファイルを選び、■を 押す。

補足▶ Yahoo!ケータイからは最大300Kバイト、PCサイトブラウ ザからは最大500K バイトのファイルをダウンロードして 閲覧できます。

#### メールに添付されたファイルを見る

- ₱7.14-4の受信メール確認画面で操作します。
- ファイルの添付されたメールを選び、■を押す。
- **ク** ファイルを選び、■を押す。

#### ファイル表示中の操作方法

	全体表示	ファイル全体を表示します。
<b>Y</b> ?	縦横表示切替	反時計回りに90°回転します。(もう一度押すと、元に戻ります。)
Ů	上表示	上にスクロールします。
	下表示	下にスクロールします。
•□	左表示	左にスクロールします。
□•	右表示	右にスクロールします。
1 *	左上表示	ファイルの左上端部分を表示します。
2 #C	全画面表示	ファイルを画面いっぱいに表示します。
3 per	右上表示	ファイルの右上端部分を表示します。
4 £	縮小	ファイルの表示を縮小します。
5 tk	中央表示	ファイルの中央部分を表示します。
6 lt 6 MNO	拡大	ファイルの表示を拡大します。
7 g	左下表示	ファイルの左下端部分を表示します。
8 **	指定ページ移動	入力したページに移動します。 ■ページ数入力 ▶■
9 <sub>wxyz</sub>	右下表示	ファイルの右下端部分を表示します。
0 to 8	ヘルプ	ヘルプ画面を表示します。
#%2	ページ送り	1ページ進みます。
<del>X</del> ±0.524	ページ戻し	1ページ戻します。
Ð	フィット表示	画面の横幅に合わせてファイルを表示 します。

## バーコード読み取り

印刷されたバーコードをカメラで撮影して読み取ったり、 インターネットなどで入手したバーコードの画像ファイル を直接読み取れます。

- ●バーコード(JANコード)またはORコードを自動的に判別し、 読み取ることができます。
- ●バーコード(JANコード)は最大50回まで、QRコードは最大 16回まで連続して読み取ることができます。(連続モード) ただし、データ内容やデータサイズによっては、連続して読 み取れないことがあります。
- ズームは利用できません。

注意▶ ●バーコードが汚れていたり、かすれていたり、薄いとき などは、読み取れないことがあります。

- ●室内などでバーコードを読み取る場合に、体の一部や本 機の影がバーコードにかかっているときは、読み取れな いことがあります。
- ●画面内に複数のバーコードを表示すると、読み取れない ことがあります。

- 補足▶ ●、IANコードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わせ た一次元コードの種類です。JANコード以外の一次元 バーコード (ITFコード、Code39、Codabar/NW-7な ど)は、読み取ることができません。
  - ORコードとは縦横に情報を持った二次元コードの種類 です。

ツール

⇒ ツール3(□) ⇒ バーコード/OCR

**▶** バーコードリーダー

### 読み取るバーコードを画面中央に 表示する。

- ●接写スイッチを接写モード「₩」に切 り替えてください。
- ●被写体とは、約10cm離してください。
- 干バイルライトの利用: 無調 (押すたび) に切替)
- ■明るさの調整: 🕞 (明るさ選択)
- 連続モードの設定: 図(メニュー) ⇒「連 続読み取り」選択⇒■⇒「On」/「Off」 選択▶■
- ■操作ガイドの表示: 0票
  - ■確認の終了:上記操作のあと■

## ■を押す。

バーコードの読み取りが始まります。

- ●読み取りにくいときは、本機をゆっくりと動かして被写 体との距離を変えてください。
- ■読み取りの中止: 図 (キャンセル) ⇒操作1からやり直す
- 読み取りが終了すると、認識完了音「 が鳴り、読み取り結果が表示される。
  - ■読み取り結果を利用した各操作: **©**P.12-21~P.12-22
  - ■読み取りのやり直し:読み取り結果表示 らやり直す





#### 連続モードでの読み取り後の操作

- ■読み取りが終了すると、連続して読み取るかどうかの確認画面 が表示されます。
  - 連続して読み取るとき 「はい」選択 ▶■ 次のバーコードを画面中央に表示  $\Rightarrow \blacksquare$
  - 請み取りを終了するとき 「いいえ」選択●■●読み取り結果表示

#### 分割されているバーコード読み取り後の操作

- ■読み取りが終了すると、次のバーコードを読み取るかどうかの 確認画面が表示されます。
- 読み取るとき 「はい」選択●■●次のバーコードを画面中央に表示 **▶** ■
- 読み取りを中止するとき 「いいえ」選択**▶**■ **▶**「はい」選択**▶**■
- ■分割個数分のバーコードをすべて読み込まないと、表示/保存 できません。
- ■読み取り中は、分割されている個数と、読み取り済の個数が画 面1行目に表示されます。(例: - ● ・・4分割の1個目)

#### ■読み取り結果を利用した各操作

番号入力画面 ◆ ②  メール送信する**3  ■ → メール作成 / 送信 (② P.14-8操作5以降)  ② (メニュー) → 「メール本文へ貼付」選択 → ■ → ■ → 「S!メール」 / 「SMS」選択*4 → ■ → メール作成 / 送信 (② P.14-7操作3以降) → ル本文に		
メール送信する※3  ■	電話をかける※1	「TEL:」の付いている番号 <sup>※2</sup> 選択 <b>→</b> ■→電話 番号入力画面→■
	メール送信する <sup>※3</sup>	■◆メール作成/送信(©3P.14-8操作5以
アドレス帳に 登録する※1※3		<ul> <li>■ ● ■ ● 「S!メール」/「SMS」選択※4 ● メール作成/送信(で P.14-7操作3以降、P.14-8操作3以降)</li> <li>■ 読み取り結果の一部を利用する:貼り付け文字列表示中に回(切取) ● 切り出す最初の文字選択 ● ■ 切り出す最後の文字選</li> </ul>
接続する※5 選択 ▶ ■ ▶ 情報画面表示 データフォルダに 保存する (画像 / メロディ選択 ▶ 回 (メニュー) ▶ 「保存」選択 ▶ ■  回 (メニュー) ▶ 「読み取りデータ登録」選択 ▶ ■		ているE-mailアドレス選択◆回(メニュー) ◆「アドレス帳登録」選択◆■◆「新規登録」
保存する(画像/ メロディ)		
択▶■	保存する(画像/	画像/メロディ選択⇒回(メニュー)⇒「保存」選択⇒■
● 登録したデータは、「 <b>読み取りデータ確認</b> 」 ( <b>疋</b> 倉 P.12-22) で確認できます。	登録する	<ul><li> ■</li><li> ● 最大10件まで登録できます。</li><li> ● 登録したデータは、「読み取りデータ確認」</li></ul>
画面ピクチャーに 画像選択♪◎(メニュー)♪「画面ピクチャー 登録」選択♪◎ ★モデ提面選択♪◎	画面ピクチャーに 登録する	画像選択→図(メニュー)→「画面ピクチャー登録」選択→■→表示場面選択→■→■

コピーする	文字	図 (メニュー) ⇒ 「コピー」選択 ⇒ ■ ⇒ コピーする最初の文字選択 ⇒ ■ ⇒ コピーする 最後の文字選択 ◆ ■
	URL*5	先頭に「http://」、「rtsp://」の付いているURL選択♪回(メニュー)♪「URLコピー」選択♪■
	E-mailアド レス※3	「@」の含まれているE-mailアドレス選択♪図 (メニュー)♪「アドレスコピー」選択♪■
	電話番号 ※1	「TEL:」の付いている番号選択 <sup>※2</sup> ▶回(メ ニュー)▶「電話番号コピー」選択 <b>▶</b> ■
壁紙に登録する		画像選択◆図(メニュー)◆「壁紙登録」選択◆■◆■ ■ディスプレイサイズ以外の画像選択時:「センタリング」/「全画面表示」/「画像全体表示」選択◆■◆■(ディスプレイサイズの画像選択時/「センタリング」選択時は、画像を動で拡大/縮小、図で回転できます。)
画像/メロディを 表示/再生する		画像/メロディ選択▶■
ファイルの詳細情 報を表示する		画像/メロディ選択▶回(メニュー)▶「プロパティ」選択▶■

- ※1 含まれている文字が「TEL:\*」のときに利用できます。
- ※2 0から始まる 10 ケタ以上32 ケタ以下の数字の文字列についても、「TEL:」と同様の扱いとなります。
- ※3 含まれている文字が「¥@¥」のときに利用できます。
- \*\*4 貼り付ける文字数が「SMS」送信最大文字数を超えたときは、自動的に「S!メール」作成画面になります。
- ※5 含まれている文字が「http://k」、「rtsp://k」のときに利用できます。
- ●「**X**」は英数字1文字以上を示します。

注意 先頭に「TEL:」の付いている電話番号(0から始まる10ケタ以上32ケタ以下の数字の文字列についても同様)、「@」が含まれているE-mailアドレス、先頭に「http://」や「rtsp://」の付いているURLがないときは、それらを利用した各操作は行えません。

#### 読み取り結果に「MEMORY:」や「MAILTO:」が含まれているとき

- ■アドレス帳(「MEMORY:」) やメール(「MAILTO:」) 用の項目と内容が表示されます。
  - このあと を押すと、表示されている内容をアドレス帳登録 画面やメール送信画面にまとめて入力することができます。 まとめて入力できるものには破線のアンダーラインが付き ます。(ただし、文字列の中に規定以外の文字があったとき は、その文字以降は破線のアンダーラインは付きません。)

文字入力中の 文字入力中にバーコードを読み取り、読み取り結 読み取り 果をカーソル位置に挿入します。

文字入力画面で図(メニュー)→「読み取り」選択→■→「バーコード読み取り」選択→■→バーコードを画面中央に表示→■→■

- 読み取り結果の一部を利用する:読み取り結果表示中に図(切取)→切り出す最初の文字選択→■→切り出す最後の文字選択→■
- 注意 次のときは、文字入力中のバーコード読み取り/文字読み 取りはできません。
  - 通話中 ■S!アプリ起動中

バーコードファイル の読み取り データフォルダ内のバーコードファイ ルを直接読 み取ります。

<u>メニュー</u>> ツール3 (・・・・) → バーコード/OCR

**⇒** データフォルダ

#### バーコードファイル選択▶□

- ■分割バーコード読み取り時:「はい」選択
  - ■読み取り中止:「いいえ」選択→■→「はい」選択→■
- 自動読み取り失敗時: ⇒ 次のバーコードファイル選択 ▶ ■

## **注意**▶ ●サイズを変更したバーコードは、読み取れないことがあ

- ります。 ●バーコードの種類によっては、確認メッセージが表示さ
- れ、読み取れないことがあります。

読み取り 登録した読み取り結果(読み取りデータ)を確認 データ確認 します。

メニュー > ツール → ツール3(🖻) → バーコード/OCR

**⇒** 読み取りデータ確認

#### 読み取りデータ選択▶■

- 読み取りデータの情報確認:読み取りデータ選択⇒回(メニュー)⇒「プロバティ」選択⇒
- ■確認の終了:上記操作のあと■
- 読み取りデータの削除: 読み取りデータ選択⇒図(メニュー)→「削除」選択◆■→「はい」選択◆■
- ●表示した読み取り結果を、再び登録することはできません。
- ●表示サイズが大きすぎると表示されません。また、ファイルによっては表示できないことがあります。

## QRコード作成

本機のアドレス帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/テキストメモを利用して、QRコードを作成できます。

- 1 つのQRコードに登録できる文字数の目安は、数字だけを入力したときは513文字、英数字を入力したときは311文字、漢字だけを入力したときは131文字となります。
- ●情報量が多いときは、自動的に分割QRコードが表示されます。(16分割まで)
- ●作成したQRコードは、本機のデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。登録後は、データフォルダの操作で確認できます。(《管P.9-5)

アドレス帳の 登録済のアドレス帳を利用して、QRコードを作成 QRコード作成 します。

メニュー > ツール → ツール3(回) → バーコード/OCR → ORコード作成 → アドレス帳

アドレス帳選択
●●◆作成されたQRコード表示
●■

●QRコードには、姓、名、ヨミ、電話番号、E-mail アドレス、 住所、メモが含まれます。その他の項目は含まれません。

テキストの ORコード作成 テキストを入力して、QRコードを作成します。

メニュー > ツール → ツール3 (回) → バーコード/OCR → ORコード作成 → テキスト

テキスト入力
●
■
◆
作成されたQRコード表示
●
■

その他の データフォルダ内のメロディ/画像/テキストメ QRコード作成 モを利用して、QRコードを作成します。

ツール → ツール3 (→) → バーコード/OCR → QRコード作成 → データフォルダ

フォルダ選択⇒■⇒ファイル選択⇒■⇒作成されたQR コード表示⇒■

## 登録先を変更する

■作成されたQRコードの表示中に、次の操作を行います。□ (メニュー) → 「登録先変更」選択→ ■ → 「本体」/「メモリカード」選択→ ■

#### S!メールに添付して送信する

■作成されたQRコードの表示中に、次の操作を行います。図 (メニュー) → 「メール添付」選択 → ■ → P.14-8操作3以降

#### QRコード作成中に着信があると

■作成中の内容は保存されています。通話終了後、QRコード作成画面に戻ります。

# 文字読み取り

URL、E-mailアドレス、電話番号、英語名などをカメラで 撮影し、読み取ります。また、読み取ったあとに、種類に 応じた操作も行えます。

- ●最大256文字まで、連続して読み取ることができます。
- ●一度に読み取り可能な文字数は最大半角60文字、行数は3行までです。ただし、35文字を超えると、読み取りにくいことがあります。
- ●一部記号など、読み取れないことがあります。
- ◆文字読み取りの起動時には、反転モードは「自動」に設定されています。白抜きの文字など、うまく読み取れないときは、反転モードを切り替えてください。
- ズームは利用できません。

注意 ●音楽再生中は、文字読み取りはできません。文字読み取りを起動すると、終了確認画面が表示されますので、「はい」を選び ■を押し、機能を終了させてください。

●S!アプリ起動中は、文字読み取りは起動できません。

→ ツール3 (□) → バーコード/OCR ツール ⇒ 文字読み取り


# 読み取る文字を、画面中央に表示 する。

- ●画面内の「〕枠中央に入るように調 整してください。 「〕の端の文字は読み取りにくいこと
  - があります。
- ●文字のサイズに応じて、接写スイッ チを通常モード⇔接写モードに切り 替えてください。
- ●被写体とは、約 10cm 離してくださ
- ■モバイルライトの利用: <u>無</u> (押すた ピントが合います) びに切替)
- ■明るさの調整: 🖳 (明るさ選択)
- 反転モードの設定:図(メニュー) ⇒「反転モード切替」選 択▶■▶「自動」/「通常文字」/「反転文字」選択▶■
- ■操作ガイドの表示: 0票
  - ■確認の終了:上記操作のあと■

# ■を押す。

文字の読み取りが始まります。

- 読み取りの中止: □ 操作1からやり 直す
- 💈 🗓 で読み取る行を指定し、🔳を押 す。
  - ●文字の読み取りは、1行単位で行いま す。



ピント調整バー・ (色が濃くなるほど

> 読み取りたい行を選択 してください

上下キーで選択行を変す できます

読み取りが終了すると、読み取り結果が表示される。

読み取った文字を自動的に判別し、URL、F-mailアドレス、 電話番号、単語などで表示します。読み取ったあとでも、 種類を変更し、再認識することができます。

- 読み取り可能文字数を超えたときは、文字数をカットし たあとの読み取りデータが表示されます。
- 読み取りの種類変更: 図(メニュー) ⇒「モード切替」選 択▶■▶種類選択▶■ (切り替えた種類により、読み取り結果や変換候補で表示さ
- 読み取り結果修正: 図 (メニュー) ▶ 「候補選択(編集)」 選択→■→修正する文字選択→候補選択/文字修正
- 読み取りのやり直し: □ はい | 選択 → → 操作1か らやり直す

# ■を押す。

● このあと、読み取り結果を利用した各操作が行えます。 (**愛P.12-21**)

#### 続けて文字を読み取るとき

■操作5のあと、次の操作を行います。

れる内容が変わります。)

図 (メニュー) ▶ 「続き読み取り」 / 「追加読み取り」 選択▶■

続き読み取り

改行をカットしたデータを、前回読み取った結果の末尾に追 加します。(前に読み取ったものと同じ種類で読み取ります。)

- 追加読み取り 改行も含むデータを、前回読み取った結果の次行に追加しま す。
- ■すでに256 文字を読み取り済のときは、「続き読み取り」また は「追加読み取り」はできません。

#### 文字入力中の文字入力中に文字を読み取り、入力中の本文の 読み取り カーソル位置に読み取り結果を挿入します。

文字入力画面で図(メニュー)⇒「読み取り」選択⇒■ ▶「文字読み取り」選択
■ 文字を画面中央に表示

- ▶■⇒読み込んだ文字選択◆■◆■
- 動み取りの種類を変更するときや、読み取り結果を修正すると きは、P.12-24操作4を参照してください。

# ストップウォッチ

最長24時間(23時間59分59.9秒)まで、1/10秒単位で時間 (タイム)を計測できます。

計測中に途中までの所要時間(ラップタイム)も記録できます。

- ●計測したタイムは、最新の4件までのラップタイムと合わせ て、本機のテキストメモに登録できます。
- ●電池残量が不足しているときは、計測できません。また、計測 中に電池残量が不足すると、ストップウォッチは停止します。

# ツール

⇒ ツール2(□) ⇒ ストップウォッチ

■を押す。

タイムの計測が始まります。

- ■ラップタイムの記録: 図(IAP)
  - ■ラップタイムは、最新の4件まで保持されます。ストップ ウォッチを終了すると、すべて消去されます。

# ク 止めるときは、■を押す。

- テキストメモ登録: 図(メニュー) 
   「テキストメモに登 録」選択▶■
  - 登録後のタイムは、テキストメモの操作で確認します。 (**愛P.12-27**)
- 再開: ■
- ■計測タイムの消去:タイマー停止中に図(メニュー) ⇒「リ セット」選択⇒■

# 2 終了するときは、 を押したあと、「はい」を選 び、■を押す。

- 補足▶ ●ストップウォッチを終了すると、計測したデータはすべ て消去されます。消去したくないデータは、計測終了後、 テキストメモに登録してください。
  - 計測中に着信があったときは、通話中もストップウォッ チの動作は継続します。同で通話終了後、計測中の画面 に戻ります。
  - ストップウォッチ動作中にアラーム時刻になっても、ア ラームは動作しません。このときは、ストップウォッチ 終了後、待受画面に戻ると、アラームが動作します。

# キッチンタイマー

設定した時間が経過したことを、アラームとランプでお知 らせします。

●最長60分まで、1秒単位で設定できます。

ツール

⇒ ツール2( ⋈ ) ⇒ キッチンタイマー

# セットする時間(00分01秒~60分00秒)を入力し、 ■を押す。

- ◆入力を間違えたときは、<sup>□</sup>でカーソルを移動し、入力し 直してください。■を押したあとは、下記の「時間の変 更」の操作を行います。
- ●60分(60:00)以上の数字を入力したときは、タイマー 起動時の入力画面に戻ります。
- 時間の変更: 図(編集) ⇒時間入力 ⇒ ■

# ■を押す。

タイマーのカウントダウンが始まります。

- **3** 止めるときは、**■**を押す。
  - 再開: ■
  - タイマーのリセット:タイマー停止中に図(**リセット**)
- ▲ 終了するときは、 を押したあと、「はい」を選 び、■を押す。

#### 設定時間になったときの動作

- ■「効果音/サウンド再生」の音量設定に従ってお知らせします。
  - ●アラームを止めるときは、図(キャンセル)を押します。 約60秒間そのままにしておいても止まります。
  - ●マナーモード設定中は、マナーモード設定に従ってお知らせ します。
  - ●着信中や通話中にタイマー設定時間が経過したときは、通話 終了後間を押すと、時間経過のお知らせが表示されます。

- 補足▶ キッチンタイマー動作中に着信があったときは、通話中 も動作は継続します。 同で通話終了後、キッチンタイ マー動作中の画面に戻ります。
  - ◆キッチンタイマー動作中にアラーム時刻になっても、ア ラームは動作しません。このときは、キッチンタイマー 終了後、待受画面に戻ると、アラームが動作します。

# マネー精算メモ

順次入力した金額の合計を自動的に計算します。出張時の 経費の計算などに便利です。

●マネー積算メモは、最大30件まで入力できます。 (合計金額は最大29,999,999,70円まで、1回の入力は最大 999,999,99円まで)

#### ダイヤルボタンで金額を入力し、明細名を付けて 登録します。

ツール ツール3(🖂) 🕨 マネー積算メモ 新規入力

## 金額入力▶■▶明細名選択▶■

- ■マネー精算メモを簡単に入力する:待受画面で金額入力 ▶□▶■▶明細名選択▶■
- 操作した日時/明細名/金額が登録されます。
- ●日付/時刻を設定していないときは、日時には「--/--/-- --:-- 」な どが登録されます。

入力したマネー積算メモを確認します。

ツール ⇒ ツール3( Image ) ⇒ マネー積算メモ

### 「メモ確認」選択⇒■

- 他の金額を確認: ⑤
- 入力したマネー積算メモの明細名を変更:明細選択 ▶ ▶ 明細名選択▶■
  - ■明細名の変更:明細名選択時に「その他」選択●明細 名入力(最大14文字) ▶ ■ (この操作で明細名を変更して も、あらかじめ登録されている明細名は変更されません。)
- 余額の変更:明細選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「金額変更」選 択⇒■⇒金額入力⇒■
- 明細の1件削除:明細選択⇒図(メニュー)⇒「1件削除」 選択⇒■⇒「はい」選択⇒■
- 明細の全件削除: 図(メニュー) ⇒「全件削除」選択⇒ 「はい」選択⇒■

明細変更 あらかじめ登録されている明細名を変更します。

ツール ⇒ ツール3( Im ) ⇒ マネー積算メモ

「明細変更」選択▶■→明細名選択▶■→明細名入力▶■

最大14文字まで入力できます。

# テキストメモの利用

よく使う文章を登録し、メールの本文入力などで利用できます。

● 1 件につき最大1536文字、最大60件まで登録できます。

# テキストメモに文章を登録する

メニュー > ツール → ツール3 (☎) → テキストメモ → <新規作成>

▮ 本文を入力し、■を押す。

**補足**▶ 登録したテキストメモを文字入力画面に挿入するときは、「**テキストメモを利用する**」(**②P.3-15**)を参照してください。

# テキストメモを確認する

メニュー ▶ ツール3(🗗) ▶ テキストメモ

**】** 確認するテキストメモを選び、■を押す。

■確認の終了: 器

# テキストメモを修正する

メニュー ▶ ツール3(🕣) ▶ テキストメモ

- **¶** 修正するテキストメモを選び、☑(メニュー)を押す。
- **2**「編集」を選び、**■**を押す。
- **3 内容を修正し、■を押す。**上書き保存されます。

# テキストメモを削除する

登録したテキストメモを1件ずつ削除します。

メニュー ツール サール3 (☆) テキストメモ テキストメモを選ぶ メニュー (図) 申 削除

┃「はい」を選び、■を押す。

# ガイド機能

本機の基本的な操作方法を確認することができます。

●ガイド機能では、誤動作防止など、おもに直接ボタンで操作する(メニューに表示されない)機能が表示されます。




ツール

**▶** ツール3 ()

**【**「ガイド機能」を選び、**■**を押す。

ガイド機能画面が表示されます。

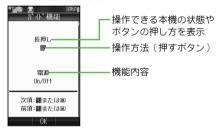

🤈 🗓 を押す。

別の機能の操作説明が表示されます。

- ●暦週/迷過を押しても、別の機能の操作説明が表示されます。
- 3 確認を終了するときは、■を押す。

# オプションサービス

# オプションサービスの概要

本機では、次のオプションサービスを利用できます。

- ●雷波の届かない場所では、本機からは操作できません。
- サービス内容や一般電話からの操作などについて詳しくは、 「サービスガイド 3G」を参照してください。

### 転送電話 サービス

雷波の届かない場所にいるときや、電話に出られな いときに、かかってきた雷話を指定した雷話番号へ 転送します。(『愛右記)

雷波の届かない場所にいるときや、電話に出られな いときに、留守番雷話センターで伝言メッセージを 留守番電話 お預かりします。(CTP.13-4)

サービス **■**着信お知らせ機能

電源を切っているときや圏外時にかかってきた電 話をインフォメーションでお知らせします。

## 割込涌話 サービス<sup>※</sup>

通話中の相手を保留にし、他の相手からの電話を受 けたり、他の相手へ電話をかけられます。また、相 手を切り替えることもできます。(C倉P.13-5)

# 多者通話 サービス<sup>※</sup>

通話中に他の相手に電話をかけ、最大6人同時に通 話できます。また、相手を切り替えながら交互に通 話できます。(*吹*育P.13-6)

発着信規制 電話をかけたり、電話を受けたりすることを状況に サービス 合わせて制限できます。(*C* P.13-7)

発信者番号 お客様の電話番号を相手に通知したり、非通知にす 通知サービス ることができます。( £26 P.13-10)

※別途お申し込みが必要です。

# 転送電話サービス

- ●転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用するこ とはできません。ただし、転送電話サービスの「TVコール」 と留守番雷話サービスは、同時に利用できます。
- ●発着信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を 設定中は、転送電話サービスおよび留守番電話サービスはご 利用になれません。(発着信規制サービスが優先されます。)

転送電話サービスを開始します。

設定 → 選話/TVコール設定(ト━・) → 留守番・転送電話 転送雷話

## 転送先の電話番号を入力する

通話の種類選択⇒■⇒「呼出なし」/「呼出あり」選択 ▶■▶「電話番号入力」選択▶■▶転送先電話番号入力 

- ■「呼出あり」選択時:上記操作のあと、呼出時間選択
- ●一般電話へ転送するときは、電話番号を市外局番から入力して ください。

#### アドレス帳の電話番号を利用する

通話の種類選択→■→「呼出なし」/「呼出あり」選択 ▶■ → アドレス帳選択 → ■ → ■

- 電話番号が複数登録されているアドレス帳選択時:アドレス 帳選択画面でアドレス帳選択⇒■⇒電話番号選択⇒■⇒■
- ■「呼出あり」選択時:上記操作のあと、呼出時間選択●■

#### 転送雷話サービス開始後に着信があると

- ■着信音が鳴っている間にいを押すと、そのまま通話できます。
  - ●「**呼出なし**」で転送電話サービスを開始しているときは、着信音は鳴らず、転送先に転送されます。

#### 注意 転送先として登録できない電話番号

- ●「1」から始まる電話番号(例:110、119、118など)
- ●「00」から始まる電話番号(例:001、0041から始まる国際電話番号など)
- ●「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- ●「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

#### TVコールを転送するとき

3G-324Mに準拠したTVコール対応機を転送先に設定してください。転送先が、3G-324Mに準拠したTVコール対応機以外のときは、TVコールは転送されません。

補足▶ 転送電話サービスを本機の簡易留守録(『査P.2-9)と合わせてご利用になるときは、呼出時間の設定により、優先順位が変わります。

例: 転送電話サービスの呼出時間…10秒 簡易留守録の呼出時間……… 9秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます。(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。)

転送電話 サービス停止

転送電話サービスを停止します。

メニュー > 設定 ♪ 選話/TVコール設定( 🔄 ) | ⇒ 留守番・転送電話

「留守番・転送停止」選択▶■▶「はい」選択▶■

- ●確認メッセージが表示されます。
- ●留守番電話サービスも停止します。

転送電話サー ビス設定確認

転送電話サービスの設定状況を確認します。

設定 連話/TVコール

● 選話/TVコール設定(・・) ● 留守番・転送電話

「設定確認」選択▶■

- 設定確認画面が表示されます。
  - ■確認の終了: ト記操作のあと■

# 留守番電話サービス

- ●留守番電話センターへの転送は、転送電話サービスを利用し ます。そのため、留守番雷話サービスと転送雷話サービスを 同時に利用することはできません。ただし、転送電話サービ スの「TVコール」と留守番電話サービスは、同時に利用でき ます。
- ●発着信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を 設定中は、転送電話サービスおよび留守番電話サービスはご 利用になれません。(発着信規制サービスが優先されます。)
- ●留守番電話サービスで利用できる機能などについて詳しく は、「**サービスガイド 3G」**を参照してください。
- ●電源を切っているときや圏外時にかかってきた電話を、イン フォメーションでお知らせすることもできます。 (着信お知らせ機能: 1267 P.13-5)

留守番雷話 留守番電話サービスを開始します。

#### ● 選話/TVコール設定(・・・) ● 留守番・転送電話 メニュー 設定 留守番雷話 設定

「呼出なし」/「呼出あり」選択●■

- ■「呼出あり」選択時:上記操作のあと、呼出時間選択
- ●確認メッセージが表示されます。

#### 留守番電話サービス開始後に着信があると

- ■着信音が鳴っている間にいを押すと、そのまま通話できます。
  - ●「呼出なし」で留守番電話サービスを開始しているときは、着 信音は鳴らず、留守番電話センターに転送されます。

補足▶ 留守番電話サービスを本機の簡易留守録(『②P.2-9)と合 わせてご利用になるときは、呼出時間の設定により、優先 順位が変わります。

> 例: 留守番電話サービスの呼出時間…10秒 簡易留守録の呼出時間………9秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます。(ただし、電 波状況により優先順位が変わることがあります。)

# 留守番雷話

留守番電話サービスを停止します。

→ 通話/TVコール設定(ト━ト) → 留守番・転送電話 設定

「留守番・転送停止」選択⇒■⇒「はい」選択⇒■

- 確認メッセージが表示されます。
- 転送電話サービスも停止します。

伝言メッセージ 留守番電話センターに入っている伝言メッセージ を確認します。

#### 雷話機能 メニュー >

「留守電サービス再生」選択▶■

- ●留守番電話センターに接続されます。以降は、アナウンスに従っ て操作します。
- ●待受画面で次の操作を行っても、伝言メッセージを再生できま
- ■ → 「設定」選択 → → (「通話/TVコール設定」選択) ▶「留守番·転送電話」選択
  ■□⇒「留守番電話」選択
  ■□
- ▶「留守雷サービス再牛」選択
  ■

- 補足▶ ●留守番電話センターに伝言メッセージが入っているとき は、「当」が表示されます。
  - ●「<br />
     」は本機から伝言メッセージを聞いたときに消えま す。

#### 留守番電話 留守番電話サービスの設定状況を確認します。

設定 → 通話/TVコール設定(トー) → 留守番・転送電話

「設定確認」選択▶■

設定確認画面が表示されます。 ■確認の終了: ト記操作のあと■

# 着信お知らせ機能を利用する

着信お知らせ機能を「On」にすると、雷源を切っていると きや圏外時にかかってきた雷話をインフォメーションでお 知らせします。

●留守番電話サービスを開始しているときだけ、利用できます。

着信お知らせ機能を設定/解除します。

設定 → 通話/TVコール設定(♣□♣))

「着信お知らせ機能」選択●■●■

◆ネットワークに接続されます。以降は、アナウンスに従って操 作してください。

#### 着信お知らせ機能設定中に着信があると

- ■電源を切っているときや圏外時には、着信 🐃 🛭 があったことをセンターで記憶します。電 源を入れたり圏内に入ると、インフォメー ション(*吹***音P.2-7**) で着信があったことを お知らせします。
- ●インフォメーションが表示されるまで に、時間がかかることがあります。



# 割込通話サービス

#### 別途お申し込みが必要です。

割込通話サービスを設定/解除します。

通話中の電話を保留にして、あとからかかってき

割込涌話

「On ı (設定) / 「Off ı (解除)選択 ▶ ■

●設定確認メッセージが表示されます。

割込诵話着信 た雷話を受けます。

設定

通話中に割り込み音が聞こえたら♪

・以降 (切替)を押すたびに、通話する相手を切り替えられま す。

#### 割込通話中に本機を閉じると

■すべての诵話が切れます。

#### 割込通話中に含を押すと

■通話中の相手との通話が切れ、保留中の相手との通話を開始し ます。

### 割込通話中に通話中の相手が電話を切ると

- ■「ピピピピ…」と警告音が鳴ります。次の操作を行うと、保留 中の相手と通話できます。
  - 図 (メニュー) ▶「通話再開」選択 ▶ ■

- 補足▶●割込通話サービスの利用中は、通話中に着信があっても、 着信音は鳴らず、バイブレータも動作しません。専用の 割り込み音が聞こえます。
  - 留守番電話サービスまたは転送電話サービスを開始して いる場合に、通話中にかかってきた電話を受けなかった。 ときは、留守番電話センターまたは転送先に転送されま す。また、留守番電話サービスまたは転送電話サービス を「呼出なし」で開始しているときは、かかってきた電 話は受けられません。(留守番電話センターまたは転送先 に転送されます。)

割込通話サービスの設定状況を確認します。 → 通話/TVコール設定(♣□•)] →

割込通話

設定 「設定確認」選択⇒■

設定確認画面が表示されます。

■確認の終了:上記操作のあと■

# 多者通話サービス

別途お申し込みが必要です。

通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をか けます。

#### 通話中に電話番号入力→ふ

- 相手につながると、通話できます。それまで通話していた相手 は、保留になります。
- ●アドレス帳(回)、発着信履歴(回長押し)を使ってかけるこ ともできます。

切替通話

相手を切り替えながら通話します。

#### 通話中に 同

● それまで通話していた相手が保留になり、もう一方の相手と通 話できます。

#### 切替诵話中に本機を閉じると

■すべての通話が切れます。

#### 切替通話中に同を押すと

■通話中の相手との通話が切れ、保留中の相手との通話を開始し ます。

#### 切替通話中に通話中の相手が雷話を切ると

- ■「ピピピピ…」と警告音が鳴ります。次の操作を行うと、保留 中の相手と诵話できます。
  - ☑ (メニュー) ▶「通話再開」選択 ▶ ■

多者诵話

複数で同時に通話できます。(最大6人)

切替通話中に図(メニュー) ▶「多者通話」選択 ▶ ■ ▶ 「すべてと诵話」選択●■

- 多者通話中に1人だけと通話する:相手の電話番号/名前選 択▶■▶「特定の相手と通話」選択▶■
  - ■選択した相手だけの通話となり、残された相手は保留にな ります。
- 特定の相手との通話後/通話相手を増やしたあとで全員と 多者通話する: 図 (メニュー) ▶ 「多者通話」選択▶■ ▶ 「すべてと通話」選択●■

#### 多者通話中に同を押すか本機を閉じると

■すべての通話が同時に切れます。

### 多者通話中に通話中の相手が電話を切ると

■残された相手と通話できます。

# 発着信規制サービス

電話(音声電話/TVコール)の発着信やSMSの送受信を規 制します。

●設定できる規制内容は、次のとおりです。

発信規制	全発信規制	緊急通話を除くすべての電話を かけられないようにします。		
	国際発信全規制	海外への国際電話をかけられな いようにします。		
着信規制 全着信規制		すべての電話を受けられないよ うにします。		

また、発信先や着信元を規制したり、電話番号非通知の着 信を拒否することもできます。

着信拒否	電話番号指定	あらかじめ着信拒否に設定した 相手からの電話を受けないよう にします。
	アドレス帳以外	アドレス帳に登録していない番号からの電話を受けないように します。
	非通知	電話番号非通知の電話を受けないようにします。
	公衆電話	公衆電話からの電話を受けない ようにします。
	通知不可	通知不可番号からの電話を受け ないようにします。

- **注章** 発着信規制サービスの操作には、ご契約時にお決めいた だいた「発着信規制用暗証番号」(**©変P.1-27**) が必要で す。
  - 発着信規制用暗証番号の入力を3回続けて間違えると、 発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。 このときは、発着信規制用賠証番号と交換機用賠証番号 の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しく は、お問い合わせ先(**企ア.21-27**)までご連絡ください。
  - 転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始して いるときは、「全発信規制」および「全着信規制」はご利 用になれません。(転送電話サービスまたは留守番電話 サービスが優先されます。)

補足▶ 発信規制中に電話をかけようとすると、発信規制中である 旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地 域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあり ます。メッセージが表示されないときは、発着信規制サー ビスの設定状況をご確認ください。

## 発信規制を設定する

発信規制の 設定/解除

発信規制を設定/解除します。

設定 発信規制 通話/TVコール設定(♣□•) → 発着信規制

### 規制内容ごとに設定/解除する

規制内容選択 ▶ ■ ▶ 「On」(設定) / 「Off」(解除)選 択⇒■⇒発着信規制用暗証番号(4ケタ)入力⇒■

確認メッセージが表示されます。

#### すべての発信規制を解除する

「全発信規制停止」選択 ▶ ■ ▶ 発着信規制用暗証番号(4 ケタ)入力⇒■

●確認メッセージが表示されます。

補足▶ 発信規制設定中の「110」などの緊急電話発信については、 P.2-3を参照してください。

発信規制の設定状況を確認します。

X-7-設定

通話/TVコール設定(⊡) ▶ 発着信規制

規制内容選択⇒■⇒「設定確認」選択⇒■

設定確認画面が表示されます。

発信規制

■確認の終了:上記操作のあと

# 着信規制を設定する

着信規制を設定/解除します。

設定 着信規制 通話/TVコール設定(♣□•)) ⇒ 発着信規制

### 全着信規制を設定/解除する

「全着信規制 |選択 ▶ ■ ▶ 「On | (設定) / 「Off | (解除) 選択 ▶ ■ ▶ 発着信規制用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ ■

確認メッセージが表示されます。

#### すべての着信規制を解除する

「全着信規制停止」選択→ ■ → 発着信規制用暗証番号(4 ケタ)入力⇒■

●確認メッセージが表示されます。

着信規制の設定状況を確認します。

設定

発着信規制

着信規制

「全着信規制」選択▶■▶「設定確認」選択▶■

- 設定確認画面が表示されます。
  - ■確認の終了: 上記操作のあと

## 着信を拒否する

着信拒否電話 番号の登録

着信を拒否する電話番号を登録します。

メニュー 設定 ・ 着信拒否 ● 通話/TVコール設定(●●)

電話番号指定

発着信規制 拒否番号リスト

電話番号を登録する

登録場所選択▶■▶電話番号入力▶■

- ■アドレス帳を利用した登録:登録場所選択▶回(メニュー)
  - ▶「アドレス帳参照」選択
    ■
    アドレス帳選択
    ■
  - ■電話番号が複数登録されているとき:上記操作のあと電話番号選択■
  - ■アドレス帳に登録されている番号は、登録している相手の 名前が表示されます。
- 通話履歴を利用した登録:登録場所選択⇒回(メニュー)「通話履歴参照」選択⇒■→回(履歴の種類選択)→履 歴選択⇒■

### 登録した電話番号を編集する

編集する電話番号選択▶■▶電話番号編集▶■

#### 登録した電話番号を削除する

削除する電話番号選択→◎(メニュー)→「削除」選択
→■・「はい」選択→■

補足▶ 着信を拒否する電話番号を登録したあと、着信拒否On / Off設定を「On」にしてください。

着信拒否 あらかじめ登録した相手からの着信を拒否するか On/Off設定 どうかを設定します。

調U頭Off (拒否しない)

 ★二1 設定
 ◆ 鑑析/Nコール設定(□))
 発着信規制

 ◆ 着信拒否
 ◆ 電話番号指定
 ◆ On/Off設定

「On」(拒否する) / 「Off」(拒否しない)選択 ▶ ■

アドレス帳 以外着信拒否 アドレス 帳に登録していない番号からの着信を拒 否するかどうかを設定します。

顕地勝Off(拒否しない)

メニュー 設定 → <u>継ブ</u>/ブリール設定 (🖦) → 発着信規制 ※ 養信坊不 → フドレフ幅 (10k)

「On」(拒否する) / 「Off」(拒否しない)選択●■

非通知着信拒否 電話番号非通知の着信を拒否するかどうかを設定 します。

<sub>顕地勝</sub>Off(拒否しない)

型 設定 → 選 / TVコール設定 (□-) → 発着信規制 → 着信柜で → 単流知

「On」(拒否する) / 「Off」(拒否しない) 選択 ▶ ■

公衆電話 公衆電話からの着信を拒否するかどうかを設定し 着信拒否 ます。

臓蛆摘Off(拒否しない)

 ⇒
 競定
 ⇒
 選越/TVコール設定(□)
 ⇒
 発着信規制

 ⇒
 着信拒否
 ⇒
 公衆電話

「On」(拒否する)/「Off」(拒否しない)選択⇒■

通知不可 発信者番号を通知できない相手からの着信を拒否 着信拒否 するかどうかを設定します。

調虹欄Off(拒否しない)

 サニュー
 設定
 遊び/TVコール設定(□)
 発着信規制

 着信拒否
 適知不可

「On」(拒否する) / 「Off」(拒否しない)選択▶■

# 発着信規制用暗証番号を変更する

発着信規制用

発着信規制用暗証番号を変更します。

設定 通話/TVコール設定(🖘) 発着信規制

→ 規制用暗証番号変更

現在の発着信規制用暗証番号(4ケタ)入力●■●新し い発着信規制用暗証番号(4ケタ)入力⇒■⇒もう一度 新しい発着信規制用暗証番号(4ケタ)入力●■

# 発信者番号通知サービス

お客様の電話番号を相手に通知したり、非通知に設定する ことができます。

● ここでの設定にかかわらず、電話番号の前に次の数字を付け てダイヤルすると、発信ごとに電話番号の通知/非通知を選 べます。

通知	1 3 8 tv 6 ts たは来記 3 音 1 3 # 3 さ
非通知	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

電話番号を相手に通知したり、非通知に設定しま す。

類U類○n (通知)

設定

→ 選話/TVコール設定( (\*・・) ) → 発番号通知・表示

「On 」(通知) / 「Off」(非通知) 選択 ▶ ■

サービス設定確認す。

発信者番号通知サービスの設定状況を確認しま

設定

→ 選話/TVコール設定(ト━ト) → 発番号通知・表示

「設定確認」選択●■

- 設定確認画面が表示されます。
  - ■確認の終了: 上記操作のあと



# メールについて

本機では、SMSとSIメールの2つのメッセージサービスが 利用できます。

●S!メールではアレンジメール、フィーリングメールが作成で きます。

#### SMS

ソフトバンク携帯電話どうしでご契約の電話番号を宛先 として、短いメッセージを送信できます。

最大20件まで同時に送信できます。

#### S!メール

ソフトバンク携帯電話やパソコン、F-mailに対応している 携帯雷話などとの間で、長いメッセージや画像、サウンド、 vファイルなどを送受信できます。

● ソフトバンク携帯電話やパソコン、E-mail に対応してい る携帯電話などの宛先へ最大20件まで同時に送信でき ます。

#### アレンジメール

文字色、文字サイズ、背景色を変えたり、画像、BGMなど を挿入できます。(『全P.14-12)


### フィーリングメール

フィーリングメールの種類ごとにライト色、バイブパター ン、着信音を設定することによって受信したメールの種類 がわかります。(*図* P.14-15)

- 補足▶ S!メールの利用とE-mailの受信には、別途ご契約が必要 です。
  - サールの通信料など詳しくは、「サービスガイド 3G」を 参照してください。

# メールの管理方法について

本機で送受信したメールなどは、次のように管理されてい ます。(メールフォルダ)

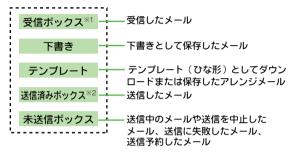

- ※1 受信ボックス表示設定(CTP.14-5)を「フォルダ表示」にし ているときは、「受信メール」、「振り分けフォルダ」が表示され ます。また、迷惑メール設定(*LOG P.14-35*)を「On」にして いるときは、「迷惑メールフォルダ」も表示されます。
- ※2 送信ボックス表示設定(CTP.14-5)を「フォルダ表示」にしてい るときは、「送信メール」、「振り分けフォルダ」が表示されます。

#### メモリ使用状況を確認する

- ■メールフォルダのメモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。
  - 「メール」選択
     「メモリ容量確認」選択
     「受信ボックス」/「送信ボックス合計」/「送信済み」/「下書き」/「未送信」選択
  - ■確認の終了:上記操作のあと■
  - ●受信ボックスには、最大4Mバイトまたは1000件まで保存できます。また、送信済みボックス、下書き、未送信ボックスには、合計で最大2Mバイトまたは500件まで保存できます。
  - ◆メールフォルダのメモリ容量がわずかになると、それをお知らせするメッセージが表示されます。
  - テンプレートのメモリ使用状況は、データフォルダのその他ファイルのメモリ使用状況(『愛ア.9-2)に反映されます。
  - ●USIMカードに保存しているSMSの容量または件数は、表示されません。

# メール画面の見かた

## リスト画面

岡田 たかお

洒 北山 かおる

風田 たかお

北山 かおる

■結婚がい件 ※92/14 15:05 〒来週の日曜の山本君と川橋さん の結婚式にカメラと三脚を忘れず に持ってきてください。 なおビテオは私が持って行きます

火ュー 表示 トチェック

メールの受信画面で ■を押したときや、メールフォルダを 選び ■を押したときは、次のようなリスト画面が表示され ます。



- ※SMSのときは、封筒マークの右下に「sms」 が表示されます。(例:「□□」)
- ※送信予約は未送信ボックスに保存されます。
- メールの設定など

8	添付あり	æ	保護
0	優先度(高)	•	優先度(低)
	USIMカード内SMS		

#### 送信元/送信先

●電話番号 / E-mail アドレスや名前が表示 されます。

メールの内容

補足 ● リスト画面で次の操作を行うと、メールの順番を並べ替 えることができます。

図(メニュー) → 「表示設定」選択 → ■ → 「並べ替え」選択 → ■ → 並べ替え方法選択 → ■

リスト画面の表示方法を変更することもできます。 (です右記)

# メッセージ画面

リスト画面でメールを選び • を押すと、次のようなメッセージ画面が表示されます。



補足▶ ● バックライトが暗くなり メッセージが 読みづらい ときは、 「0票」 ~ 「9 忌息を押すと、 バックライトが点灯します。

● メッセージ画面で囲る押すと前のメッセージを、図画を押すと次のメッセージを確認できます。

## メールの表示方法を設定する

## リスト画面の表示方法を設定する

設定できる表示方法は、次のとおりです。







2行表示

1行 差出人+本文

1行 件名+本文





1行 差出人

1行 件名

●お買い上げ時には、「1行 差出人+本文」に設定されています。



**【**「メールリスト表示切替」を選び、**■**を押す。

2表示方法を選び、■を押す。

- **補足**▶ リスト画面では、次の操作で設定できます。
  - 図 (メニュー) ▶ 「表示設定」選択 ▶ ▶ P.14-4 操作1以降
  - ●リスト画面で図刷を押しても切り替えられます。

# 受信ボックス/送信済みボックスをフォルダ表示にする

受信ボックス/送信済みボックス内にフォルダを表示し て、メールを相手や内容などによって分類したり、自動的 に振り分けることができます。(**P②P.14-31**)

●お買い上げ時には、どちらも「**一覧表示**」(フォルダ表示しな い)に設定されています。

#### メール

設定

一般設定

# 「受信ボックス表示設定」または「送信ボックス表 示設定Ⅰを選び、■を押す。

- ■シークレット設定したフォルダがあるとき:操作用暗証番号 (4ケタ)入力⇒■
- **ク**「フォルダ表示」を選び、**■**を押す。
  - ■一覧表示にする:「一覧表示」選択
- **注意** 一覧表示に戻すと、シークレット設定したフォルダに保存 されていたメールも表示されます。

# メールアドレスの変更・編集

メールアドレスのアカウント名(@の前の部分)をお好き な文字列に変更できます。



- ●この操作は、インターネットを利用します。 あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。 (**P**P.1-21)
- ●迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすす めします。
- ご契約時には、ランダムな英数字が設定されています。

メール

設定

「メール・アドレス設定」を選び、■を押す。 インターネットに接続します。

●以降は、画面の指示に従って操作してください。

**補足**▶ Yahoo! ケータイの「My SoftBank」(設定・申込)でも メールアドレスの変更、編集が行えます。

# メール送信

- あらかじめメールグルーブを登録しておくと、グループに設定した複数の宛先に、同じメールを一括で送信できます。(『全子.4-12)
- よくメールを送信する相手は、簡単メール宛先に登録しておくと便利です。(配置 P.14-34)
- ●マルチジョブ機能を利用すれば、他のメールを確認しながら、 メールを作成できます。(ご) P.1-26)


# メールを作成する前に

SMSとS!メールでは、入力できる項目が異なります。

	宛先	件名	本文	添付
SMS	0*	×	0	×
S!メール	0	0	0	0

※E-mailアドレスは入力できません。

# メール作成の流れ

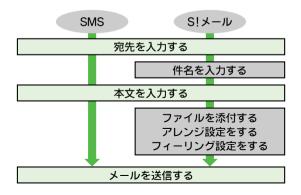

## 送信可能文字数

送信可能文字数は、次のとおりです。

SMS	最大全角70文字(半角カタカナ70文字、半角英数字160 文字)
Siオール	全角約15000文字(半角カタカナ約30000文字、半角 英数字約30000文字)

- SMSでは文字コード設定(『全ア.14-37)を「英語(160文字)」 にしているときは、全角は入力できません。最大半角英数字 160文字まで入力できます。
- S!メールは、添付ファイルと本文など、合わせて最大約300K バイトまで送信できます。このため、添付ファイルのデータ 量によって、本文に入力できる文字数は異なります。
- ●送信するメールのおおよそのデータ容量は、メール作成画面 (©でア.14-7「SMS作成画面」/「S!メール作成画面」)で確認できます。

ここでは、SMSの新規作成から送信までを説明します。

- **■**を押したあと、「メール」を選び、■を押す。
  - ●待受画面で図を押しても、操作できます。
- **2**「SMS新規作成」を選び、■を押す。 SMS作成画面が表示されます。
- 3 宛先入力欄を選び、■を押す。
  - 宛先入力時にできること: © P.14-10
- 🕰 宛先を入力する。
  - 宛先の入力方法:©**ℱP.14-8**操作4
  - SMSの宛先選択画面では「メールアドレス入力」は表示されません。



SMS作成画面

**5** 本文入力欄を選び、■を押したあと、メールの本文を入力する。

■の代わりにダイヤルボタンを押しても、本文入力画面を 表示できます。

- 文字の入力方法: © P.3-5
- ▲■を押す。
  - ■メール本文の修正: © P.14-9操作8
  - ■メール本文の削除: ② P.14-9操作8
  - デルモジ表示の確認: © P.14-9操作8
  - ■送信オプションの設定: © P.14-16
  - 送信予約をする: ©3 P.14-18
  - ■作成したメールを下書きに保存する: © P.14-18
- **7** ☑ (送信)を押す。 SMSが送信されます。

#### SMS作成中にS!メールに変換する

- ■SMS作成画面で、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) → 「S!メールに変換」選択 → → 「はい」 選択 → ■
  - SMS本文入力中に送信可能文字数を超えると、超過した文字 も入力された状態で、SIメールに変換されます。
    - S!メールに変換する:「はい」選択**▶**■

# S!メールを作成/送信する

ここでは、S!メールの新規作成を例に、宛先入力から送信までを説明します。

- ▮ ■を押したあと、「メール」を選び、■を押す。
  - 待受画面で 図を押しても、操作できます。
- **2**「新規作成」を選び、■を押す。 S!メール作成画面が表示されます。
  - 待受画面で 図を長く (1 秒以上) 押しても、S! メール作成画面を表示できます。



S!メール作成画面

乂

🧣 宛先入力欄を選び、■を押す。

宛先選択画面が表示されます。

■ 宛先入力時にできること: © P.14-10

# ▲ アドレス帳から宛先を選択する

■「アドレス帳」を選び、■を押

## DI 送信先を選び、■を押す。

- アドレス帳の検索方法: ② P.4-8 「アドレス帳から電話をかける」操 作2~3
- 宛先選択画面

@ x-1171\*1/2 \ \

射 北山 かおる

加木村 抵地

■ 宛先が複数登録されているアドレス帳選択時: ソフトバ ンク携帯電話の電話番号/E-mailアドレス選択▶■

# メールグループ(CTP.4-12)から宛先を選択する

**■「**メールグループ選択」を選び、■を押す。

# **り**メールグループを選び、■を押す。

■ 宛先の追加:宛先入力欄選択⇒■⇒「宛先追加」選択 ▶■⇒操作4をくり返す

#### 送信履歴から宛先を選択する

## ■送信先を選び、■を押す。

●送信履歴は、「贔」などのマークのあとに名前や電話 番号/E-mailアドレスが表示されているものです。

#### 簡単メール宛先(『全P.14-34)から宛先を選択する

■「簡単メール宛先」を選び、■を押す。

☑送信先を選び、■を押す。

### **宛先を直接入力する**

■「雷話番号入力」または「メールアドレス入 力」を選び、■を押す。

り ソフトバンク携帯電話の電話番号またはF-mail アドレスを入力し、■を押す。

# 【 件名入力欄を選び、 ■を押す。

件名入力画面が表示されます。(■の代わりにダイヤルボ タンを押しても、件名入力画面を表示できます。)

■ 宛先の修正: © P.14-10

# ▲ 件名を入力し、■を押す。

●最大全角 256 文字(半角カタカナ512文字、半角英数字 512文字)まで入力できます。

# **ブ**「圓本文」を選び、■を押したあと、S!メールの本 文を入力する。

- 文字の入力方法: 『全でP.3-5
  - ■マイ絵文字履歴リストからマイ絵文字を入力したときは、 自動的にアレンジメール作成画面になります。 (PPP.14-13)
- 他社送信用絵文字の入力:本文入力画面で図(メニュー) 「他社送信用絵文字」選択 ▶ ■ ▶ 「ドコモ対応」/「au対 応 / 「ソフトバンク対応 / / 「携帯3社共通 /選択 ▶ ■ ▶ 絵文字選択▶■
  - ■選択したモードによっては使えない絵文字もあります。
  - ■選択したモードは作成中のメールにだけ有効です。
  - ■モードを変更しても入力済みの絵文字には反映されません。
- アレンジメールの作成: 『全で P.14-12
- 署名の入力:本文入力画面で図(メニュー)⇒「その他」選 択▶■▶「署名」選択▶■
  - ■自動挿入を「On」にしているときは、署名が自動的に挿 入されます。(*C* **ア** P.14-36)

# 8 ■を押す。

- メール本文の修正:本文入力欄選択→本文修正→□
- メール本文の削除:本文入力欄選択⇒回(メニュー) ⇒「本文消去」選択⇒
- デルモジ表示の確認:本文入力欄選択▶図(メニュー) ▶「デルモジ表示」選択択▶■
  - 受信側がデルモジ対応機のときの、受信側での表示状態を確認できます。
- ■送信オプションの設定: © P.14-16
- ■フィーリングメールの作成: © P.14-15
- ■送信予約をする: © P.14-18
- ■作成したメールを下書きに保存する: ② P.14-18

# **♀** ファイルの添付などを行う。

■ファイルの添付: **☞P.14-10** 

# 10 ☑(送信)を押す。

メールが送信されます。

- ●送信中にクローズポジションにしても、送信は中止されません。
- 送信中のメールをキャンセル: 図(キャンセル)
  - タイミングによっては、キャンセルできないことがあります。

## メール作成中に着信があると

■作成中のメールは保護されています。通話などを終わると、作成を継続できます。



- 灯ュー |編集 | 送付

#### アドレス帳からメールを作成する

- ■アドレス帳を呼び出し、次の操作を行います。
  - 電話番号のとき

電話番号選択 > ■ > 「メール作成」選択 > ■ > 「S!メール」/「SMS」選択 > ■ > メール作成(© P.14-8操作5以降、P.14-7操作5以降)

E-mailアドレスのときE-mailアドレス選択■ > S!メール作成(ですP.14-8操作5以降)

### 相手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいると

- ■サーバーメールボックスにメールが保管され、送信が終了するか、有効期限までくり返し配信します。(リトライ機能)
  - 設定された有効期限内に相手が受信しないとき、メールは削除されます。

#### 送信に失敗すると

■送信に失敗したメールがあるときは、「♀」とインフォメーションが表示されます。再送するときは、インフォメーション画面で、次の操作を行います。

「送信失敗」選択▶■▶メール選択▶■

- ■自動再送を「On」にしているときは、自動的に最大2回まで 再送されます。(『全子.14-35)
- 2回続けて送信に失敗したメールは、以降自動では再送できません。送信する必要があるときは、上記の再送信の操作で手動で再送してください。
- 自動再送するときまれに、同じメールが2通送信されること があります。

メ

### 宛先入力時にできること

■他の宛先を追加入力するときは、メール作成画面(1267 P.14-7) 「SMS 作成画面」/「S! メール作成画面」)で次の操作を行い ます。

宛先欄選択 ▶ ■ ▶ 「宛先追加」選択 ▶ ■ ▶ 宛先入力 ( PP 14-8操作4)

- ■メール作成画面に戻る:上記操作のあと驟雪
- 最大20件まで入力できます。
- ■宛先タイプ (「To」、「Cc」、「Bcc」) を変更するときは、S!メー ル作成画面で次の操作を行います。

宛先欄選択⇒■→宛先選択⇒図(メニュー)⇒「Toへ 変更 | /「Ccへ変更 | /「Bccへ変更 | 選択 ▶ ■

- ●「Cc」や「Bcc」にすると、メールのコピーが送信されます。 「Bcc」にすると、「Bcc」に設定した相手の電話番号/E-mail アドレスは、他の送信先には表示されません。
- ■宛先を変更 / 修正するときは、メール作成画面(*図***企P.14-7** 「SMS 作成画面 | / 「S! メール作成画面 | ) で次の操作を行い ます。

宛先欄選択 ▶ ■ ▶ 宛先選択 ▶ ■ ▶ 宛先修正 ▶ ■

- メール作成画面に戻る: 上記操作のあと □ スール作成画面に戻る: 上記操作のあと □ スール
- ■宛先を削除するときは、メール作成画面(で変 P.14-7 「SMS作 成画面 | /「S!メール作成画面」)で次の操作を行います。

宛先欄選択▶■▶宛先選択▶☑(メニュー)▶「削除」 選択▶■

- ■全宛先削除:「削除」選択時に「全件削除」選択 「はい」選択⇒■
- メール作成画面に戻る:上記操作のあと驟回

注意 宛先にE-mailアドレスを入力したときは、件名や本文に絵 文字や半角カタカナを入力しないでください。受信側で正 しく表示されないことがあります。

### 画像/サウンドファイルなどを添付する

SIメールに画像やサウンドなどを添付して送信できます。

- ●最大20ファイルまで添付できます。ただし、SIメール本文な どと合わせて300Kバイトを超えるときは、添付できません。
- 送信先が添付ファイルを受信できるかなど、あらかじめ送信先 のサービス対応状況などをご確認のうえ、操作してください。
- ●以下の操作は、P.14-9操作9で行います。操作後、SIメール作 成画面に戻りますので、SIメールの作成を完了し、SIメール を送信してください。

# ¶「彡添付」を選ぶ。

- **り**「ファイル添付」を選び、**■**を押す。
  - メニューから操作する: 図(メニュー) ⇒「ファイル添付」 選択⇒■

# 🔞 画像を添付する

- ■「画像」を選び、■を押す。
- **りフォルダを選び、■を押す。** 
  - 添付する画像を撮影:「カメラ起動」選択 ▶ ▶
    - (撮影)
       (操作完了)
    - 保存先選択画面表示時: 上記操作のあと保存先選択
- ▶ 画像を選び、■を押す。
  - ■データサイズの大きいJPEG画像選択時:圧縮サイズ 選択⇒■
  - ■画像サイズの変更:添付した画像選択⇒図(メニュー) **▶「画像リサイズ」選択**▶ ■ サイズ選択
    ▶ ■
    - ■マルチジョブ機能利用中またはJPEG形式 (.ipg)以 外の画像のときは、サイズを変更できません。

#### サウンドを添付する

■「サウンド」を選び、■を押す。

2フォルダを選び、■を押す。

- 添付するサウンドの録音:「ボイスレコーダー起動」選択
   択◆■◆■(録音開始)◆■(録音終了)◆「添付」選択◆■
   「メモリカード」選択◆■(操作完了)
- 【サウンドを選び、■を押す。

#### ムービーを添付する

■「ムービー」を選び、■を押す。

☑「ムービー添付」を選び、■を押す。

- 添付する ムービー の撮影:「ビデオカメラ起動」選択
   ●■◆■(撮影開始)◆■(撮影終ア)◆「添付」
   選択◆■◆「本体」/「メモリカード」選択◆■(操作完ア)
- 【】ムービーを選び、■を押す。

Flash® / 着信音 Flash® (です P.9-7) を添付する

- ■「Flash®」または「着信音 Flash®」を選び、 ■を押す。
- 2ファイルを選び、■を押す。

#### アドレス帳を添付する

■「アドレス帳」を選び、■を押す。

☑アドレス帳を選び、■を押す。

#### 予定を添付する

■「カレンダー」を選び、■を押す。

☑予定が登録されている日を選び、■を押す。

3 予定を選び、■を押す。

#### テンプレートを添付する

**■「メールテンプレート」を選び、■を押す。 2** ファイルを選び、■を押す。

## ブックを添付する

■「ブックフォルダ」を選び、■を押す。

☑ファイルを選び、■を押す。

# カスタムスクリーンを添付する

■「カスタムスクリーン」を選び、■を押す。

2 ファイルを選び、■を押す。

#### その他のファイルを添付する

- ■「その他ファイル」を選び、■を押す。
- ☑ファイルを選び、■を押す。

# 添付ファイルを削除する

■S!メール作成画面で、次の操作を行います。 ファイル選択→図(メニュー)→「ファイル削除」選択 → ■

# 添付ファイルを追加する

■S!メール作成画面で、次の操作を行います。 「『添付」選択 → 「ファイル添付」選択 → ■ → P.14-10操作3以降

### アレンジメールを作成する

文字色、文字サイズ、背景色を変えたり、画像、RGMなど を插入できます。

- 1件のアレンジメールにつき、BGMまたはFlash®を1ファイ ル挿入できます。
- 1 件のアレンジメールにつき、最大 40 種類のマイ絵文字が挿 入できます。
- ●以下の操作は、**P.14-8**操作7で行います。操作後、S!メール作 成画面に戻りますので、S! メールの作成を完了し、S! メール を送信してください。

# 図 (メニュー)を押す。

# **ク**「アレンジ設定」を選び、■を押す。

アレンジメール作成画面が表示されます。

● ■を長く(1秒以上)押しても、アレンジメール作成画 面が表示されます。



# 🙎 文字色を変える

- ■「文字色:」を選び、■を押す。
- 17 文字色を選び、■を押す。
- 日 文字を入力する。
  - 図を押すと、アレンジメニューが表示されます。
  - 入力済の文字色を変える:図(範囲選択)→最初の文 字選択 ▶ ■ ▶ 最後の文字選択 ▶ ■ ▶ 「文字色: 」選 択▶■▶文字色選択▶■
  - 入力済の文字すべての文字色を変える: 図(範囲選 択) ▶□ (全選択) ▶「文字色: |選択 ▶■ ▶ 文字 色選択▶■

### 文字サイズを変える

- ■「文字サイズ:」を選び、■を押す。
- ② 文字サイズを選び、■を押す。
- 文字を入力する。
  - ■図を押すと、アレンジメニューが表示されます。
  - 入力済の文字の文字サイズを変える: 図 (範囲選択) →最初の文字選択●■→最後の文字選択●■→「文 **字サイズ**: 」選択 ▶ ■ ▶ 文字サイズ選択 ▶ ■
  - 入力済の文字すべての文字サイズを変える: 図(範囲 選択) ▶ 図 (全選択) ▶ 「文字サイズ: |選択 ▶ ■ ▶ 文字サイズ選択⇒■

#### 画像を挿入する

- ■「画像挿入」を選び、■を押す。
- **20**「ピクチャーフォルダ」または「デジタルカメ ラフォルダ」を選び、■を押す。
- **冈ファイルを選び、■を押す。** 
  - 添付する画像を撮影:「画像挿入」選択 ▶ → 「カメ ラ起動 | 選択 ▶ ■ (撮影) ▶ ■ (操作完了)
- 4 № で画像挿入位置を選び、■を押す。
  - ◆本文に何も入力されていないときは、挿入位置を選 ぶ必要はありません。

#### マイ絵文字(『愛P.9-7)を挿入する

■「マイ絵文字挿入」を選び、■を押す。 データフォルダの「マイ絵文字」のフォルダが開き

ます。

- 27 マイ絵文字を選び、■を押す。
- [3] を押す。
  - ■本文入力画面でマイ絵文字を挿入する:本文入力画面 で採載→履歴リスト表示時に無疑(マイ絵文字履歴リ ストが表示されます。)▶マイ絵文字選択▶■
    - ■マイ絵文字を挿入すると自動的にアレンジメールに なります。
    - ■マイ絵文字履歴リスト表示時に無調を押すと、マイ 絵文字のファイルリスト画面が表示されます。

#### BGMを挿入する

- ■「挿入」を選び、■を押す。
- **2** 「BGM挿入」を選び、■を押す。
- **冈**「着うた・メロディフォルダ」または「ミュー ジックフォルダ」を選び、■を押す。
- 4ファイルを選び、■を押す。
  - ■添付するBGMを録音:「挿入」選択 ■ 「BGM挿 入」選択⇒■⇒「ボイスレコーダー起動」選択⇒■ ▶■(録音開始)
    ■(録音終了)
    ▶「添付」選択 ■ → 「本体」/「メモリカード」選択 → ■ (操作完了)
  - BGMの削除:「挿入」選択 ➡ ■ 「BGM削除」選択 ▶■⇒「はい」選択⇒■

# Flash® (『宮P.9-7) を挿入する

- ■「挿入」を選び、■を押す。
- り「Flash挿入」を選び、■を押す。

データフォルダの「Flash®」のフォルダが開きます。

- 【引ファイルを選び、■を押す。
  - ■Flash®のプレビュー表示: 図(文字入力) → 図(メ ニュー)⇒「プレビュー表示」選択⇒■
  - Flash®の削除: 図(文字入力) ⇒カーソルをFlashア イコンの前に移動●臓気

#### 区切り線を挿入する

- ■「挿入」を選び、■を押す。
- ☑「区切り線挿入」を選び、■を押す。

#### 文字列を点滅させる

- ■「効果設定」を選び、■を押す。
- 2「点滅」を選び、■を押す。
- 【3「点滅設定」を選び、■を押す。

# 4 文字を入力する。

- 入力済の文字の点滅: 図(範囲選択) ⇒最初の文字選 択⇒■⇒最後の文字選択⇒■⇒「効果設定」選択⇒ ■⇒「点滅」選択⇒■⇒「点滅設定」選択⇒■
- 点滅の解除: 図(範囲選択) ⇒点滅設定している文字 列選択→最初の文字選択→■→最後の文字選択→■ ▶「効果設定」選択
  「点滅」選択
  「点滅」選択 解除」選択▶■

### 文字列をスクロールさせる

- ■「効果設定」を選び、■を押す。
- **2**「スクロール」を選び、■を押す。
- 【Ⅰ「右から左へ」または「左右スウィング」を選 び、■を押す。

### 41文字を入力する。

- 入力済の文字のスクロール: 図(範囲選択) →最初の 文字選択→■→最後の文字選択→■→「効果設定」選 択⇒■⇒「スクロール」選択⇒■⇒「右から左へ」/ 「左右スウィング」選択●■
- スクロールの解除: 図(範囲選択) ⇒スクロール設定 している文字列選択 ➡ 最初の文字選択 ➡ ■ ➡ 最後の 文字選択▶■▶「効果設定」選択▶■▶「スクロー ル」選択●■●「スクロール解除」選択●■

#### 行を揃える

- ■「効果設定」を選び、■を押す。
- 2「行揃え」を選び、■を押す。
- **【3**「左寄せ」、「中央寄せ」、「右寄せ」のいずれか を選び、■を押す。

# △ 文字を入力する。

■ 入力済の文字の行揃え:図(範囲選択) →最初の文字 選択→■→最後の文字選択→■→「効果設定」選択 ▶■▶「行揃え」選択▶■▶「左寄せ」/「中央寄 せ」∕「右寄せ」選択⇒■

## 背害色を変える

- ■「背景色: 」を選び、■を押す。
- り背害色を選び、■を押す。

#### 装飾を解除する

- ■「装飾解除」を選び、■を押す。
- 2 「はい」を選び、■を押す。
  - ●すべてのアレンジ設定が解除され、通常のS!メール 作成画面に戻ります。

## 1つ前の操作に戻る

- ■アレンジメール作成画面で、次の操作を行います。
  - 「元に戻す」選択●■
  - RGMを挿入/削除したときは、元に戻せません。

#### テンプレートを作成する

- ■S!メール作成画面で次の操作を行います。
  - 図(メニュー) → 「テンブレートへ保存」選択 → → テンプレート名入力 → → 「保存」選択 → ■
  - 宛先、件名、添付は保存されません。
  - テンプレート はインターネットなどからダウンロードする こともできます。

#### テンプレートを利用してアレンジメールを作成する

- ■次の操作を行います。
  - → 「メール」選択 → → 「テンプレート」選択 → → テンプレート選択 → ■
  - テンプレートのプレビュー表示: テンプレート 一覧画面で 図 (メニュー) → 「プレビュー」選択→ ■
  - テンプレートの表示切替: テンプレート一覧画面で回(メニュー) → 「表示切替」選択 → → 「ファイル名」 / 「タイトル」選択 → ■
  - ●テンプレートの管理については、「フォルダ/ファイルの管理」(『②P.9-8) を参照してください。
- ■S!メール作成画面で次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) → 「テンプレート呼び出し」選択 → → テンプレート選択 → ■

## フィーリングメールを作成する

フィーリング設定を行うと、感情を表す絵文字(フィーリング設定用絵文字)が件名の先頭に挿入されます。フィーリング設定されたメール(フィーリングメール)を受信すると、フィーリング設定用絵文字に連動した着信音、バイブ、ランプ色でお知らせします。

- ●宛先がフィーリング設定対応のソフトバンク携帯電話のときに利用できます。
- フィーリング設定に対応していない携帯電話に送信したとき は、受信側では通常の絵文字として件名に表示されます。
- ●フィーリング設定用絵文字に連動する着信音、バイブ、ランプ色は、受信側の携帯電話で設定します。(ੴP.14-20)
- ●以下の操作は、P.14-9操作8のあとで行います。操作後、S!メール作成画面に戻りますので、S!メールの作成を完了し、S!メールを送信してください。
  - **】** 図(メニュー)を押す。
  - **ク**「フィーリング設定」を選び、**■**を押す。
  - **3**「Happy/うれしい」、「OK/Good」、「悲しい/ご めんね」、「NG/Bad」、「重要/注目」のいずれか を選び、■を押す。
  - **4 フィーリング設定用絵文字を選び、■を押す。** SIメール作成画面に戻ります。

メ

### 送信オプションを設定する

メールの送信オプションを設定します。

- ●送信オプションで設定した内容は、対応機種どうしだけで有 効となります。
- ●送信オプションで設定した内容は、作成中のメール1件だけ に有効となります。
- ●以下の操作は、P.14-7操作6のあとのSMS作成画面、または P.14-9操作8のあとのS!メール作成画面で行います。操作後、 「SIメール作成画面」) に戻りますので、メールの作成を完了 し、メールを送信してください。

### メール共通の送信オプションを設定する

送信メールの配信状況を配信レポート(CTP.14-20) として入手するかどうかを設定します。

■宛先がソフトバンク携帯電話のときに利用できます。

顔延膀Off (入手しない)

図(メニュー) ⇒「送信オプション」選択⇒■⇒「配信 確認 | 選択 ▶ ■ ▶ 「On 」 (入手する) / 「Off 」 (入手し ない)選択▶■

### SMSの送信オプションを設定する

送信したメールをセンターに保存する期限を設定 します。

攝此擴最大

図(メニュー)「送信オプション」選択「有効」 期限設定Ⅰ選択▶■▶期限選択▶■

### SIメールの送信オプションを設定する

アドレス設定す。

送信するメールの返信先のアドレスを設定しま

■仮信先アドレスが未設定のときは、設定できません。 調い上げ Off

図(メニュー)⇒「送信オプション」選択⇒■⇒「返信 先アドレス設定 | 選択 → ■ → 「On | / 「Off | 選択 → ■ ■ 仮信先アドレスを入力する: ② P.14-38

優先度を設定します。

猫い顔普通

図(メニュー) →「送信オプション」選択 → ■ → 「優先 度」選択▶■▶優先度選択▶■

優先度を設定しても、送信速度は変わりません。

サーバーメール 転送したあと、サーバーからメールを削除するか どうかを設定します。

> ■サーバーメール転送をするときだけ設定できます。 顔地顔削除しない

図 (メニュー) ▶ 「送信オプション」選択 ▶ ■ ▶ 「サー バーメール転送時」選択▶■▶「削除しない」/「転送 後削除」選択●■

送信したS!メールが受信側で表示されたあとメール ボックスから自動的に消去するように設定します。

■宛先がF-mailアドレスのときは、設定できません。

図(メニュー) →「送信オプション」選択 → ■ → 「自動

消去設定」選択⇒■⇒「On」/「Off」選択⇒■

■宛先がF-mailアドレスのときは、設定できません。 調味服Off

図(メニュー) →「送信オプション」選択→■→「返信 リクエスト」選択⇒■→「On」/「Off」選択⇒■

転送を禁止するメッセージを受信側に表示させる かどうかを設定します。

■宛先がF-mailアドレスのときは、設定できません。 #問以出版 ○ff

図 (メニュー) ▶ 「送信オプション」選択 ▶ ■ ▶ 「転送 NG | 選択⇒■⇒「On | /「Off | 選択⇒■

削除を禁止するメッセージを受信側に表示させる かどうかを設定します。

■宛先がF-mailアドレスのときは、設定できません。

図(メニュー)「送信オプション」選択■「削除 NG | 選択⇒■⇒「On | /「Off | 選択⇒■

受信側が質問に答えないとメッセージ画面が表示 されないように設定します。

■宛先がE-mailアドレスのときは、設定できません。

# 調油描Off

#### クイズを設定する

図(メニュー) ⇒「送信オプション」選択⇒ ズ」選択⇒■⇒「On/Off設定」選択⇒■⇒「On」選 択⇒■⇒「問題」選択⇒■⇒問題入力⇒■⇒「正解」選 択⇒■⇒正解入力⇒■⇒図(完了)

- ●「Off」にすると、入力した問題/正解は削除されます。
  - ■問題は、お買い上げ時に設定されている問題(「私の誕生日は **いつですか?** i) になります。

#### 問題/下解を編集する

図(メニュー)「送信オプション」選択■「クイ ズ」選択◆■◆「問題編集」選択◆■◆「問題」選択◆ ■⇒問題入力⇒■⇒「正解」選択⇒■⇒正解入力⇒■ ▶ 図 (完了)

受信側で自動的にメッセージが表示され、ファイ ルが再生するように設定します。

■宛先がE-mailアドレスのときは、設定できません。 ■P.14-9操作9のあとのS!メール作成画面で行います。 調味頭Off

#### 添付再生優先のOn / Offを設定する

添付ファイル選択 ▶ □ (メニュー) ▶ 「添付再生優先」 選択◆■→「On/Off設定」選択◆■→「On」/「Off」 選択▶■

●「Off」にすると入力したメッセージは削除されます。

#### メッセージを入力する

添付ファイル選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「添付再牛優先」 選択▶■▶「メッセージ入力」選択▶■▶メッセージ入 力⇒■

- 2つ以上のファイルには、設定できません。
- ●アレンジメールでは、設定できません。
- ●「添付再生優先」が表示されない添付ファイルは、設定できませ hin

調ル上語()ff

注意 1件のS!メールに対して「自動消去設定」、「返信リクエス ト、「転送NG」、「削除NG」、「クイズ」、「添付再生優先」 は同時に設定できません。

#### メールを送信予約する

メールを指定した日時に送信することができます。

- ●送信予約をしたメールは未送信ボックスに保存されます。
- ●最大10件まで登録できます。
- ●送信が成功したときは、インフォメーションが表示されます。
- ●以下の操作は、P.14-7操作6のあとのSMS作成画面、または P.14-9操作8のあとのSIメール作成画面で行います。

図 (メニュー)を押す。

9「送信予約」を選び、■を押す。

2「日時指定」を選び、■を押す。

■ 圏内で10秒経過後に送信:「圏内時に送信」選択⇒■⇒「は い」選択▶■

◢ 日時を入力する。

●一週間以内の日時に設定できます。

**5**「はい」を選び、**■**を押す。

●「自動再送」(*©***2?.14-35**) が「Off」の場合に、指定し た日時に送信できなかったとき(圏外または電源Off時) は、再送されません。

## 下書きを利用する

# ● 作成したメールを下書きに保存する

作成したメールを、送信せずに下書きとして保存します。

- ●保存するメモリがないときは、下書きを保存できません。不要 なメールを削除(PFP.14-29) したあと、操作してください。
- ●以下の操作は、P.14-7操作6のあとのSMS作成画面、または P.14-9操作8のあとのSIメール作成画面で行います。

図 (メニュー)を押す。

ク「下書きへ保存」を選び、■を押す。

下書きフォルダに保存されます。

注意 ► SIメールを保存したときは、宛先タイプ (「To 」、「Cc 」、 - Bcc () や添付ファイルの順番が変わることがあります。

## 下書きしたメールを送信する

下書きとして保存しておいたメールを送信します。

メール

**1**「下書き」を選び、**■**を押す。

下書きフォルダ内に保存されているメールの一覧画面が 表示されます。

- 下書きしたメールの情報確認:メール選択→図(メニュー) ⇒ 「メールのプロパティ」選択⇒ ■
  - ■確認の終了:上記操作のあと
- 下書きしたメールの削除:メール選択 ⇒ 図 (メニュー) ⇒ 「削除」選択⇒■⇒「はい」選択⇒■
- **ク** メールを選び、■を押す。

下書きの内容が入力された状態で、メール作成画面(*図* P.14-7 「SMS作成画面 | / 「S!メール作成画面 | ) が表示されます。

# 2 メールを修正/送信する。

- サールの修正/送信方法は、SMSの作成時(1267 P.14-7)、 またはS!メールの作成時(『27P.14-7~P.14-9)と同様 です。
- ●送信したメールは、下書きから削除されます。
- ●修正した下書きの再保存:修正後 図(メニュー) ●「下書 きへ保存 | 選択 ▶ ■ ▶ 「新規に保存 | / 「上書き保存 | 選択 **→**

# メール受信

## 新着メールを確認する

- メールを受信すると、受信画面のあ とインフォメーションが表示され る。(「図」点灯)
  - 本機がクローズポジションのときは、 受信中にオープンポジションにする と、受信画面のあと、インフォメーショ ンが表示されます。
  - ■テレビ利用中にメールを受信したとき: © P.6−6

# **つ**「新着メール」を選び、 ■を押す。

メールのリスト画面が表示されます。

- サールの受信画面で■を押しても、 メールのリスト画面が表示されます。
- 受信ボックスフォルダ表示時( £2 P.14-5): フォルダ選択 ▶ ■





# 2 メールを選び、■を押す。

メッセージ画面が表示されます。

● デルモジ表示(『倉 P.14-24)に対応し たメールのときは、文字が3D表示され ます。

3D表示されないように設定すること もできます。(受信ボックス表示設定: P.14-25)

来週の日曜の山本君と川 橋さんの結婚式にカメラ と三脚を忘れずに持って

きてください。 なおビデオは私が持って

◎北川 かおる 目結婚式の件

⊨02/14 15:05

行きます。

- 続きのあるS!メールの受信: © P.14-21 = 1
- 受信したメールの利用: (愛P.14-23)

- 補足▶ ●受信画面やインフォメーションが表示されていないとき は、受信ボックスから確認できます。(PTP.14-23)
  - 優先度が「低」に設定されているメールを受信したとき は、着信音、バイブは動作しません。

### サーバーメールボックスのメールを受信する

■サーバーメールボックス内のメールを手動で受信するときは、 次の操作を行います。

□ ▶ 「新着メール受信」選択 ▶ ■

#### メールに返信リクエストが設定されていると

- ■返信をせずにメッセージ画面を閉じると返信を要求するメッ セージが表示されます。
- 仮信するときは「はい」を選び、■を押します。
- 返信をするとメッセージは表示されなくなります。

#### メールにクイズが設定されていると

- ■メールを開こうとすると、問題が表示されます。■を押して、 答えを入力して■を押すと、メールの内容が表示されます。
  - 答えが間違っているとメールは開きません。
  - クイズが設定されているメールは、リスト画面で件名/本文 は表示されません。

У

#### メールに添付再生優先が設定されていると

- ■メールを開くと自動的にメッセージが表示され、添付ファイル が再生されます。
  - ●ファイルによっては、再生されないことがあります。

#### 配信レポートを確認する

■配信確認(**©** P.14-35) を「On」にしてメールを送信したと きは、サーバーメールボックスからメールの配信状況のレポー トが届きます。このレポートは、インフォメーション画面 (PTP 14-19) で次の操作を行うと、確認できます。

「配信確認」選択→■→配信レポート未読メール選択→ ■ ▼ (レポート)

- ■レポートが複数あるとき:上記操作のあと■●驟雪●レポー ト選択▶■
- ●送信済みメッセージ画面でも、無事に配信が完了していると きは「髱」、配信の状況が不明のときは「髱」、配信が失敗し ているときは「顱」が表示されます。

# 待受画面以外でメールを受信すると

■メール通知音が鳴り、画面の1行目に受信した旨のメッセージ が表示されます。

(「○○様からメールが届いています」など)

●メッセージを表示しないようにしたり、表示内容や、通知音 の有無を設定することができます。

(メールお知らせ設定: FP.14-36)

■待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

#### E-mailアドレスを変更すると

■ソフトバンクより新しい E-mail アドレスに変更したことをお 知らせするメールが届きます。このとき、次の操作を行うと、 自動的にオーナー情報が更新されます。

メール選択⇒■⇒「はい」選択⇒■

■オーナー情報にすでに3件のF-mailアドレスが登録されて いるときは、更新されません。

## フィーリングメールを受信すると

フィーリングメールを受信すると、フィー リングメールの種類に応じて、ライト色、 バイブパターン、着信音が動作し、イン フォメーションが表示されます。

- ●アドレス帳で着信時の動作が設定されてい るときは、アドレス帳での着信時の動作が 優先されます。
- ●フィーリングメール受信時の設定が無効に なるときは、次のとおりです。
  - ■アドレス帳でシークレット設定されてい るとき
  - ■迷惑メールに設定されているとき
  - ■シークレット設定されているメールフォルダへ振り分け設 定されているとき

■新着メール:1诵

### ■フィーリングメール受信時の設定をする

フィーリングメール受信時の各種設定を行います。 お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

	Happy/ うれしい	OK / Good	悲しい/ ごめんね	NG/ Bad	重要/ 注目
インフォメーション表示	On				
ライト色On/Off設定	On				
ライト色設定	パープル	ホワイト	ブルー	レッド	イエロー
バイブパターン	音連動				
着信音On/Off設定	On				
着信音設定	メール サウンド 6	メール サウンド 7	メール サウンド 8	メール サウンド 9	メール サウンド10
鳴動時間			5秒		

インフォメー フィーリングメール受信時にインフォメーション ション表示を表示するかどうかを設定します。

メール 設定 一般設定

→ フィーリングメール連動 → インフォメーション表示

「On」(表示する) / 「Off」(表示しない) 選択● ■

フィーリングメール受信時にスモールライトを点 滅してお知らせするかどうかや色を設定します。

メール 設定 一般設定 ▼フィーリングメール連動 ライト色

ライトのOn/Offを設定する

「On/Off設定」選択◆ ■ ◆ 「On」/「Off」選択 ◆ ■

## ライト色を設定する

「ライト色設定」選択 **▶** ■ **▶** 「Happy / うれしい」/ 「OK/Good」/「悲しい/ごめんね」/「NG/Bad」/ 「重要/注目」選択●■●ライト色選択●■

フィーリングメール受信時にバイブ動作をするか どうかを設定します。

メニュー メール 一般設定 設定 → フィーリングメール連動 → バイブパターン

「On | / 「音連動 | / 「Off | 選択 ▶ ■

フィーリングメール受信時の着信音を設定しま

設定 一般設定 メール → フィーリングメール連動 → 着信音

## 着信音のOn/Offを設定する

「On / Off設定」選択◆ ■ ◆ 「On」 / 「Off」選択 ◆ ■

## 着信音を設定する

「着信音選択」選択⇒ ■ → 「Happy / うれしい」/「OK / Good / /「悲しい/ごめんね / /「NG/Bad / /「重 要/注目 | 選択 ▶ ■ ▶ 「固定データ」/「着うた・メロ ディ | / 「ミュージック | / 「ムービー | / 「着信音 Flash® | 選択▶■▶着信音選択▶■

## 鳴動時間を設定する

「鳴動時間」選択▶■▶時間入力▶■

## S!メールの続きを受信する

下記のいずれかに該当するSIメールが送られてくると、 サーバーメールボックスに一時蓄積され、メッセージの一 部(先頭部分)がお客様のソフトバンク携帯電話に送信さ れます。

サーバーメールボックスに一時蓄積される条件

- ■宛先が複数あるとき
- ■添付ファイルがあるとき など
- 続きのあるS!メールは、受信ボックスのリスト画面に「凝」が 表示されています。

- 補足▶ ●メールリストを利用して、S!メールの続きを受信するこ ともできます。(*C* P.14-22)
  - S!メールが送信されてきたときに、サーバーメールボッ クスに蓄積せず、自動的に受信することもできます。
    - メール受信設定: © P.14-38

メニュー

メール

**】**「受信ボックス」を選び、**■**を押す。

■受信ボックスをフォルダ表示時:フォルダ選択

2 「፟፟፟፟፟〗」が表示されているメールを選び、■を押す。

🧣 🗹 (受信)を押す。

メールの受信が始まります。

●受信が終わると、メールのメッセージ画面が表示されます。

■受信の取消:受信中に図(キャンセル)

注意 ≥ 300K バイトを超えるメールは、サーバーによっては一部 が削除されて受信します。

## メールリストを受信する

サーバーメールボックスに一時蓄積されているメールの一 覧(メールリスト)を受信します。

## メニュー > メール

**【**「サーバーメール操作」を選び、**■**を押す。

■以前受信したメールリストの確認:「メールリスト」選択

•■

■ サーバーメールボックスに一時蓄積されているメールをすべて受信する:「メール全受信」選択⇒ ■ (操作完了)

サーバーメールボックスに一時蓄積されているメールをすべて削除する:「メール全削除」選択・操作用暗証番号(4ケタ)入力・「新着メール以外」/「全削除」選択・「操作完了)

2「メールリスト」を選び、■を押す。

3 図 (メニュー)を押す。

## **▲**「メールリスト更新」を選び、**■**を押す。

受信が始まります。受信が終わると、メールリストが表示されます。

●以前受信したメールリストがあるときは、メールリストが更新されます。

■ 更新中の取消: 図(キャンセル)

■ メールリストを利用する:1200下記

## サーバーメール容量を確認する

■サーバーメールの容量を確認するときは、左記「メールリストを受信する」操作1のあと次の操作を行います。

「サーバーメール容量」選択▶■

■確認の終了:上記操作のあと驟電

■サーバーメール容量確認中の更新:■

## メールリストを利用する

受信したメールリストを利用して、メールサーバー内の メールを受信/転送/削除できます。

ら!メールの 続きを受信する

S!メールの続きを受信します。

## メール選択▶■

- すべてのS!メールの続きを受信: 図(メニュー) → 「全メール受信」選択→
- 受信したメールは、メールリストから削除され、受信ボックス に保存されます。
- ◆メールを複数選択し(CTP.14-25)、続きを受信することもできます。

サーバー サーバー内のメールをソフトバンク携帯電話番号/ メール転送 パソコンなど他のE-mailアドレスに転送します。

メール選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「サーバーメール転送」 選択 ▶ ■ ▶ 宛先欄選択 ▶ ■ ▶ 転送先入力 ( © P.14-8操作4 ) ▶ 図 (送信)

サーバー メール削除 サーバー内のメールを削除します。

すべてのサーバーメールを削除:回(メニュー)→「全メール削除」選択→■→操作用暗証番号(4ケタ)入力→■→「はい」選択→■

メールの プロバティ サーバー内のメールの詳細情報を確認します。

メール選択 → 図 (メニュー) → 「メールのプロパティ」 選択 → ■

■確認の終了:上記操作のあと■

# メールの利用

## メールの内容を確認する

- ●他の機能を利用しているときでも、回を長く(1秒以上)押すと、メール受信ボックスを表示できます。
- ■テレビ視聴中は、テレビ画面の下半分にメール受信ボックス が表示されます。

## メニュー メール

**】**「受信ボックス」、「下書き」、「送信済みボックス」、 「未送信ボックス」のいずれかを選び、■を押す。

リスト画面が表示されます。

- 【インフォメーション表示時:「新着メール」選択
- フォルダ表示時:フォルダ選択 ▶ ■
- メールの詳細情報の確認(未送信ボックスを除く): メール 選択●回(メニュー) ●「メールのプロバティ」選択●■
  - ■情報の続きを確認:上記操作のあと 🖳
  - ■確認の終了:上記操作のあと■
- メールアドレスの確認(受信ボックス/送信済みボックス): メール選択 ▶回(メニュー) ▶「メールアドレス表示」選択 ▶回 → メールアドレス選択 ▶回
  - ■確認の終了:上記操作のあと驟~→驟~→驟~
  - メールアドレス確認画面で回(メニュー)を押すと、メールアドレスのコピーやアドレス帳登録、振り分けフォルダの登録が行えます。

メ

## 🤈 メールを選び、■ を押す。

- ●画像が添付されているときは、■を押すと画像が表示されます。添付されている画像のサイズが大きいときは、画像を表示できないことがあります。
- ●クイズが設定されているときは、問題が表示されます。■を押して答えを入力し、正解するとメールの内容が表示されます。
- ■答えが不正解のときは、メールの内容は表示されません。
- ●操作1で「下書き」を選んだときは、メール作成(修正) 画面が表示されます。(℃育P.14-7)
- ■画面のスクロール: 🗓
- ■画面移動: 回(メニュー) ⇒ 「画面移動」選択⇒ ⇒ 「先頭へ」/「最後へ」選択⇒ ■

**注意** 添付されているテキストファイルは、正しく表示できない ことがあります。

## 文字コードを変更する

- ■P.14-23操作1で「受信ボックス」を選び、■を押したあと、 上記操作2で、次の操作を行います。
  - 図(メニュー) ▶「文字コード変換」選択◆ ◆文字コード選択◆ ■

## スライドメールを再生する

- ■スライドメールとは、メールの本文と画像/サウンドなどの添付ファイルを1つにまとめたものです。
- ■上記操作2で、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) ▶ 「スライド再生」選択 ▶ ■
  - 確認の終了: 再生中に 臓・

## 送信済みボックス/未送信ボックス内のメールを編集する

■P.14-23操作1で「送信済みボックス」または「未送信ボックス」を選び、■を押したあと、次の操作を行います。 メール選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「編集と送信」 / 「編集」 選択 ▶ ■ ▶ 図 ▶ P.14-7操作5 以降、P.14-8操作5 以降

## メールの内容をコピーする

- ■左記操作2で、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) → 「コピー」選択→ → 「アドレス」 / 「件名」 / 「本文」選択→ ■
  - ■本文/件名選択時: ⑤ (開始位置選択) ▶ ▶ ⑥ (終了位置選択) ▶ ■
  - このあと、他の画面に貼り付けることができます。 (16年 P.3-13)
  - マイ絵文字や装飾されたアレンジメールの本文をコピーしたときは、文字列だけがペーストされます。
  - ■下書き、未送信ボックス、テンプレートでは操作できません。

## SMSをUSIMカードに保存する

■P.14-23操作1で「受信ボックス」、「送信済みボックス」を選び、「■を押したあと、次の操作を行います。

SMS選択→ 🖾 (メニュー) → 「メール管理」選択 → 🔳 → 「USIMに移動」選択 → 🔳

- USIMカードに登録できる件数は、USIMカードによって異なります。
- ■「USIMに移動」が表示されないSMSは、USIMカードに保存できません。

## デルモジ表示について

メール本文内に絵文字や顔文字、対応の単語(「おはよう」、「食事」、「新幹線」など)があるときに次の操作を行うと、3Dアニメーションを表示することができます。 (メール本文の先頭150文字)

- ●以下の操作は、P.14-23操作1のあとのメールリスト画面で行います。
  - ¶ メールを選び、■を押す。

- 図 (メニュー)を押す。
- **2**「デルモジ表示」を選び、■を押す。
  - ■デルモジ表示の中止:図(停止)
  - ●デルモジ表示は、■を押すたびに一時停止⇔再生します。

## ■デルモジ表示設定

受信ボックス 受信ボックスのメールをデルモジ表示するかどう かを設定します。

顔地勝未読のみ表示

メール

設定 ⇒ デルモジ表示設定 ⇒ 受信ボックス表示設定

一般設定

「常にデルモジ表示」/「未読のみ表示」/「デルモジ表 示しない」選択⇒■

背景色/描画 文字の背景色や文字が表示されるスピードを設定 します。

顕現明背景色設定: ランダム変更、描画速度設定:標準

メニュー

設定

一般設定

メール **➡** デルモジ表示設定

## 文字の背害色を設定する

「背景色設定」選択▶■▶色選択▶■

## 文字の表示スピードを設定する

「描画速度設定」選択→■→スピード選択→■

## メールを複数選択する

同じフォルダ内のメールを複数選択すれば、一括して保護/ 削除、未開封/開封済み切替、フォルダ移動などができます。

メール

フォルダを選び、■を押す。

■フォルダ表示時:フォルダ選択⇒■

- カメールを選び、▽(チェック)を押す。
  - メールの左端のマークが「☑」に変わります。
  - 選択の解除:「☑」が表示されているメール選択⇒☑(解除)
- **2** 操作2をくり返し、必要なメールを選択する。
  - ●このあと、保護/削除などを行います。
  - すべての選択の解除: 図(メニュー) ⇒「全チェック解除」 選択⇒■

## 未開封にする/開封済みにする

一度読んだメールを未開封にしたり、まだ読んでいない メールを開封済みに切り替えられます。

メール

- 「受信ボックス」を選び、■を押す。
  - フォルダ表示時:フォルダ選択
- 🕊 メールを1件ずつ未開封/開封済みにする **■ メールを選び、図(メニュー)を押す。**

複数のメールを未開封/開封済みにする

- ■メールを複数選択し(『倉上記操作2以降)、 ☑ (メニュー)を押す。
  - ●このあと、操作4へ進みます。
- 2「メール管理」を選び、■を押す。
- ▲「未開封にする」または「開封済みにする」を選び、 ■を押す。

X

#### メール

メールを返信する

- 「受信ボックス」を選び、■を押す。
  - ■フォルダ表示時:フォルダ選択⇒■
- **ク** メールを選び、■を押す。
  - ■送信元だけに返信:図(返信)⇒操作5へ
    - ■このときは、本文の引用はできません。
    - SMSを選んだときはSMS作成画面、SIメールを選んだと きはSIメール作成画面が表示されます。
- 2 図 (メニュー)を押す。
- ▲ 送信元が電話番号のメールに返信する
  - ■「返信」または「全員へ返信」を選び、■を押す。 「S!メールで返信」、「S!メールで引用付き返 信」、「SMSで返信」、「SMSで引用付き返信」 のいずれかを選び、■を押す。
    - ●「S!メールで返信」/「S!メールで引用付き返信」を 選んだときは、S!メール作成画面が表示されます。
    - ●「SMSで返信」/「SMSで引用付き返信」を選んだ ときは、SMS作成画面が表示されます。

## 送信元がE-mailアドレスのメールに返信する

- ■「返信」または「全員へ返信」を選び、■を押す。 **り**「S!メールで返信」または「S!メールで引用付 き返信」を選び、■を押す。
  - S!メール作成画面が表示されます。
- **⑤ 返信メールを作成/送信する。(◎⑥ P.14-7操作 5**、 P.14-8操作5以降)

- 補足▶ 「全員へ返信」を選ぶと、すべての送信先(To/Cc)に 同じ内容のメールを一度に返信できます。(メールによっ ては、「全員へ返信」が表示されないことがあります。)
  - S!メールで一度に送信できる宛先は、最大20人です。
  - ●「全員へ返信」を行うと、本機にもメールが送信されるこ とがあります。
  - ●「引用付き返信」を選ぶと、返信元のメールの本文を引用 できます。

## メールを転送する

## メール

- 「受信ボックス」を選び、■を押す。
- フォルダ表示時:フォルダ選択
- ク メールを選び、■を押す。
- 3 図(メニュー)を押す。
- ◢「転送」を選び、■を押す。
  - S!メールを選んだときは、S!メール作成画面が表示され ます。
  - SMSを選んだときは、「S!メール」または「SMS」を選 び、<br/>
    「<br/>
    を押します。メール作成画面 (<br/>
    ©<br/>
    で <br/>
    P.14-7 「SMS 作成画面 | / 「S!メール作成画面 |) が表示されます。
- **■** 宛先入力欄を選び、■を押す。

宛先選択画面が表示されます。

- 転送先を入力し、■を押す。
  - 宛先の入力方法: ② P.14-8操作4

## ☑(送信)を押す。

メールが転送されます。

添付ファイルがあるときは、転送するメールに自動的に 添付されます。

## メールに転送NGが設定されていると

■「転送NGに設定されていますが、転送しますか?」というメッ セージが表示されます。転送するときは次の操作を行います。 「はい」選択⇒■

## サーバーメールボックスに一時蓄積されているメールを転送する

■受信リスト画面に、S!メール通知 (「❷」表示) があるときに、 次の操作を行います。

S!メール通知選択→ □ (メニュー) → 「転送」選択 → ■ → 「通知メール転送」/「サーバーメール転送」選択▶■→ P.14-26「メールを転送する」操作5以降

- メールによっては、転送できないことがあります。
- ●「通知メール転送」では、S!メール通知だけ転送されます。

## 送信済メールを取り消す

取消要求を送信することによって、送信済みメールを送信 先の受信ボックスから削除します。

件名に「Del:」とついたメールが送信されます。

- ●「送信済メール取消」は、対応機種どうしだけで有効となりま す。
- 送信済メールの文章が短いときは、削除できないことがあり ます。
- ●宛先がF-mailアドレスのときは、操作できません。
- ●SMSのときは、操作できません。
- 送信済メールが保護されているときは、削除できません。

## メール

- 「送信済みボックス」を選び、■を押す。
  - ■フォルダ表示時:フォルダ選択 ▶ ■
- ク メールを選び、
  図 (メニュー)を押す。
  - ●宛先が複数のときは、すべての送信先のメールを取消で きます。
- **②**「送信済メール取消」を選び、■を押す。
- **⊿**「はい」を選び、■を押す。
  - ●このあと、配信レポートが送られてきます。

## メール内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

## アドレス帳に登録する

メールの送信先/送信元の電話番号/E-mailアドレスをアドレス帳に登録します。また、メールの本文に含まれる電話番号も登録できます。

◆本文に含まれる電話番号は、∮で選んだときに文字が反転表示するものだけ利用できます。

## メニュー > メール

**】**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、■を押す。

■フォルダ表示時:フォルダ選択●■

2 メールを選び、■を押す。

**②** 送信元/送信先の電話番号/E-mailアドレスを登録する

■ 図(メニュー)を押す。

囚「アドレス帳に登録」を選び、■を押す。

図電話番号またはE-mailアドレスを選び、■を 押す。

本文中の電話番号/E-mailアドレスを登録する

■電話番号またはE-mailアドレスを選び、■を 押す。

20「アドレス帳に登録」を選び、■を押す。

▲「新規登録」を選び、■を押す。

電話番号やE-mailアドレスが、アドレス帳の該当する項目に入力されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。(『音P.4-4)

追加登録時:アドレス帳選択⇒■⇒図(保存)

## 電話発信/メール送信/インターネット接続を行う

メール本文に電話番号やE-mail アドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL(「http://」/「https://」/「rtsp://」で始まるアドレス)が含まれているときは、インターネットに接続できます。

● ② で選んだときに、文字が反転表示するものだけ利用できます。

## メニュー メール

**┃**「受信ボックス」、「送信済みボックス」、「未送信ボックス」のいずれかを選び、■を押す。

■フォルダ表示時:フォルダ選択⇒■

2 メールを選び、■を押す。

●電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれているメール を選んでください。

🧣 電話をかける(電話番号の利用)

■電話番号を選び、■を押す。

り「発信」または「TVコール」を選び、■を押す。

メールを作成する(電話番号/E-mailアドレスの利用)

■ソフトバンク携帯電話の電話番号またはE-mail アドレスを選び、■を押す。

☑「メール作成」を選び、■を押す。

■電話番号選択時:「S!メール」/「SMS」選択◆■◆ メール作成(で全で).14-7操作5以降、P.14-8操作5以 降)

■E-mailアドレス選択時:S!メール作成(で変ア.14-8操作5以降)

## インターネットに接続する(URLの利用)

**■URLを選び、**■を押す。

2万はい」を選び、■を押す。

インターネットに接続されます。

●「rtsp://」で始まるアドレスのときは、動画 / 音楽 がストリーミングされます。( $\mathfrak{L}$   $\mathfrak{T}$   $\mathfrak{P}$ , 15-13)

## メールを保護する

削除したくない受信メールや送信済メールを個別に保護で きます。

●保護されているメールは、削除されません。

## メニュー メール

- **1**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選 び、■を押す。
  - ■フォルダ表示時:フォルダ選択
- 1 件ずつ保護する
  - **■メールを選び、図(メニュー)を押す。** 
    - ●保護解除するときは、保護されているメール(「▲」 表示)を選んでください。

## 複数のメールを保護する

- **■メールを複数選択し(『愛P.14-25操作2以降)、** 図 (メニュー)を押す。
- **3**「保護」を選び、■を押す。

保護されたメールには、「@」が表示されます。

■保護解除:「保護解除」選択 ● ■

## メールを削除する

- ●保護されているメールは、削除されません。
- メールを指定して削除する

メール

- 「受信ボックス」、「下書き」、「送信済みボックス」、 「未送信ボックス」のいずれかを選び、■を押す。
  - フォルダ表示時:フォルダ選択
- 1件ずつ削除する
  - メールを選び、図(メニュー)を押す。

## 複数のメールを削除する

- **メールを複数選択し(『愛P.14-25操作2以降)**. ☑ (メニュー)を押す。
- 「削除」を選び、■を押す。
- **⊿**「はい」を選び、■を押す。

補足▶ メールによっては、削除に時間がかかることがあります。

## メールに削除NGが設定されていると

■受信ボックスで、削除NGが設定されているメールを削除しよ うとすると、「削除NGに設定されていますが、削除します **か?**」というメッセージが表示されます。削除をするときは次 の操作を行います。

「はい」選択⇒■

● 全件削除のときはメッセージは表示されません。

## サーバーメールボックスに一時蓄積されているメールを削除する

■受信リスト画面に、S!メール通知 (「❷」表示) があるときに、次の操作を行います。

S!メール通知選択 ▶回(メニュー) ▶「削除」選択 ▶ ■ ▶ 「通知メール削除」 / 「サーバーメール削除」 / 「通知及びサーバーメール削除」 選択 ▶ ■ ▶ 「はい」選択 ▶ ■

●メールによっては、削除できないことがあります。

## メールをすべて削除する

## メニュー > メール

- **┃**「受信ボックス」、「下書き」、「送信済みボックス」、 「未送信ボックス」のいずれかを選び、■を押す。
  - ■フォルダ表示時:フォルダ選択 ▶ ■
- 9 図 (メニュー)を押す。
  - ●「下書き」、「未送信ボックス」を選んだときは、このあと 操作4へ進みます。
- **3**「メール管理」を選び、■を押す。
- **⊿**「全件削除」を選び、**■**を押す。
  - ■保護メールがあるとき:「全件削除」/「保護メール以外削除」選択◆■
- 5 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。

## 添付ファイルをデータフォルダに保存する

メール内の添付ファイル(画像やサウンド、Vファイルなど)を、データフォルダに保存できます。

## メニュー メール

- **【**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、 ■を押す。
  - フォルダ表示時:フォルダ選択●
- 🤈 メールを選び、■を押す。
  - ●ファイルが添付されているメールを選んでください。
- **3** ファイルを選び、☑(メニュー)を押す。
- ファイルの情報確認:「**ファイルのプロパティ** 」選択**▶**
  - ■確認の終了:上記操作のあと■
  - 画像表示サイズの変更:「画像表示設定」選択「通常サイズ表示」/「全画面表示」選択「■
- **⊿**「添付をデータフォルダへ保存」を選び、**■**を押す。
- **▲** ファイル名を入力し、**■**を押す。
  - ●ファイル名を変更しないときは、そのまま■を押し、操作6へ進みます。
- ▲「保存」を選び、■を押す。

データフォルダに保存され、メッセージ画面に戻ります。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、確認メッセージが表示されます。不要なファイルを削除(『全ア.9-9) したあと、保存し直してください。
- メモリカードに保存: 図 (メニュー) ⇒ 「メモリカードへ 切替」選択⇒■ 「保存」選択⇒■

## 添付ファイルを利用する

メール内の添付ファイルを、壁紙、着信音、着信ビデオに 設定できます。

●設定時にデータフォルダに保存されます。

## メニュー メール

**¶**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、■を押す。

■フォルダ表示時:フォルダ選択⇒■

- 🤈 メールを選び、■を押す。
  - ●ファイルが添付されているメールを選んでください。
- **3** ファイルを選び、☑(メニュー)を押す。
- 4 壁紙に設定する
  - ■「壁紙登録」を選び、■を押す。

## 着信音に設定する

■「音声着信音設定」を選び、■を押す。

## 着信ビデオに設定する

■「着信ビデオ設定」を選び、■を押す。

- **ᇫ** ファイル名を入力し、**■**を押す。
- **6**「保存」を選び、**■**を押す。

設定が反映されます。

- ディスプレイサイズ以外の画像選択時:「センタリング」/「全画面表示」/「画像全体表示」選択⇒
- 7 ■を押す。

## メールをフォルダで管理する(振り分けフォルダ)

送受信したメールを、相手や内容などによってフォルダに分類したり、アドレスや件名をもとに自動的に振り分けることができます。

あらかじめ、受信ボックス表示設定(℃分7.14-5)または送信ボックス表示設定(℃分7.14-5)を「フォルダ表示」にしておいてください。

## フォルダを作成する

- ●振り分けフォルダは、最大20件作成できます。
- ◆お買い上げ時には、7件(フォルダ1~フォルダ7)登録されています。

## メニュー ト メール

- **【「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、** ■を押す。
- **2** 図 (メニュー)を押す。
- **3**「フォルダ新規作成」を選び、**■**を押す。
- **⊿** フォルダ名を入力し、■を押す。
  - 最大20文字まで入力できます。

## フォルダ名を変更する

## メニュー メール

- **【**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、**■**を押す。
- 🤈 振り分けフォルダを選び、🖾 (メニュー)を押す。

- **2**「フォルダ名変更」を選び、**■**を押す。
  - ■フォルダシークレット設定時: © P.14-33
- **⊿** フォルダ名を入力し、■を押す。
  - 最大20文字まで入力できます。

## メールをフォルダに移動する

- •連結受信中のメールまたは保護されているメールは、分類(移動)できません。
- ●シークレット設定したフォルダは、移動先として選択できません。移動させるときは、シークレット設定を一時解除または解除してください。

## メニュー メール

- **【**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、**■**を押す。
- **2** フォルダを選び、**■**を押す。
  - ■フォルダシークレット設定時: © P.14-33
- **3** 1件ずつ移動する
  - ■メールを選び、図(メニュー)を押す。

## 複数のメールを移動する

- **■メールを複数選択し(定)P.14-25操作2以降)、**□(メニュー)を押す。
  - ■このあと、操作5へ進みます。
- **⊿**「メール管理」を選び、■を押す。
- 5「フォルダへ移動」を選び、■を押す。
- ▲ フォルダを選び、■を押す。

## **指定したフォルダヘメールを自動的に保存する**

送受信したメールを電話番号やE-mailアドレスによって、 指定したフォルダに自動的に振り分けます。

また、S! メールの件名やSMSの本文に含まれる文字列によって、振り分けることもできます。

- 設定できる振り分け条件は、1 フォルダにつき最大20件です。
- 「迷惑メールフォルダ」(『室P.14-35) にも振り分け条件を設定できます。
- ●振り分け条件は、フォルダ番号が小さい方が優先されます。
- 設定後のメールに反映されます。

## メニュー メール

- **【**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、**■**を押す。
- **2** フォルダを選び、図(メニュー)を押す。
  - フォルダシークレット設定時:🕰 P.14-33
- **3**「メール振り分け設定」を選び、■を押す。
- ▲ 設定番号を選び、■を押す。
  - ■振り分け条件の削除:設定番号選択→◎(メニュー)→「削除」/「設定リセット」選択→■→「はい」選択→■

## 5 電話番号 / E-mailアドレスで振り分ける

- **■「アドレス**(差出人)」または「アドレス(宛 先)」を選び、■を押す。
- ☑ 宛先を入力し(ご) P.14-8操作4)、 ●を押す。
  - 宛先の変更: 設定番号選択 → 図 (メニュー) → 「宛先変更」選択 → → 宛先入力(『音 P.14-8操作4)

件名(S!メール)/本文(SMS)に含まれる文字で振り分ける

- ■「件名」を選び、■を押す。
- 12 文字を入力し、■を押す。
  - 最大全角20文字(半角カタカナ40文字、半角英数字40文字)まで入力できます。

## フォルダをシークレット設定にする

操作用暗証番号を入力しないと、フォルダ内のメールを確認できないようにすることができます。

- シークレット設定はフォルダ単位で設定できます。
- ●シークレット設定されたフォルダは表示されません。
- ●「シークレットフォルダ着信」を「お知らせしない」に設定しているときは、着信表示されません。(『②F.14-37)

## メニュー > メール

- **■**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、「■を押す。
- **2** フォルダを選び、☑(メニュー)を押す。
- **3**「シークレット設定」を選び、■を押す。
- **▲** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。

## シークレットを一時解除する

- ■シークレットを一時解除するときは、「フォルダ表示」時に次の操作を行います。
  - (メニュー) → 「シークレット一時解除」選択 → → 操作用暗証番号 (4 ケタ) 入力 → ■
  - このあと、メールのメインメニューに戻ると再びシークレット設定になります。

## シークレットを解除する

- ■シークレットを解除するときは、シークレット一時解除したあ とに次の操作を行います。
  - シークレット設定されているフォルダ選択▶図(メニュー)▶「シークレット解除」選択▶■▶操作用暗証番号(4ケタ)入力▶■

## フォルダを削除する

●フォルダ内にメールがあると、フォルダは削除できません。 あらかじめ、メールを他のフォルダに移動するか、削除して おいてください。

## メニュー メール

- **【**「受信ボックス」または「送信済みボックス」を選び、**■**を押す。
- **り** フォルダを選び、図(メニュー)を押す。
- **3**「削除」を選び、■を押す。
  - メール振り分け設定時:「はい」選択⇒
- ⊿ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。

# その他の機能

## 簡単メール宛先を登録する

よくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登録しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。また、メール作成時に利用することもできます。

最大10件まで登録できます。

メニュー

メール

⇒ 設定

●簡単メール宛先設定

- **1** 番号を選び、■を押す。
  - ■登録済の宛先変更:番号選択■●宛先修正■●「はい」選択■
  - ●登録済の宛先削除:番号選択→回(メニュー)→「削除」/「設定リセット」選択→■→「はい」選択→■
- 7 アドレス帳から宛先を選択する
  - ■「アドレス帳」を選び、■を押す。
  - ☑アドレス帳を選び、■を押す。
    - アドレス帳の検索方法: ② P.4-8 「アドレス帳から電話をかける」操作2~3

## 宛先を直接入力する

- ■「電話番号入力」または「メールアドレス入力」を選び、■を押す。
- ☑ソフトバンク携帯電話の電話番号またはE-mail アドレスを入力し、■を押す。

## メール作成時に簡単メール宛先を登録する

■簡単メール宛先を登録していないときは、P.14-7操作3のあと、またはP.14-8操作3のあと次の操作を行うと、登録できます。

「簡単メール宛先」選択◆■◆未登録の番号選択◆■◆「はい」選択◆■◆左記操作2

## 簡単にメールを送信する

簡単メール宛先に登録した相手に、待受画面から簡単にメールを作成/送信します。

- ●あらかじめ、簡単メール宛先を登録しておいてください。
  - **】 簡単メール宛先に登録している番号(◎ステン~⑨シネル)** のいずれかを押す。
  - 2 図 (メール)を押す。
    - 宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号のとき:「S!メール」/「SMS」選択
- **3** メールを作成/送信する。(『②FP.14-7 操作5以降、P.14-8操作5以降)

## メールを自動再送する

圏外などの理由で送信に失敗したメールを、自動的に再送 するように設定できます。

- ●自動再送を「On」にすると、一定の間隔をおいて最大2回再 送します。
- SMS / S!メールにかかわらず、登録(作成)した順にメール が再送されます。
- ●再送が成功したときは、インフォメーションが表示されます。
- ●お買い上げ時には、「On」に設定されています。



## ¶「On」を選び、■を押す。

- ■自動再送の解除:「Off」選択 ■
  - 自動再送の解除は、再送待ちのメールがない状態で行って ください。

## メール共通設定

メール送信中 メール送信中のアニメを表示するかどうかを設定 します。


攝址機 表示する



「表示する」/「表示しない」選択▶■

#### 配信確認

送信メールの配信状況を配信レポート(*図* P.14-20) として入手するかどうかを設定します。



「On」(入手する) / 「Off」(入手しない)選択▶■

●「On」にすると、ソフトバンク携帯電話へのメール送信時には 常に、配信レポートが届くようになります。

迷惑メール アドレス帳に登録されていない電話番号/E-mailアドレスからのメールを、特定のフォルダに振り分けます。



操作用暗証番号(4ケタ)入力→ ■ → 「On」/「Off」選 択→ ■

- ●「On」にすると、「迷惑メールフォルダ」が作成され、迷惑メールがそのフォルダに保存されるようになります。
- 「迷惑メールフォルダ」に振り分け条件を設定することができます。(ぐを) P.14-32)
- ●振り分け条件は、迷惑メール以外のフォルダが優先されます。
- ●迷惑メールに該当するメールを受信したときは、着信音は鳴らず、インフォメーションも表示されません。

٧

名前やアドレスなど、メールの本文で使う署名を 作成できます。

類型類白動插入:Off

メール 設定 一般設定 メニュー > 署名設定

## 署名を入力する

## 「編集」選択▶■▶署名入力▶■

● 署名は、最大全角 128 文字(半角カタカナ 256文字、半角英数 字256文字)まで入力できます。

## 白動挿入を設定する

## 「自動挿入」選択⇒■⇒「On」/「Off」選択⇒■

- ■署名未入力で「On」を選んだとき:上記操作のあと、署名 入力⇒■
- 自動挿入を「On」にすると、メール作成時に自動的に署名が入 力されます。
- SMSには挿入されません。

受信ボックス/送信済みボックス内のメールを、古いも のから自動的に削除するかどうかを設定します。

顕出現受信ボックス:Off、送信済みボックス:On

設定 一般設定 メール 自動削除設定

### 受信ボックスに設定する

「受信ボックス」選択
 ■ → 「On」(削除する)/「Off」
 (削除しない)選択●■

## 送信済みボックスに設定する

「送信済みボックス」選択 ▶ ■ ▶ 「On」(削除する) / 「Off 」(削除しない)選択**▶**■

●自動削除されるのは、受信ボックス/送信済みボックスにメー ルを保存するメモリがなくなったときです。このときは、古い 既読メールから自動的に削除されますので、削除したくない メールは、保護しておいてください。(P2P.14-29)

メールお知らせ 待受画面以外でメールを受信したときの表示内容 や通知音(固定)を設定します。

類型機表示内容設定:名前表示、通知音設定:On

設定 一般設定 メニュー メール **▶** メールお知らせ設定

## 表示内容を設定する

「表示内容設定」選択 ▶ ■ ▶ 「名前表示」/「アドレス表 示 | /「名前・件名表示 | /「Off | 選択 ▶ ■

### 通知音を設定する

「通知音設定」選択▶■▶「On」/「Off」選択▶■

シークレット シークレットフォルダに振り分け設定されているメール フォルダ着信を受信したとき、お知らせするかどうかを設定します。 類U場お知らせする 一般設定 メニュー 🕨 メール 設定 メールお知らせ設定 ⇒ シークレットフォルダ着信 「お知らせする」/「お知らせしない」選択●■ スクロール メッセージ画面のスクロールする単位を設定し ます。 調油購1行 メール 設定 一般設定 ▶ スクロール単位 「1行」/「半画面」/「全画面」選択→■ SMS設定 送信したメールを センターに保存する 期限を設定 します。

版図剛最大 メニュー > メール → 設定 → SMS設定

「最大」/「30分」/「1時間」/「6時間」/「1日」/「1週間」選択◆■

→ 有効期限設定

●「設定1(既定値)」に設定したSMSセンター番号に、有効期限 が設定されます。 SMSセンター SMSセ

SMSセンター番号を設定します。

類以類設定 1 (既定値): +819066519300

メニュー > メール → 設定 → SMS設定 → SMSセンター番号

SMSセンター番号を追加する

「設定2」/「設定3」選択⇒■⇒SMSセンター番号入力⇒■

SMSセンター番号を変更する

「設定1(既定値)」/「設定2」/「設定3」選択→ ■ → SMSセンター番号変更 → ■

SMSセンター番号を消去する

「設定2」/「設定3」選択→図(メニュー)→「消去」 選択→■→「はい」選択→■

SMSセンター番号を設定する

「設定2」/「設定3」選択→図(メニュー)→「既定値 に設定」選択→■

●「設定2」や「設定3」をSMSセンター番号に設定すると、自動的に「設定1(既定値)」として登録されます。(それまでの番号は1つずつ下にずれます。)

注意 ≥ ご契約されたソフトバンクから変更のお知らせがないと きは、変更しないでください。

文字コート設定 SMS作成時の入力文字を設定します。 (日本語/英語)

**欄址勝**日本語(70文字)

⇒ 文字コード設定

「日本語(70文字)」/「英語(160文字)」選択▶■

14-37

## S!メール設定

メール受信設定 S!メールをサーバーメールボックスに蓄積せず自動受信するか、手動受信するかを設定します。

顔は頭雷話番号のみ自動

メール受信設定

「自動受信」/「電話番号のみ自動」/「手動受信」選択 ▶■

注意 ► 料金ブランによっては、宛先が電話番号のメールの受信も 有料になります。契約料金ブラン、利用状況に合わせて設 定を変更してください。

返信先 アドレス設定 返信先のアドレスを設定します。

調ル上が問○ff

▶ 返信先アドレス設定

返信先アドレスのOn/Offを設定する

「On / Off設定」選択➡「On」/「Off」選択➡■

返信先アドレスを入力する

「アドレス編集」選択●■●宛先選択●■

画像表示設定 添付されてきた画像の表示サイズを切り替えることができます。

顕山勝通常サイズ表示

メニュー > メール → 設定 → S!メール設定 → 画像表示設定

「通常サイズ表示」/「全画面表示」選択 ▶ ■

◆ スライドメール再生時(℃金ア.14-24)は、ここでの設定は無効となります。

添付ファイル 添付されてきた画像やサウンドを自動的に表示/ 自動表示 再生するかどうかを設定します。

**調場画像**: On (表示する)、サウンド: Off (再生しない)

 メニュー
 メール

 ⇒ 添付ファイル自動表示
 S!メール設定

## 画像の表示を設定する

「画像」選択◆■◆「On」(表示する) / 「Off」(表示しない) 選択◆■

## サウンドの再生を設定する

「サウンド」選択◆■ → 「On」(再生する) / 「Off」(再生しない) 選択◆■

- スライドメール (*©***管 P.14-24**) のときは、ここでの設定にかかわらず、表示/再生されます。
- ●アレンジメールのときは、ここでの設定は無効となります。

顔地顔保存して送信

メニュー > メール ⇒ 設定 ⇒ S!メール設定

「保存して送信」∕「保存しないで送信」選択▶■


Yahoo!ケータイ

## Yahoo!ケータイについて

Yahoolケータイとは、ソフトバンク携帯電話で利用できる 携帯雷話専用のポータルサイト「Yahoo!ケータイ」または PC サイトブラウザを利用した情報の閲覧などができる サービスです。

本書では、携帯専用ポータルサイトを「Yahoolケータイ」、 PCサイトブラウザを利用して閲覧できるサイトを「PCサ イト」、これらの総称を「インターネット」と表記してい ます。

●インターネットを利用する前に、あらかじめネットワーク自 動調整を行ってください。(*図* **P.1-21**)



## ■Yahoo!ケータイでできること

- Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧(ですP.15-4)
- ●画像などのデータのダウンロード(『全P.15-11)
- ●動画/音楽のストリーミング(『愛P.15-13)
- ライブモニターへの登録(*L*愛P.15-15)

## ■PCサイトでできること

●PCサイトブラウザを利用したPCサイトの情報画面の閲覧 (**PP**.15-18)

注意 情報画面の一部には、閲覧時に自動的に通信が行われるコ ンテンツが含まれていることがあります。このときは、パ ケット通信料がかかる可能性がありますので、十分ご注意 ください。

通信を中止するときは騒響を押してください。

- 補足▶ ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。
  - ◆インターネットのサービス内容や通信料など詳しくは、 「サービスガイド 3G」を参照してください。


## 情報画面

インターネットの情報画面例は、次のとおりです。



## ■サイクロイドポジションでの情報画面の閲覧

PCサイトブラウザで情報画面閲覧中にサイクロイドポジ ションにすると、ワイド画面で情報画面を閲覧できます。

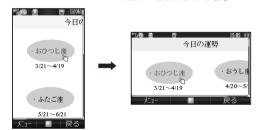

- 注意 ■信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- **補足** Yahoo!ケータイの情報画面閲覧中にPCサイトの情報画面 に切り替えることができます。(**②P.15-4**操作 1 )

## キャッシュメモリ(一時保存用のメモリ)について

- ■インターネットで入手したメニューや情報は、「キャッシュメモリ」に一時保存されます。キャッシュメモリの容量は、あらかじめ定められていて、メモリが一杯になると古い情報から順に自動的に消去されます。
  - ●一度見た情報画面を再度表示すると、サービスセンター内の 情報ではなく、キャッシュメモリに一時保存されている情報 が表示されることがあります。
  - 有効期限が指定されている情報は、有効期限を過ぎると キャッシュメモリから消去されます。

## ■SSLについて

SSL(Secure Socket Layerの略)とは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法です。一般的に、クレジットカードの番号や個人情報など、大切な情報を送受信する際に使用されます。

本機では、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されています。この証明書の内容を確認することもできます。(ルート証明書: 『育P.15-23)

## SSL利用に関するご注意

■セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社、エントラストジャバン株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

# 15

# Yahoo!ケータイに接続する

## メニューから接続する

Yahoolケータイのメインメニューから項目を選び、情報を 入手します。

● Yahoo!ケータイのメインメニューは、変更されることがあり ます。

## メニュー Yahoo!ケータイ

¶「Yahoo!ケータイ」を選び、■を押す。

Yahoo!ケータイのメインメニューが表示されます。

- ●待受画面で 図を押しても、Yahoo!ケータイのメインメ ニューが表示されます。
- PC サイトに切替: 図(メニュー) →「PC サイトブラウザ 切替∣選択▶■
  - このあと警告文が表示されます。承諾する場合は、 2回押すと、前回閲覧していたPCサイトの情報画面が表 示されます。
  - ■サイトによっては正しく表示されないことがあります。
- 項目にカーソルを移動する。
- 2 ■を押す。

通信が始まります。

- ●通信中にクローズポジションにしても、通信は中断され、 ません。
- ■通信の中止:通信中に懸っ
- ◢ 操作2~3をくり返し、閲覧する項目を順に選ぶ。
  - ■情報画面での操作: © P.15-5
  - Yahoo!ケータイのメインメニューに戻る: 図(**メニュー**)
    - **▶**「Yahoo!ケータイ」選択

■ Yahoo!ケータイを終了するときは、⑥を押したあ と、「はい」を選び、■を押す。

## 履歴を利用して接続する

これまでに表示したYahoo!ケータイの情報画面の履歴を 利用して、情報画面を表示します。

履歴には、最大300件まで情報画面が記憶されます。最大件数 を超えたときは、古い情報画面から順に自動的に削除されます。

Yahoo!ケータイ ⇒ アクセス履歴一覧

履歴を選び、■を押す。

**↑** Yahoo!ケータイを終了するときは、⑥を押したあ と、「はい」を選び、■を押す。

## 履歴の情報確認

■履歴リスト画面で、次の操作を行います。

履歴選択→図(メニュー)→「プロパティ表示」選択→■ ■確認の終了: 上記操作のあと ■

# LIRI をメールで送信

■履歴リスト画面で、次の操作を行います。

履歴選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「URL 送信」選択 ▶ ■ ▶ 「S! メール」 / 「SMS」 選択 **▶** ■ ▶ メール作成 / 送信 (©FP.14-8操作3以降、P.14-7操作3以降)

## 履歴をドメイン順/日付順に並べ替える

■履歴のリスト画面で、次の操作を行います。

□ (メニュー) →「並べ替え」選択→ ■ →「ドメイン順」/ 「日付順」選択➡■

## 履歴を削除する

■履歴のリスト画面で、次の操作を行います。

履歴選択▶□(メニュー)▶「削除」選択▶■◆「は い」選択⇒■

■ すべての履歴の削除: 図(メニュー) ⇒「全件削除」選択⇒ ■⇒操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒
■⇒「はい」選択⇒
■

## URLを直接入力して接続する

URL(「http://」/「https://」/「rtsp://」で始まるアドレ ス)を入力して、Yahoolケータイの情報画面を表示します。

- 履歴を利用して接続することもできます。(配置P.15-4)
- ●「http://」を省略して入力しても接続できます。

メニュー > Yahoo!ケータイ ⇒ URL入力

- **】** URLを入力し、**■**を押す。
  - ●入力したURLによっては、PCサイトの情報画面が表示さ れることがあります。
- **↑** Yahoo!ケータイを終了するときは、⑥を押したあ と、「はい」を選び、■を押す。

## 以前入力した履歴から選択

- ■URI 入力画面で、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) ⇒「URL入力履歴」選択 ⇒ ⇒ URL選択 **▶** ■
  - ■URL入力履歴は、新しいものから順に、最大10件まで表示 されます。最大件数を超えたときは、古い履歴から順に消 去されます。

# 情報画面での操作のしかた

## 基本的な操作

前の情報画面前に表示した情報画面に戻ります。

図(戻る)

一元の画面に戻る: 上記操作のあと図(メニュー) → 「進む」 選択⇒■

情報画面の文頭や文末部分を表示します。

□ (メニュー) → 「便利機能」選択 → ■ → 「文頭ジャン プ | / 「文末ジャンプ | 選択 ▶ ■

セキュリティで保護さ セキュリ ティで保護されている 情報画面を表示し れている情報画面表示ます。

セキュリティで保護されている情報画面表示時の認証画 面で■

- ●画面に「@」が表示されます。
- ●確認画面を表示しないように設定することもできます。 (セキュリティ確認画面: © P.15-22)

認証が必要な情報画面を表示します。

ユーザー ID / パスワード入力 ▶ ■ ▶ ☑ (送信)

ヘルプを表示します。

- 図 (メニュー) ▶ 「ヘルプ」選択 ▶
  - 情報画面に戻る:上記操作のあと■

## ポインタで操作する

ポインタ「♪」を使って画面の続きを表示したり、項目を 選んだりできます。ポインタはマルチガイドボタンで操作 します。

●画面の続きを表示させるときは、ポインタをスクロールさせ たい方向の画面端へ移動させてください。

## ■項目を選ぶ



## ポインタの表示/操作を設定する

■情報画面で、次の操作を行います。

図(メニュー)⇒「設定」選択⇒■⇒「ポインタ設定」選択 ■ 「ポインタ (Yahoo!ケータイ)」/「ポインタ (PC) サイトブラウザ) | 選択 ▶ ■ ▶ 「On | / 「Off | 選択 ▶ ■

●情報画面で配を長く(1秒以上)押しても、ポインタの表 

## ポインタの速度を設定する


■情報画面で、次の操作を行います。

図 (メニュー) ▶ 「設定」選択 ▶ ■ ▶ 「ポインタ設定」 選択 ▶ ■ ▶ 「速度設定」選択 ▶ ■ ▶ 「遅い」/「普通」/ 「速い」選択⇒■

## カーソルを移動する

ポインタ表示/操作を「Off」にしているときは、カーソル を移動して項目を選びます。

⑤を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。

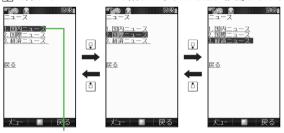

カーソル

また、同じ行に複数の項目があるときは、●を押すとカー ソルが右または左に移動します。

●選べる項目がないときは、カーソルは表示されません。

補足▶ 次のボタンを長く(1秒以上)押しても画面の続きを表示 させることができます。

2点(上)、4点(左)、6点(右)、8点(下)

## 画面を切り替える

## ■フレーム非対応(非表示)情報画面

下画面や上画面があるときは、画面の 右にスクロールバーが表示されます。 また、左画面や右画面があるときは、画 面の下にスクロールバーが表示されま す。スクロールバーの白色の部分が現 在表示されている位置です。

∮ を押すと、画面の続きが表示され、 スクロールバーの白色の部分も移動し ます。

スクロールバー



## ■フレーム対応(フレーム表示)情報画面

■劉を長く(1秒以上)押すと、フレー 選択されているフレーム -ムを選択することができます。♀りを押 すと、選択されているフレーム内の続 きの画面が表示されます。



## 選択したフレームだけを表示する

■フレーム対応情報画面で、次の操作を行います。

■劉を長く(1秒以上)押してフレーム選択 ▶ 図(メ ニュー) ⇒「フレームイン」選択 ⇒ ■

- ■フレーム表示に戻す: 上記操作のあと 図(メニュー) 「フレームアウト」選択▶ ■
- 驟回を押してもフレーム表示に戻ります。

## 複数の情報画面を表示する

画面上部に表示されるタブを利用して複数の情報画面を表 示できます。

- ●最大3つの情報画面を表示できます。
- Yahoo!ケータイの情報画面とPCサイトの情報画面は同時に 表示できません。



情報画面で、 (メニュー)を押す。

- ●ブックマーク、お気に入り、URL入力、アクセス履歴一 覧から「新しいタブで開く」を実行したときは、指定さ れた情報画面が新しいタブで表示されます。
- 3つ目の情報画面を開く:図(メニュー)⇒「タブメニュー」 選択→■→「新しいタブで開く」選択→■
- ■情報画面の切替: 図(メニュー) ●「タブメニュー」選択 ▶■▶「タブ切替」選択 ▶■ ▶情報画面選択 ▶■
- 深調を長く(1秒以上)押したあと、昼を押しても情報画 面の切り替えができます。
- ■選択中の情報画面を閉じる:図(メニュー) ●「タブメ ニュー」選択▶■▶「選択中のタブを閉じる」選択▶■
- 表示中の情報画面以外を閉じる:図(メニュー)⇒「タブメ ニュー」選択▶■▶「他のタブをすべて閉じる」選択▶■

注意 複数の情報画面を表示しているときは、情報画面が一部表 示できないことがあります。不要となった情報画面は閉じ て閲覧することをおすすめします。

補足▶ 情報画面によっては、自動的にタブが追加されることがあ ります。

## 情報画面内の文字入力や項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入 カしたり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報 を返信できるものがあります。

# <sup>8</sup> (10) 図 お名前 性別 □ 男 □ <del>女</del> お住まい

## - 文字入力欄

- ◆文字が入力できる部分です。
- 「 の位置にカーソルを合わせて を押すと、文字入力画面が表示されます。 このあと文字を入力し、■を押します。

## 選択ボタン

- 項目を選択する部分です。
- ●□(チェックボックス)にカーソルを合 わせて■を押すと、☑に変わり選択され ます。
- 選択ボタンには、○(ラジオボタン) も あります。

## メニュー

- メニュー項目を選択する部分です。
- メニュー項目にカーソルを合わせて を押すと、項目を選択できるようになり ます。メニューには、連続して項目を選 択することで、複数の項目を選択できる ものもあります。このようなメニューで 選択を終了するときは、瞬を押してくだ さい。

## 実行ボタン

- 登録内容の送信やリセットなど、動作を 選択する部分です。
- □ の位置にカーソルを合わせて を押すと、
  内に表示されている動 作が行われます。

## 文字入力欄へ文字を入力すると(インプットメモリ)

- ■情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインブット メモリに登録されます。登録されたインブットメモリは、必要 なときに呼び出して利用できます。(入力した暗証番号は登録 されません。)
- ■インプットメモリは、新しいものから最大20件まで記憶されています。20件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

## インプットメモリを利用する

■文字入力できる状態で次の操作を行うと、選んだインプットメモリを文字入力欄に入力できます。

図(メニュー)→「その他」選択→■→「インブットメモリ」選択→■→番号選択→■

# 情報の利用

## ブックマーク/お気に入りを利用する

よく利用するURL/情報画面を「ブックマーク」、「お気に入り」に登録しておくと、簡単な操作で表示できます。

●表示できる内容は、次のとおりです。

機能名	内容	
ブックマーク	情報画面のURLが登録されます。情報は、インターネットに接続することで確認できます。  Tanyがで管理することもできます。  Yahoo!ケータイ、ストリーミング合わせて最大100件まで、またPCサイトは最大100件まで登録できます。	
お気に入り	情報画面そのものが登録されます。情報は、インターネットに接続せずに確認できます。  ◆ お気に入りには、気になる情報をメモ代わりに登録すると便利です。  ◆ Yahoo! ケータイ、PCサイトそれぞれ最大100件まで登録できます。	

## ブックマークにあらかじめ登録されているURLについて

- ■ブックマークにあらかじめ登録されている「Sharp Space Town」、「カスタモ」は、シャーブ製ソフトバンク携帯電話専用のサイトです。
  - ●「Sharp Space Town」では、壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルもダウンロードできます。
  - 「カスタモ」では、カスタムスクリーン(『倉P.10-10)がダウンロードできます。

## URI /情報画面を登録する

- ●以下の操作は、P.15-4操作4のあとのYahoo!ケータイの情報 画面、またはP.15-19操作4のあとのPCサイトの情報画面で行 います。
  - 図 (メニュー)を押す。
    - ●「ブックマーク」または「お気に入り」が表示されないメ ニュー画面では、操作できません。
  - **夘** ブックマークに登録する
    - **■「ブックマーク」を選び、■を押す。**
    - 囚「登録」を選び、■を押す。
    - ■タイトルを入力し、■を押す。
      - ●ストリーミング中にブックマークに登録すると、 ブックマークのストリーミングリストに登録され ます。

## お気に入りに登録する

- ■「お気に入り」を選び、■を押す。
- 囚「登録」を選び、■を押す。
- タイトルを入力し、■を押す。

## URLを入力してブックマークに登録する

- ■直接URLを入力してブックマークに登録するときは、次の操作 を行います。
  - ■▶「Yahoo!ケータイ」選択▶■▶「ブックマーク」選 択⇒■→「Yahoo!ケータイ」/「PCサイトブラウザ」/ 「ストリーミング」選択⇒□(メニュー)⇒「新規作成」 選択⇒■⇒URL入力⇒■⇒タイトル入力⇒■

## 登録した情報画面を表示する

## Yahoo!ケータイ

## ブックマークを表示する

- **■「**ブックマーク」を選び、■を 押す。
  - LIRI をメールで送信:タイトル選 択▶◎ (メニュー) ▶ 「送信」選 択▶■▶「メール本文に挿入」選 択**⇒**■⇒「S!メール」/「SMS」 選択⇒■⇒メール作成/送信 (P.14-7操作3以降、P.14-8操作3 1:川路)



ブックマークの情報確認:タイト ル選択⇒図(メニュー)⇒「プロ ブックマークのリスト画面 パティ表示」選択●■

■確認の終了: 上記操作のあと■

**2** <sup>□</sup>で「∑ ı ( Yahoo!ケータイ)、「 図 ı ( PCサ イトブラウザ)、「@」(ストリーミング) のい ずれかを選ぶ。

## お気に入りを表示する

- ■「お気に入り」を選び、<br/>
  ■を押す。
  - お気に入りの情報確認:タイトル 選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「プロパ ティ表示|選択⇒■
    - ■確認の終了:上記操作のあと■
- □ ™で「™」(Yahoo!ケータイ) または「劚ı(PCサイトブラウ ザ)を選ぶ。
- **곗** タイトルを選び、■を押す。



お気に入りのリスト画面

## 情報画面表示中にブックマークを表示する

■次の操作を行います。

図 (メニュー) → 「ブックマーク」選択 → ■ → 「一覧表示」選択 → ■ → タイトル選択 → ■

## ■ ブックマーク/お気に入りの登録内容を編集する

●以下の操作は、P.15-10「登録した情報画面を表示する」操作 1 のブックマーク/お気に入りのリスト画面で行います。

## ■ブックマークの編集

タイトル/ URLの変見

タイトルやURLを変更します。

### タイトルを変更する

タイトル選択 ▶ ◎ (メニュー) ▶ 「編集」選択 ▶ ■ ▶ 「タイトル:」選択 ▶ ■ ▶ タイトル入力 ▶ ■ ▶ ② (保存)

## URLを変更する

タイトル選択 → 図 (メニュー) → 「編集」選択 → ■ → 「URL:」選択 → ■ → URL 入力 → ■ → 図 (保存)

フォルダ管理

ブックマークをフォルダで管理します。

## 新規フォルダを作成する

図(メニュー) →「フォルダ作成」選択 → ■ → フォルダ名入力 → ■

## フォルダに移動する

タイトル選択 → 図 (メニュー) → 「移動」選択 → ■ → 図 (フォルダ) → 移動先フォルダ選択 → ■

■フォルダ内のブックマークをフォルダから出す:フォルダ内のタイトル選択◆回(メニュー)→「移動」選択◆■→回(上へ)◆■

## フォルダ名を変更する

フォルダ選択→図(メニュー)→「フォルダ名変更」選択→■→フォルダ名入力→■

## ■お気に入りの編集

タイトル変更タイトルを変更します。

タイトル選択→回(メニュー)→「タイトル変更」選択 →■→タイトル入力→■

■ブックマーク/お気に入りの編集

ガックマーク/お気に入りの表示順を並べ替えます。

タイトル選択→図(メニュー)→「移動」選択→■→ ⑤(移動先選択)→■

削除

ブックマークやお気に入りを削除します。

タイトル/フォルダ選択→ □ (メニュー) → 「削除」選択→ ■ → 「はい」選択→ ■

■ すべてのタイトル/フォルダの削除: 回(メニュー) → 「全件削除」選択 → ■ → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → ■ → 「はい」選択 → ■

## Yahoo!ケータイの情報内のファイルをデータフォルダに保存する

Yahoo! ケータイの情報内の画像やサウンドなどをデータ フォルダに保存します。

メニュー > Yahoo!ケータイ ⇒ Yahoo!ケータイ ⇒ 情報画面を表示する

**1** 図(メニュー)を押す。

- **ク**「ファイル保存」を選び、■を押す。
  - ●情報内にファイルが1つしかないときは、このあと操作 4へ進みます。
- **2** ファイルを選び、■を押す。
  - ■ファイルの確認:「表示」/「再生」選択
  - ■確認の終了: 上記操作のあと驟回
  - ■ファイルの情報確認:「プロパティ表示」選択
    - ■確認の終了:上記操作のあと■
- **⊿**「保存」を選び、■を押す。

データフォルダのリスト画面が表示されます。

- ■本体/メモリカードの切替: 図(メニュー) ⇒ 「本体へ切 替」/「メモリカードへ切替」選択●■
- ■新しく作成したフォルダに保存:フォルダ選択⇒■
- 【 ■を押す。

データフォルダに保存されます。

- ●保存したファイルの内容によっては、保存後に利用でき るメニューが表示されることがあります。
- ●データフォルダのメモリが一杯のときは、空き容量がな い旨のメッセージが表示されます。不要なファイルを削 除(**P2P.9-9**) したあと、保存し直してください。
- ■フォルダ内に同名のファイルがあるとき:「別名で保存」/ 「上書き保存」/「キャンセル」選択● ■

## ファイルへのリンクを選んだとき

■ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。ダ ウンロード完了画面で保存先を確認してください。

## 情報画面内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

情報画面に雷話番号(先頭に「TFI:」が付いている番号)/ F-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話を かけたり、メールを送信できます。また、URL(「http://」/ 「https:// | / 「rtsp:// | で始まるアドレス)が含まれている ときは、インターネットに接続できます。

- ●アンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 雷話番号 / F-mailアドレス、URL が表示されていなくても、ア ンダーラインの付いた文字で利用できることがあります。

## メニュー > Yahoo!ケータイ

- 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている 情報画面を表示する。
- 電話をかける(電話番号の利用)
  - ■電話番号を選び、■を押す。
  - り「発信」または「TVコール」を選び、■を押す。

## メールを送信する

(ソフトバンク携帯電話番号/E-mailアドレスの利用)

- ソフトバンク携帯電話番号またはF-mailアド レスを選び、■を押す。
- 「ワ「メール作成」を選び、■を押す。
  - ■メールの作成/送信方法:P.14-7 操作5以降、P.14-8 操作5以降

## インターネットに接続する(URLの利用)

■URLを選び、■を押す。

インターネットに接続されます。

●「rtsp://」で始まるアドレスのときは、動画/音楽 がストリーミングされます。

## アドレス帳に登録する

■新規で登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号/E-mailアドレス選択</br>
■
▼「アドレス帳に登 録」選択▶■▶「新規登録」選択▶■

- アドレス帳登録の画面 (『全 P.4-4) が表示されます。他の 項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。
- ■登録済のアドレス帳に追加登録するときは、情報画面で次の操 作を行います。

電話番号/E-mailアドレス選択</br>
■
▼「アドレス帳に登 録」選択⇒■⇒アドレス帳選択⇒■⇒▽(保存)

# 動画/音楽のストリーミング

動画や音楽をダウンロードしながら同時に再生します。 (ストリーミング)

- ●ストリーミングできるのは、Yahoolケータイの情報画面のス トリーミング対応データだけです。
- ●ダウンロードしたデータは、本体やメモリカードには保存さ れません。

| Yahoo!ケータイ | Yahoo!ケータイ | 情報画面を表示する

## 再生するデータを選び、■を押す。

動画や音楽のストリーミングが始まります。(動画/音楽 の再生: 『**P.8-9**、**P.8-12**)

- ■一時停止:ストリーミング中に
- 一時停止中の再開:上記操作のあと ■
- ■ストリーミング一時停止中も、インターネットへは接続さ れています。(通信料が発生します。)

## ストリーミング中に着信があると

- ■ストリーミング中に電話着信があると、ストリーミングは停止 します。このときは、■を押すと通話できます。 通話を拒否するときは、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) ▶ 「着信拒否」選択 ▶ ■
  - 通話後は、再接続確認画面が表示されます。
- ■ストリーミング中にメールを受信すると、メールお知らせ設定 (P3P.14-36) の設定に従ってお知らせします。

- 注意 ▶ ストリーミング中にクローズポジションにしても、スト リーミングは一時停止しません。
  - ●一時停止中などで3分以上そのままにしていると、再接 続するかどうかの確認画面が表示されます。
  - ストリーミング中に一時停止、早送り、巻き戻しや、メ ニュー画面が利用できないストリーミング形式(ライブ ストリーミング) もあります。

補足▶ ストリーミング時に接続したURLは、履歴として本機に最 大10件まで記憶されます。10件を超えたときは、古い履歴 から順に自動的に削除されます。

## 表示サイズを変更する

■表示サイズを一時的に変更するときは、ストリーミング中に次の操作を行います。

#### 2 ABC

- 押すたびに、「全画面(マークなし)」→「全画面(マークあり)」→「標準」→「拡大」の順に切り替わります。
- ■一時停止中は、表示サイズは切り替わりません。表示サイズが全画面のときは、「全画面(マークなし)」→「全画面(マークあり)」が切り替わります。
- データや再生状態によっては、表示サイズが変更できないことがあります。
- ■ストリーミング開始時の表示サイズを設定するときは、ストリーミング中に次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) → 「設定」選択 → → 「表示サイズ」選択 → → 「標準」 / 「拡大」 / 「全画面」選択 → ■

## バックライトを設定する

- ■ストリーミング中のバックライトの点灯方法を設定するときは、ストリーミング中に次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) → 「設定」選択 → → 「バックライト」 選択 → ■ → 「常にOn」 / 「常にOff」 / 「通常設定に従 う」選択 → ■
- ●「通常設定に従う」にすると、バックライト(配置P.10-13) の設定内容に従って動作します。

## サウンド効果を設定する

- ■ストリーミング中にサウンド効果を設定するときは、次の操作を行います。
  - 図(メニュー) → 「設定」選択 → → 「サウンド効果」 選択 → ■ → 「標準」 / 「BASS」 / 「サラウンド」 / 「サラウンドBASS」選択 → ■

## 指定した時間から再生する(タイムサーチ)

- ■ストリーミング中にタイムサーチを行うときは、次の操作を行います。
  - ❷(メニュー)→「タイムサーチ」選択→■→時間入力
    →■

メディアブレイヤーか あらかじめメディアプレイヤーを起動してから、イ 5のストリーミング ンターネットに接続して、ストリーミングします。

## メニュー ▶ メディアプレイヤー ▶ ストリーミング

## 続きから再生する

「続き再生」選択 ▶ ■

ダウンロードした続きからストリーミングします。

## URLを入力してストリーミングを開始する

「URL入力」選択⇒■⇒URL入力⇒■

最大1024文字まで入力できます。

ブックマークを利用してストリーミングを開始する 「ブックマーク」選択⇒ ■ ⇒ ブックマーク選択 ⇒ ■

## 履歴を利用してストリーミングを開始する

「履歴」選択▶■▶履歴選択▶■

- 履歴の詳細確認:「履歴」選択 ◆ → 履歴選択 ◆ 回 (メニュー) ◆ 「プロパティ」選択 ◆
  - ■確認の終了:上記操作のあと■
- 履歴のURL を編集して接続:「履歴」選択 ◆ → 履歴選択 ◆ 回 (メニュー) ◆ 「URL編集」選択 ◆ ◆ URL編集 ◆ ■

補足▶「URL入力」などを選択する画面で、「設定」を選び■を押しても、バックライトや表示サイズ、サウンド効果が設定できます。

## ライブモニター

## ライブモニターについて

ライブモニターでは、登録したYahoo!ケータイのコンテンツの更新情報を見ることができます。

- ●ライブモニターには、ライブモニターリストとS!ループリストの2種類あります。
- ●待受画面でライブモニターリストに登録したコンテンツの最新情報を確認することができます。(②27 P.10-6)

## リスト画面を表示する

メニュー ▶ Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター

**【**「ライブモニターリスト」または「S!ループリスト」 を選び、■を押す。

## **■**ライブモニターリスト



		速報未読		一般未読
Ì		速報既読		一般既読
	<b>F</b>	速報自動更新停止中	¥	一般自動更新停止中

## ■S!ループリスト



マーク				
	S!ループ未読			
	S!ループ既読			
X.	S!ループ自動更新停止中			

## 更新情報を確認する

ライブモニターリストの更新情報を確認する

メニュー ➤ Yahoo!ケータイ ➤ ライブモニター

**】**「ライブモニターリスト」を選び、**■**を押す。

**ク** コンテンツを選び、**■**を押す。

更新情報リストが表示されます。(『変 左記「**更新情報リスト**画面」)

2 リストから更新情報を選び、■を押す。

更新情報の詳細が表示されます。(『全を記「詳細画面」)

- インターネットに接続:タイトル選択 → → 「はい」選択
  - ■インターネットに接続され、Yahoo!ケータイのコンテン ツが表示されます。

# Yahoo!ケ

## SIループリストの更新情報を確認する

## メニュー ▶ Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター

- ¶「S!ループリスト」を選び、■を押す。
- 2 項目を選び、■を押す。 更新情報のリストが表示されます。(© P.15-15「更新情報リスト画面))
- **3** リストから更新情報を選び、■を押す。

更新情報の詳細が表示されます。( 贮管 P.15-15「詳細画面 」)
■インターネットに接続:タイトル選択 ● ■ 「はい」選択 ● ■

■ インターネットに接続され、S!ルーブの情報画面が表示されます。

## ライブモニターリスト/S!ループリストに登録する

## ライブモニターリストに登録する

●ライブモニターリストには速報が1件、一般が最大4件まで 登録できます。

## メニュー ➤ Yahoo!ケータイ → ライブモニター

**【**「ライブモニターリスト」を選び、**■**を押す。

- 9「コンテンツリスト」を選び、■を押す。
- **2**「はい」を選び、■を押す。

インターネットに接続され、コンテンツリストが表示されます。

- **4** コンテンツを選び、■を押す。
  - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

## S!ループリストに登録する

●S!ループリストには最大5件まで登録できます。

## メニュー ▶ Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター

- ¶「S!ループリスト」を選び、■を押す。
- **ク**「S!ループ」を選び、■を押す。
- **3**「はい」を選び、■を押す。

S!ループに接続され、S!ループの情報画面が表示されます。

●以降、S!ループリストの登録方法については、S!ループ のヘルプを参照してください。

## ライブモニターリスト/S!ループリストを更新する

## メニュー ➤ Yahoo!ケータイ ⇒ ライブモニター

**】**「ライブモニターリスト」または「S!ループリスト」 を選び、■を押す。

## 2 一件更新する

**■ コンテンツまたはS! ループの項目を選び、**(メニュー)を押す。

囚「更新」を選び、■を押す。

【Ⅰ「1件更新」を選び、■を押す。

## 全件更新する

■図(メニュー)を押す。

❷「更新」を選び、■を押す。

【2]「全件更新」を選び、■を押す。

# 15

## コンテンツ/S!ループ各項目の概要を確認する

■ライブモニターリストまたはS!ループリスト画面(で全ア.15-15)で、次の操作を行います。

コンテンツ/S!ループの項目選択⇒図(メニュー)⇒ 「プロパティ表示」選択⇒■

## ライブモニターリスト/S!ループリストを自動更新する

- ●自動更新を設定した時刻を基準に自動更新が行われます。次回の自動更新の時刻は上記「コンテンツ/S!ループ各項目の概要を確認する」で確認できます。
- ●夜間から早朝の間は、ライブモニターリストの速報、S!ループリストの自動更新は行われません。
- ●圏外や電波の悪い場所では、自動更新されないことがあります。
- ●何らかの事情で自動更新が停止したときは、手動で更新できます。(『全子P.15-16)
- ●USIMカードを交換したときは、自動更新設定は「Off」になります。
- お買い上げ時には、「Off」に設定されています。

## ■ ライブモニターリストを自動更新する

メニュー Yahoo!ケータイ ライブモニター シ 設定

**▶** 自動更新設定 **▶** ライブモニター

## 🛮 「速報」を自動更新する

- ■「速報」を選び、■を押す。
- 2 ■を押す。
- 3 更新間隔を選択し、■を押す。
  - ■自動更新設定を解除する:「Off」選択

## 「一般」を自動更新する

- ■「一般」を選び、■を押す。
- 2 ■を押す。
- 【BI「On」を選び、■を押す。
  - 1日に1回更新されます。
  - ■自動更新設定を解除する:「Off」選択 ■

## S!ループリストを自動更新する

メニュー Yahoo!ケータイ → ライブモニター → 設定
→ 自動更新設定 → S!ルーブ

1 ■を押す。

- **ク**「On」を選び、■を押す。
  - 1日に4回程度更新されます。
  - 自動更新設定を解除する:「Off」選択⇒

## 登録したコンテンツ/S!ループの項目を削除する

メニュー ▶ Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター

**1**「ライブモニターリスト」または「S!ループリスト」 を選び、■を押す。

## 🤈 一件削除する

**Пコンテンツまたは S! ループの項目を選び、**□ (メニュー)を押す。

2 「削除」を選び、■を押す。

■「1件削除」を選び、■を押す。

4「はい」を選び、■を押す。

## 全件削除する

■ (メニュー)を押す。

**囚「削除」を選び、■を押す。** 

【3「全件削除」を選び、■を押す。

□操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。 「「はい」を選び、■を押す。

注意 自動更新中は、削除できません。

# PCサイトに接続する

## メニューから接続する

PCサイトブラウザでパソコン向けサイトを閲覧できます。

- データ量の多い情報画面を表示するときは通信料が高額にな りますので、ご注意ください。
- ●PC サイトブラウザでは、ドキュメントファイル以外のデータ をダウンロードまたはストリーミングすることはできません。

## メニュー ► Yahoo!ケータイ ⇒ PCサイトブラウザ

「ホームページ」を選び、■を押す。 このあと警告文が表示されます。承諾す るときは、■を2回押すと、ホームペー ジが表示されます。

PC サイトブラウ ザ起動中のアイコン 「劚」が表示されます。

- Yahoo!ケータイに切替: 図(メニュー) ▶「ブラウザ切替」選択■
  - ■このあと警告文が表示されます。承諾 するときは、■を2回押すと、前回閲

覧していたYahoo!ケータイの情報画面が表示されます。

■サイトによっては正しく表示されないことがあります。

## 項目にカーソルを移動する。

2 |■|を押す。

通信が始まります。

- ●通信中にクローズポジションにしても、通信は中断され ません。
- 通信の中止:通信中に



# ▲ 操作2~3をくり返し、閲覧する項目を順に選ぶ。

- ■情報画面での操作: © P.15-5
- ■ブックマーク/お気に入りへの登録: © P.15-10
- ■情報画面内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する: <a href="mailto:color: blue;">CF P.15-12</a>
- ホームページに戻る:図(メニュー)⇒「ホームページ」選択⇒
- **5** PCサイトブラウザを終了するときは、⑥を押したあと、「はい」を選び、**■**を押す。

#### 画面表示を切り替える

- ■情報画面で、次の操作を行います。
  - ☑ (メニュー) 

    「PCスクリーン」選択

    ■
  - PCスクリーンからスモールスクリーンに切り替えるとき:図(メニュー) → 「スモールスクリーン」選択→
  - スモールスクリーンでは、PCサイトの情報画面がディスプレイの幅に収まるようにレイアウトされます。
  - ◆PCスクリーンでは、PCサイトの情報画面が横800×縦600 ドットのサイズで表示されます。

#### 情報画面を拡大縮小表示する

- ■情報画面で、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) → 「便利機能」選択 → → 「拡大縮小表示」選択 → → 倍率選択 → ■

### 履歴を利用して接続する

これまで表示した情報画面の履歴を利用して、情報画面を 表示します。

●履歴には、最大約300件まで情報画面が記憶されます。最大件数を超えたときは、古い情報画面から順に自動的に削除されます。

メニュー ➤ Yahoo!ケータイ → PCサイトブラウザ → アクセス履歴一覧

- 1 履歴を選び、■を押す。
  - 履歴リスト画面での操作: 2 P.15-4
- **2** PCサイトブラウザを終了するときは、⑥を押した あと、「はい」を選び、■を押す。

## URLを直接入力して接続する

URL (「http://」/「https://」で始まるアドレス)を入力して、情報画面を表示します。

- ●履歴を利用して接続することもできます。(℃)上記)
- ●「http://」を省略して入力しても接続できます。

メニュー > Yahoo!ケータイ ⇒ PCサイトブラウザ ⇒ URL入力

- **/URLを入力し、■を押す。**
- ●入力したURLによっては、Yahoo!ケータイの情報画面が表示されることがあります。
- URL入力画面での操作: © P.15-5
- **2** PCサイトブラウザを終了するときは、⑥を押した あと、「はい」を選び、■を押す。

# その他の機能

# 情報表示中の各種操作

●以下の操作は、インターネットの情報画面(『倉 P.15-2)で行 います。

情報画面内の文字をコピーします。

図(メニュー) →「テキストコピー」選択→■→P.3-14 「コピー/カット(切り取り)/ペースト(貼り付け)を 行う | 操作3以降

情報の更新 情報を最新の内容に更新します。

図 (メニュー) ▶ 「更新」選択 ▶ ■

●お気に入りに登録している情報画面で操作したときは、お気に 入りの内容も更新されます。

情報画面表示中にURIを入力して接続します。

□ (メニュー) ⇒「URL入力」選択⇒■⇒P.15-5、P.15-19「URLを直接入力して接続する」操作1以降

情報画面内の文字列を検索します。

図(メニュー) →「便利機能」選択→■→「テキスト検 索」選択⇒■⇒検索文字列入力⇒■

該当する検索結果が複数あるときは、先頭の検索結果が赤色表示 されます。このあと■を押すと、次の検索結果が表示されます。 ■検索の終了: 上記操作のあと図(キャンセル)

情報画面のURIをメールで送信します。

図(メニュー) →「便利機能」選択 → ■ → 「URL 送信」 選択 **▶** ■ **▶** 「S! メール 」 / 「SMS 」 選択 **▶** ■ **▶** メール 作成/送信(CTP.14-7操作3以降、P.14-8操作3以降)

#### プロパティー情報の詳細を確認します。

図 (メニュー) ⇒「便利機能」選択⇒■⇒「プロパティ 表示」選択⇒■→「ページ情報」/「サーバ証明書」選 択▶■

■ 情報画面に戻る: 上記操作のあと■

情報画面表示中に履歴を表示して接続します。

□ (メニュー) ⇒「アクセス履歴一覧」選択⇒■⇒P.15-4、P.15-19「履歴を利用して接続する」操作1以降

文字コード変換 情報画面の文字コードを設定します。

澗山勝白動

□ (メニュー) → 「設定」選択 → ■ → 「文字コード変換」 選択⇒■⇒文字コード選択⇒■

●通常は「自動」でお使いください。「自動」で正しく表示されな いときに、文字コードを変更してください。

#### 画像などのデータフォルダ内の画像など各種ファイルを、 アップロード サービスセンターへアップロード(送信)します。

■画像などをアップロードできる情報画面で利用できます。

「参照」選択⇒■→ファイル選択⇒■⇒「送信」選択⇒■

- ●上記の操作は、あくまでも一例です。詳しくは、情報画面の操 作説明を参照してください。
- ■コンテンツによっては、アップロードに対応していないものが あります。

## Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ共通設定

文字サイズ 情報画面の文字サイズを設定します。

調ル上げ

スクロール単位 情報画面のスクロールする単位を設定します。

調油購1行

▼ニュー ▼ (Yahoo!ケータイ) ▼ (ブラウザ共通設定) ▼ (スクロール単位 スクロール単位 選択 ▼ ■

テキスト 情報内の画像やサウンドを取得せずに、文字情報 ブラウズ設定 だけを表示するかどうかを設定します。

顕ki イメージ:取得する、サウンド:再生する

メニュー ▶ Yahoo!ケータイ ▶ ブラウザ共通設定 ▶ テキストブラウズ設定

#### 画像を取得するかどうかを設定する

「イメージ」選択 ▶ ■ ▶ 「取得する」 / 「取得しない」選択 ▶ ■

#### サウンドを再生するかどうかを設定する

「サウンド」選択⇒ ■ ⇒ 「再生する」 / 「再生しない」選択 ⇒ ■

キャッシュ/Cookie/ | | 認証情報の消去 キャッシュ/Cookie/認証情報を消去します。

 メニュー
 Yahoo!ケータイ
 ブラウザ共通設定
 ▼ メモリ操作

 「キャッシュ消去」/「Cookie消去」/「認証情報消去」

 選択◆■
 「はい」選択◆■

削除される内容は、次のとおりです。

+	ヤッシュ	キャッシュメモリに一時保存された情報です。
С	ookie	サーバー側でお客様を識別するための情報です。
記	配情報	以前の認証要求時に入力したユーザー ID / パスワードです。

ファイル ダウンロードファイルの保存先として、本体とメ 保存先 モリカードのどちらを優先するかを設定します。

調理調本体メモリ優先

メニュー > Yahoo!ケータイ > ブラウザ共通設定 > ファイル保存先 「本体メモリ優先」 / 「メモリカード優先」選択 > ■

- ●優先設定された保存先のメモリ容量が不足しているときは、保存できません。
- ●ファイルによっては、メモリカードへの保存が禁止されている ものがあります。このときは、ここでの設定にかかわらず本体 に保存されます。

ブラウザ初期化 ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなど の保存した情報を初期化します。

▼21- ▼Yahoo!ケータイブラウザ共通設定ブラウザ初期化操作用暗証番号(4ケタ)入力「はい」選択

設定リセットします。

X=1- Yahoo!ケータイブラウザ共通設定設定リセット操作用暗証番号(4ケタ)入力「はい」選択

# PCサイトブラウザ設定

警告画面表示 設定 Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ切替時またはPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示させるかどうかを設定します。

調止購○n

メニュー ▶ Yahoo!ケータイ → PCサイトブラウザ → PCサイトブラウザ設定

警告画面表示設定

「PCサイトブラウザ」/「Yahoo!ケータイ」選択◆■◆「On」/「Off」選択◆■

拡大縮小表示 設定

情報画面の表示サイズを設定します。

調い上勝 100%

表示サイズ選択▶■

# セキュリティ設定

● Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ共通の設定です。

製造番号通知 本機の製造番号(接続認証のための情報)を自動 的に送信するかどうかを設定します。

顕地勝Off (送信しない)

▼ Yahoo!ケータイ ▼ ブラウザ共通設定 ▼ セキュリティ設定

▶ 製造番号通知

「On」(送信する) / 「Off」(送信しない) 選択 ▶ ■

Referer送出 リンク元をサーバーに通知するかどうかを設定します。

調心 が 送出する

メニュー ▶ Yahoo!ケータイ → ブラウザ共通設定 → セキュリティ設定

▶ Referer送出

「送出する」∕「送出しない」選択▶■

Cookie設定 Cookie (© P.15-21) を許可するかどうかを設定 します。

調心 調心 調い 調い 調い 調い 調い のする

メニュー ▶ Yahoo!ケータイ ▶ ブラウザ共通設定 ▶ セキュリティ設定

◆ Cookie設定

「許可する」/「許可しない」/「毎回確認」選択▶■

スクリプト設定 情報画面のスクリプトを実行するかどうかを設定します。

調u環ネットワークアクセス時確認

メニュー Yahoo!ケータイ → ブラウザ共通設定 → セキュリティ設定

→ スクリプト設定

「On」/「ネットワークアクセス時確認」/「毎回確認」/ 「Off」選択 **■** 

セキュリティで保護されている情報画面(CFP.15-3)と通常の特解画 確認画面 面の間を移動するとき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

<sub>擷址捞</sub>表示する

メニュー ▶ Yahoo!ケータイ ♪ ブラウザ共通設定 ♪ セキュリティ設定

**▶** セキュリティ確認画面

「表示する」∕「表示しない」選択⇒■

```
ルート証明書 本機に登録されている、認証機関が発行した電子
的な証明書を確認します。
```

▼ニュー ▼ (Yahoo!ケータイ) ▼ブラウザ共通設定 ▼ セキュリティ設定 「ルート 証明書表示」(あらかじめ登録されている証明書)

**⇒** 

■証明書の詳細:上記操作のあと、証明書選択●■

■確認の終了:上記操作のあと■

認証情報保持 設定 フードで自動的に認証するかどうかを設定します。

顕ki ブラウズ中保持

メニュー > Yahoo!ケータイ | ▶ ブラウザ共通設定 | ▶ セキュリティ設定

認証情報保持設定

「ブラウズ中保持」/「On」(認証する)/「Off」(認証 しない)選択→ ■

- ●「ブラウズ中保持」を選ぶと、インターネット終了まで認証情報 を保存して、自動的に認証します。インターネットを終了する と、認証情報は消去されます。
- ●「On」を選ぶと、インターネット終了または電源を切ったあとも認証情報は消去されません。

補足▶ ここで保存される情報は、HTTP通信のBasic認証、Digest 認証で使用される認証情報です。サイトによっては、別の認証方式を採用しているところもあります。

Flash<sup>®</sup> 取得規制 Flash®の取得(表示)規制を設定/解除します。

攝址簿○n

メニュー > Yahoo!ケータイ ⇒ ブラウザ共通設定 ⇒ セキュリティ設定

**▶** Flash®取得規制

「On」(設定)/「Off」(解除)選択➡■

15 - 23

# **MEMO**

S!アプリ

# S!アプリについて

本機に、ゲームなどいろいろなアプリケーションをイン ターネットからダウンロードして楽しめます。

- ●本機では、ソフトバンク携帯電話専用のSIアプリだけ利用で きます。
- ●本機は、サイクロイドポジションに対応した横画面専用アプ リが利用できます。

- 補足▶ SIアプリの利用には、別途ご契約が必要です。(お買い上 げ時に登録されているS!アプリは、そのまま利用できま す。)
  - 通信料などについて詳しくは、「サービスガイド 3G」を 参照してください。
  - お買い上げ時に登録されているSIアプリは、削除するこ とができます。( P3P.16-6) 削除後、お買い上げ時の状態に戻すときは、SIアプリオー ルリセット (**C2P.16-10**) を行います。

#### 生活アプリについて

■本機には、S! FeliCa対応のS!アプリ「生活アプリ」(で変 P.17-2) が登録されています。「**生活アプリ**」も他のS!アプリと同 様、各種設定や管理を行えます。

#### ネットワーク接続型 S!アプリについて

- ■利用時にネットワーク(インターネット)への接続が必要な S!アプリを「**ネットワーク接続型S!アプリ**」といいます。
  - ●ネットワーク接続型 SIアプリを利用するときは、ネットワー ク接続の確認画面が表示されます。この確認画面は表示しな いようにすることもできます。(CTP.16-8)

# S!アプリライブラリを表示する

本機に保存されているSIアプリは、SIアプリライブラリで 確認できます。

SIアプリ

# 「S!アプリ」を選び、■を押す。

本機のSIアプリライブラリが表示されます。

- 本体/メモリカードの切替: 図(メニュー) ⇒ 「本体へ切 替」/「メモリカードへ切替」選択●■
- Java™ のライセンスに関する情報を表示: 「インフォメー ション」選択⇒■

補足▶ 一時停止中のS!アプリがあるときは、待受画面で■を押す と確認画面が表示されます。「終了」を選び■を押し、一 時停止中のS!アプリを終了したあと、操作してください。


#### SIアプリライブラリのメモリ使用状況を確認する

- ■次の操作を行います。
  - ▶「データフォルダ」選択 ▶ ▶「メモリ確認」選択 ■ ■ 「本体」/「メモリカード」選択

#### リモコン操作

本機は、赤外線を利用して、テレビやビデオなどの家雷製 品をリモコン操作できます。(リモコン機能に対応したS!ア プリが必要です。)

- ●送信部をテレビ/ビデオなどの家雷製 品の赤外線受信部の正面に向けて操作 してください。
- 操作できる距離は、電池パックを完全に 充電した状態で、約5mです。
- 利用される環境(まわりの明るさ、障害 物など)によっては、リモコン操作がで きないこともあります。



# メモリカード内のS!アプリ情報を更新する(メモリカードシンクロ)

メモリカードを別のソフトバンク携帯雷話やパソコンなど で利用(データの編集や追加、消去など)したときは、S! アプリライブラリの情報を更新する必要があります。

●あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。 (**摩P.1-21**)

S!アプリ

設定

**⇒ メモリカードシンクロ** 

**¶**「はい」を選び、■を押す。

補足▶ S!アプリライブラリのファイル数やデータ量によっては、 情報更新が完了するまで時間がかかることがあります。

# S!アプリを外部機器に表示する(外部出力)

本機は、オプション品のL型ビデオ出力ケーブルなどを利 用して、テレビやビデオなどの他の機器でSIアプリを表示 できます。

- ●外部出力の利用には、外部出力対応のSIアプリが必要です。 外部出力に対応しているかどうかは、プロパティの「TV出力」 欄で確認できます。(ピアP.16-6)
- あらかじめ」型ビデオ出力ケーブルで、テレビやビデオなど の他の機器と接続しておいてください。( $\mathfrak{L}$ **)**

S!アプリ

S!アプリ

S!アプリを選び、**■**を押す。

■鶏を押す。

S!アプリがテレビやビデオなどで表示されます。

●■風を押すたびに出力先や表示サイズが切り替わります。

- 注意 ◆ S!ア プリを外部出力でご利用になるときは、視力の低下 を防ぐため、長時間の利用は控えるようにしてください。
  - S! アプリ待受設定から起動したS! アプリは、外部出力で きません。

## S!アプリをダウンロードする

- ●あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。 (PPP.1-21)
- ●S!アプリによっては、メモリカードに保存できます。
- ●雷波状能のよい所で操作してください。

メニュー S!アプリ → S!アプリ ■ S!アプリダウンロード

- S! アプリを提供しているインターネットの情報 画面を表示する。
- **ク** S!アプリを選び、■を押す。

データ解析中の確認メッセージが表示されたあと、S!アプ リ情報が受信され、情報表示画面が表示されます。

- SIアプリー時停止中「「窓」点灯]:「はい」選択
- **3** 図 (Yes)を押す。

S!アプリ本体のダウンロードが始まります。

- ●ダウンロードに、多少時間がかかることがあります。
- ダウンロードの中止: 臓
- ▲ ダウンロードが終われば、自動的に保存され、確認 画面が表示される。
  - S!アプリ待受(ビデP.16-7)に設定しているS!アプリの 新しいバージョンをダウンロードしたときは、SIアプリ 待受設定が解除されることがあります。
- 【「はい」を選び、■を押す。

インターネットの接続が終了し、S!アプリライブラリが表 示されます。


- ■インターネットの情報画面に戻る:「いいえ」選択
- S!アプリの起動: © P.16-5

補足▶ SIアプリによっては、セキュリティレベルの設定など、操 作が必要なものもあります。

# 情報表示画面

S!アプリのダウンロードでは、S!アプリ本体をダウンロー ドする前に、タイトルやサイズなどのSIアプリ情報が表示 されます。(情報表示画面)

この情報表示画面で確認したあと、SIアプリ本体をダウン ロードできます。

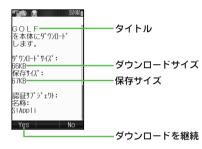

# S!アプリの利用

# S!アプリを起動する

メニュー

S!アプリ

- **【「S!アプリ」を選び、■を押す。** S!アプリライブラリ(**©27.16-2**) が表示されます。
- **9** S!アプリを選び、■を押す。

S!アプリが起動します。(「△」点灯)

- S!アプリの操作方法については、ダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。
- ●利用できないS!アプリを選んだときは、S!アプリライブ ラリに戻ります。

補足▶ S!アプリ起動中に電話などの着信があると、S!アプリが 一時停止し、着信画面が表示されます。S!アプリを起動さ せたまま着信通知を表示させることもできます。 (℃〒P.16-9)

#### ネットワーク接続型 S!アプリを起動する

- ネットワーク接続型 S!アプリを起動するときは、操作2のあと、ネットワーク接続の確認画面で次の操作を行います。 「Yes」/「No」選択→ ■ > S!アプリ起動
- ●確認画面を表示しないようにも設定できます。(ですP.16-8)
- ■S!アブリの種類によっては、ネットワーク接続型S!アブリを 起動するとき、セキュリティレベル(©37.16-8)の設定画面 が表示されることがあります。

# S!アプリを終了/一時停止/再開する

- S!アプリを終了/一時停止する
- **S!アプリ利用中に、⑥を押す。** 「๑」が「๑」に変わります。
- 2終アする
  - ■「終了」を選び、■を押す。
    「๑」が消え、SIアプリライブラリに戻ります。
  - 一時停止する
    - **■「一時停止」を選び、■を押す。** 待受画面に戻ります。
      - ●再度同じS!アプリを起動すると、一時停止している状態から続きを行うことができます。
- 一時停止中のS!アプリを再開する
- **¶** S!アプリが一時停止している状態の待受画面で、■ を押す。
  - ●S!アプリ一時停止中は、「✍」が点灯しています。
- **ク**「再開」を選び、**■**を押す。
  - S!アプリを終了:「終了」選択⇒
  - 一時停止のままメインメニューを表示:「キャンセル」選択▶ ■

# S!アプリの管理/設定

## S!アプリの詳細情報を確認する(プロパティ)

S!アプリ ⇒

S!アプリ

S!アプリを選び、☑ (メニュー)を押す。

**ク**「プロパティ」を選び、**■**を押す。

S!アプリの詳細情報が表示されます。

●表示される情報は、次のとおりです。

名前	S!アプリの名称
ベンダ名	S!アプリの開発元や販売元など、 提供者の名称
バージョン	S!アプリのバージョン
説明	S!アプリの説明
アプリケーションサイズ	S!アプリのデータサイズ
レコードサイズ	ゲームのスコアなどを保存できる データサイズ
S!アプリ待受設定	S!アプリ待受設定の可/不可
プロファイル	VSCL(海外)/JSCL(国内)バージョン
関連リンク	リンク先のインターネット情報
TV出力	TVやビデオなどへの外部出力
認証	認証の有無
認証サブジェクト	名称、国名、組織
自動接続	自動接続対応の有無
IC対応	生活アプリ対応の可/不可
カラオケ対応	カラオケ機能の可/不可
コミック対応	コミック機能対応の可/不可

■情報の続きを確認: 上記操作のあと□

# 本機内のS!アプリをメモリカードに移動する

●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを移動するときは、設 定を解除してから操作してください。

メニュー S!アプリ

■ SIアプリ

S!アプリを選び、☑(メニュー)を押す。

**勿**「メモリカードへ移動」を選び、■を押す。

- メモリカード内に古いバージョンのS!アプリあり: 「はい」/「いいえ」選択⇒■
  - ■「はい」を選び、■を押すと、メモリカード内のS!アプリ が新しいバージョンに上書きされます。

- 注章 ▶ ◆メモリカード内に同じSIアプリがあるときや、メモリカー ド内に十分な空き容量がないときは、移動できません。
  - S! アプリによっては、メモリカードに移動できないもの があります。

# S!アプリを削除する

S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、設 定を解除してから操作してください。

SIアプリ → SIアプリ

**1** S!アプリを選び、▽(メニュー)を押す。

- **7**「削除」を選び、■を押す。
- **2**「はい」を選び、■を押す。
  - ●削除時に、操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。

補足▶ お買い上げ時に登録されているS!アプリも削除できます。 削除後は、S!アプリオールリセット(1267 P.16-10)を行う と、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

## S!アプリを常時起動する(S!アプリ待受)

待受画面で、常にSIアプリを起動させておくことができます。

## S!アプリ待受のOn/Offを設定する

●お買い上げ時には、「Off」に設定されています。

S!アプリ 設定 S!アプリ待受設定 On/Off設定

# 「On」を選び、■を押す。

■SIアプリ待受の解除:「Off」選択

### S!アプリ待受に設定する

- ●S!アプリ待受に設定できるS!アプリは、1件です。
- ●S!アプリによっては、S!アプリ待受に設定できないものがあ ります。
- ●一時停止中のS!アプリがあるとき(「◎」点灯時)は、設定で きません。
- ●生活アプリやメモリカード内のS!アプリは、設定できません。

S!アプリ S!アプリ

- S!アプリ待受に設定できるS!アプリを選び、 図 (メニュー)を押す。
- **夘**「S!アプリ待受に設定」を選び、■を押す。
  - ●「S!アプリ待受に設定」が表示されないS!アプリでは、利 用できません。

#### 起動開始時間を設定する

- ■SIアプリ待受に設定したSIアプリが待受画面に戻ったあと、起 動を開始するまでの時間を設定します。
  - → 「S!アプリ」選択 → → 「設定」選択 → → 「S! アプリ待受設定」選択▶■▶「起動開始時間」選択▶■ ▶時間(01~10秒)入力
  - お買い上げ時には、「3秒」に設定されています。

- 注意 ●マイク付ステレオイヤホンなどを接続しているときは、 S!アプリ待受を設定していても起動しません。
  - メモリカードを取り付けた状態で、S!アプリ待受に設定 したSIアプリが起動しているとき、マイク付ステレオイ ヤホンなどを接続すると、S!アプリが終了します。
  - ●ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているとき は、SIアプリが起動しないことがあります。
  - ●着信と連動するタイプのS!アプリをS!アプリ待受に設定 しているときは、S!アプリで設定されている着信パター ンで動作することがあります。

## セキュリティレベルを設定する

SIアプリの各種動作について、確認画面の表示方法や動作 の可/不可を設定します。

●設定できる項目は、次のとおりです。

電話発信	音声通話の発信
ネットワークアクセス	ネットワークへの接続
メール送受信	メールの利用
オートラン	オートランファイルの実行
Bluetooth接続	Bluetooth <sup>®</sup> との接続
外部機器接続	外部機器との接続
ユーザーデータ読込み	アドレス帳やカレンダーなどの読み込み
ユーザーデータ書込み	アドレス帳やカレンダーなどへの書き込み
マルチメディア	メディアプレイヤーの利用
位置情報	位置情報の送出

- ◆メモリカード内のS!アプリにも設定できます。
- ●S!アプリによっては、セキュリティレベルを設定できないこ とがあります。

メニュー S!アプリ S!アプリ

- **1** S!アプリを選び、図(メニュー)を押す。
- 「セキュリティレベル」を選び、■を押す。
- ② 項目を選び、■を押す。
- ▲ 内容を選び、■を押す。
  - ●設定の内容は、次のとおりです。(設定項目や状況によっ ては、表示されない内容もあります。)

初回要求時確認	起動時に確認画面を表示します。
毎回確認	該当動作の前に確認画面を表示します。
すべて許可	確認画面を表示しません。
許可しない	該当動作を許可しません。

### セキュリティレベルをお買い上げ時の状態に戻す(設定リセット)

■左記操作3で、次の操作を行います。

「設定リセット」選択→■→「はい」選択→■

## S!アプリ関連の設定

S!アプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

設定

調味調音量3 音量

S!アプリ (音量調節) ▶■

▼マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容が優先されます。

S!アプリ起動中の画面の点灯方法を設定します。

S!アプリ

→ On/Off設定

バックライト

「常にOn I / 「常にOff I / 「通常設定に従う」選択 ● ■

設定

設定できる点灯方法は、次のとおりです。

常にOn	S!アプリ起動中は、常に点灯します。
常にOff	S!アプリ起動中は、ボタンを押しても点灯 しません。
通常設定に従う	ディスプレイ設定のバックライト( <b>© P.10-</b> 13)の設定内容に従って動作します。

S!アブリ S!アプリ内のパネル照明点滅設定を、有効にする 点滅制御 かどうかを設定します。

調場のn (有効にする)

メニュー > S!アプリ → 設定 → バックライト
→ S!アプリ点滅制御

「On」(有効にする)/「Off」(無効にする)選択◆■

バイブ S! アプリ内のバイブレータ動作設定を、有効にするかどうかを設定します。

設定

顕地調On(有効にする)

バイブ

「On」(有効にする) / 「Off」(無効にする) 選択**⇒**■

▼フナーモード設定中は、マナーモードの設定内容が優先されます。

着信時優先 S!アプリ起動中に着信などがあったときの動作を 動作 設定します。

> 調理場 着信優先動作/アラーム動作/着信優先 メール着信時:着信通知表示

メニュー > S!アプリ → 設定 → 着信時優先動作

「音声着信 |~「S!アプリ開始要求 | 選択 → ■ → 動作選択 → ■

設定できる動作は、次のとおりです。

Sワプリ

着信優先動作/ アラーム動作/ 着信優先	S!アプリは自動的に一時停止し、着信などが受けられるようになります。
着信通知表示/	S!アプリは継続し、着信通知(「090392
アラーム通知/	XXXX1」など)が画面に表示されます。  ②を押すと、S!アプリは一時停止し、着
着信通知	信などが受けられるようになります。

● S!アブリ待受に設定したS!アブリが起動しているときは、ここでの設定にかかわらず着信通知が表示されます。

サラウンド S!アプリ起動中のサラウンドを設定します。

■マイク付ステレオイヤホンなどの使用時だけ有効です。

メニュー > S!アブリ → 設定 → サラウンド 「On | / 「Off | 選択 → ■

# S!アプリを初期化する

S!アプリ設定 リセット S!アプリ設定を初期化します。

メニュー > S!アブリ → 設定 → S!アブリ設定リセット 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → ■ → 「はい」選択 → ■

● S!アプリ設定リセットで初期化される内容は、次のとおりです。

音量		音量3
バックライト	On / Off設定	通常設定に従う
ハッシライド	S!アプリ点滅制御	On
バイブ		On
	音声着信	着信優先動作
	TVコール着信	着信優先動作
   着信時優先動作	サークルトーク着信	着信優先動作
信信时後元到11-	メール着信	着信通知表示
	アラーム	アラーム動作
	S!アプリ開始要求	着信優先
	On / Off設定	Off
S!アプリ待受設定	起動開始時間	3秒
サラウンド		On

S!アブリオール S!アプリをすべて削除し、お買い上げ時の状態に リセット 戻します。

メニュー > S!アプリ → 設定 → S!アプリオールリセット

操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒■⇒「はい」選択⇒■

- 注意 S!アプリオールリセットを行うと、お買い上げ時の状態に戻ります。お客様がダウンロードされたS!アプリ、生活アプリは削除されますので、あらかじめご了承ください。ただし、ICカード内にデータがあるときは、S!アプリオールリセットは行えません。ICカード内のデータを消去してから操作してください。(『香ア.17-2)
  - S!アプリオールリセットを行うと、ちかチャットの利用制限機能で設定している暗証番号もリセットされるため、ちかチャットの利用制限は解除されます。
  - あらかじめ登録されているS!アプリを削除していたときは、お買い上げ時の状態に戻ります。

S! FeliCa

# S! FeliCaについて

「S! FeliCa」とは、S! FeliCa対応端末で利用できる、ICカー ド機能サービスです。

本機はSLFeliCaに対応しており、店舗などに設置された リーダー/ライター(読み取り装置)に本機をかざすだけ で、電子マネーを使って買い物の支払をしたり、ポイント カードや交通チケットなどとして利用できるようになりま す。

#### 「FeliCa」とは

■かざすだけでデータの読み書きができる、非接触ICカード技術 方式の1つです。

#### 「ICカード」とは

- ■S! FeliCa対応端末に搭載されているFeliCaチップのことです。
- ■ICカード内には、S! FeliCaを利用するための情報が保存され ます。

#### 「生活アプリ」とは

- ■S! FeliCa を利用するためのS!アプリです。
  - ●本機には、あらかじめ電子マネー用生活アプリ「Edv」が登 録されています。
    - ■「Edv(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理する プリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

注意 ► ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各 種データが保存されます。ICカード内のデータの消去方法 は、生活アプリによって異なります。 詳しくは、S! FeliCa対応サービス提供者にお問い合わせく ださい。

# SI FeliCa利用の流れ

#### 生活アプリのダウンロード

インターネットの情報画面から、生活アプリをダウンロードします。

◆生活アプリは、生活アプリフォルダに保存されます。



### サービスの加入登録/各種設定

生活アプリを起動して、利用するS! FeliCa 対応サービス(以下 「サービス」と記載)の加入登録や各種設定を行います。

●生活アプリを利用して、雷子マネーの入金(チャージ)をした。 り、支払確認/残高照会などを行うこともできます。



#### サービスの利用

店舗などに設置されたリーダー/ライターに、本機の分 マーク付 近をかざして、サービスを利用します。

● 電子マネーを使って買い物の支払をしたり、ポイントカードや交 通チケットなどに利用できます。

- **注意** 生活アプリのお申し込みやご利用方法は、生活アプリに よって異なります。詳しくは、S! FeliCa対応サービス提 供者にお問い合わせください。
  - 故障または修理の際にICカード内のデータや設定した内 容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は 青仟を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - ●各サービスの暗証番号やお問い合わせ先などはメモをと るなどして、お忘れにならないようご注意ください。

## 生活アプリを起動する

S! FeliCaを利用するには、あらかじめ利用するサービスに 対応した生活アプリを起動して、サービスの加入登録/各 種設定、入金(チャージ)/残高照会などを行う必要があ ります。

ツール

> ツール3(♠)

生活アプリ

# **1**「生活アプリ」を選び、■を押す。

■ 生活アプリのダウンロード:「生活アプリダウンロード」選 択⇒■

# 起動する生活アプリを選び、■を押す。

生活アプリが起動します。

生活アプリの終ア: 同

注意 通話中やS!アプリ起動中は、生活アプリを起動できません。


補足▶ 生活アプリは、他のS!アプリと同様、各種設定や管理を行 うことができます。(**C** P.16-6~P.16-10) ただし、SIアプリ待受に設定することはできません。

# S! FeliCaの利用

ここでは、電子マネーの利用方法を例に、ICカード内のデー タをリーダー/ライターで読み取る方法を説明します。

- あらかじめ、サービスの登録/設定、入金(チャージ)を行っ ておいてください。
- ◆生活アプリを起動する必要はありません。

# **分 マーク付近を、リーダー/ライターにかざす。**

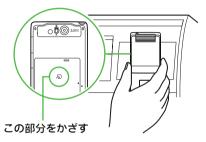

- ▶記の図(リーダー/ライター)は一例です。
- ●読み取りが完了したことを、リーダー/ライターのディ スプレイなどで確認してください。
- 認識されにくいときは、本機を前後左右にずらしてみて ください。

- **注意** 本機は、リーダー / ライターに対して平行にかざしてく ださい。
  - 刁 マークのある面に金属などがあると、読み取れないこ とがあります。

- 補足▶ リーダー/ライターにかざしたとき、サービスによって はメッセージが表示されたり、バイブレータが動作する ことがあります。また、自動的にSIアプリ/メール/イ ンターネットが起動することもあります。動作/起動し ないように設定することもできます。(『全P.17-7)
  - 通話中やインターネット接続中でも、読み取れます。 (ただし、読み取りに時間がかかることがあります。)

#### 雷源を切っているとき

- ■SLFeliCaを利用できます。ただし、生活アプリは起動しませ hin
  - ●電池パックを取り外し、取り付け直したときは、必ずいった ん雷源を入れてください。雷池パックを取り付けただけの状 態(電源を入れ直していない状態)では、S! FeliCaは利用 できません。

### 雷池残量が不足しているとき

■SLFeliCaは利用できません。充電したあとで、利用してくだ さい。

# S! FeliCa の設定

## ICカードの情報を確認する

ツール **⇒** ツール3(⊶) 生活アプリ ICカード設定

「ICカードステータス」を選び、■を押す。

- ICカードロック時:「はい」選択⇒■⇒操作用暗証番号(4) ケタ)入力⇒■
  - ■確認の終了:

# S! FeliCaを利用禁止にする(ICカードロック)

本機の操作で、SI FeliCaを利用禁止にします。

- お買い上げ時には、「Off」に設定されています。
- > ツール3(□) ツール 生活アプリ **▶ ICカード設定 ▶ ICカードロック**
- 「On」を選び、■を押す。
  - ICカードロックの解除:「Off」選択⇒■
- **夕** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- **2**「はい」を選び、■を押す。

# 遠隔地からS! FeliCaを利用禁止にする(リモートロック)

あらかじめ指定した件名のメールを送ったり(メールリ モートロック)、他の電話機から電話をかける(電話リモー トロック)ことで、遠隔地にある本機のICカードロックを 設定し、SLFeliCaを利用禁止にすることができます。

# リモートロックの準備をする(本機での操作)

■メールを送りICカードロックを設定するとき

リモートロック用のパスワードと、ICカードロック通知用 メールアドレスを登録します。

メニュー ツール ⇒ ツール3(□) ⇒ 生活アプリ **▶ ICカード設定 ▶ リモートロック** 

- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- **ク**「メールリモートロック」を選び、**■**を押す。
- **\_2**「リモートロックパスワード」を選び、■ を押す。
- **⊿** リモートロック用のパスワードを入力し、■を押す。
  - ●任意の5~16文字の半角英数字を入力してください。
- 【「ロック通知先指定」を選び、■を押す。
- ▲「宛先設定」を選び、■を押す。

### 7 送信元に返信する

- ■「送信元に返信」を選び、■を押す。

#### 指定したアドレスに返信する

- ■「指定アドレスに返信」を選び、■を押す。
- ☑「指定アドレス」を選び、■を押す。
- **同「アドレス帳」、「電話番号入力」、「メールアド** レス入力」のいずれかを選び、■を押す。
- MICカードロック通知用のメールアドレスまた はソフトバンク携帯電話番号を選択/入力し、 ■を押す。

#### 返信しないようにする

- ■「返信しない」を選び、■を押す。
- 登録だけを行うときは、▽(保存)を押す。
  - サールリモートロックを利用可能にするときは、操作 7 のあと**P.17-6「リモートロックを設定する**」操作3以降 を行い、メールリモートロックを「On」にしてください。

- ■他の電話機から電話をかけてICカードロックを設定するとき リモートロック操作を行う電話機の電話番号と、本機のIC カードロックを設定するための着信回数を登録します。
- ●公衆電話からのリモートロック操作を許可するかどうかも、 設定できます。
- ●リモートロック操作を行う電話機の電話番号は、2件まで登録できます。

メニュー > ツール → ツール3 (🖻) → 生活アプリ → ICカード設定 → リモートロック

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- **2**「電話リモートロック」を選び、**■**を押す。
- **3**「ロック用電話番号1」を選び、■を押す。
  - ■公衆電話からのリモートロック操作を設定「公衆電話設定」 選択◆■◆「On」(許可する) /「Off」(許可しない)選択 ◆■
- **4**「アドレス帳」または「電話番号入力」を選び、■ を押す。
- **5** リモートロック用として登録する電話機の電話番号を選択/入力し、■を押す。
  - 2件目の電話番号を登録:「ロック用電話番号2」選択⇒■⇒操作4~5をくり返す
- ▲「着信回数」を選び、■を押す。
  - お買い上げ時には、「3回」に設定されています。

- **7** ICカードロックが設定されるまでの着信回数(03~ 10回)を入力し、■を押す。
  - ●電話リモートロックを利用可能にするときは、このあと下記「リモートロックを設定する」操作3以降を行い、電話リモートロックを「On」にしてください。
- 🙎 登録だけを行うときは、🗹 (保存)を押す。
- リモートロックを設定する(本機での操作)

メールリモートロック/電話リモートロックを利用可能にします。

● お買い上げ時には、どちらも「Off」に設定されています。



- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- **2**「メールリモートロック」または「電話リモートロック」を選び、■を押す。
- **3**「On ∕ Off設定」を選び、■を押す。
- **⊿**「On」を選び、**■**を押す。
  - リモートロックの解除:「Off」選択
    - ■登録したメールアドレスや電話番号は消去されません。 再度「On」にすると、同じ内容でリモートロックが利用 できます。
- 5 ☑ (保存)を押す。

- リモートロックを利用してICカードロックを設定する(遠隔地での操作)
- ■メールを送りICカードロックを設定する
  - リモートロックパスワード(©3P.17-5)を入力し たメールを、本機に送信する。
    - ●件名には、あらかじめ登録したリモートロックパスワー ドを入力し、その他の項目は何も入力しないでください。
    - ICカードロック設定を確認するために、ロック通知アド レス(PTP.17-5)を持った電話機やパソコンなどから、 操作することをおすすめします。

#### 本機がメールを受信すると

- ■本機のICカードロックが設定されます。また、本機からICカー ドロックを設定した旨の通知メールが、ロック通知アドレスに 送られてきます。
- 注意 本機がメール受信できないときは、メールを送っても、IC カードロックは設定できません。
- ■他の電話機から電話をかけてICカードロックを設定する
  - ロック用電話番号に設定している電話機から、番号 を通知して本機に電話をかける。
- 電話を切る。

本機に不在着信として記憶されます。

- ●このあと、3分以内に、あらかじめ設定した着信(不在 着信)回数になるまで操作1~2をくり返します。
- ●公衆電話からの操作を許可しているときは、公衆電話か らでも操作できます。
- ●ロック用電話番号に設定している電話機から番号を通知 して電話をかけたとき、または公衆電話からかけたとき だけ、ICカードロックを設定できます。

#### 指定した着信回数目(お買い上げ時は3回目)の電話をかけると

■本機が自動的に着信し、ICカードロックが設定されます。 ICカードロックを設定した旨のアナウンスが流れます。

- **注意** あらかじめ設定した着信回数になる前に他の電話機から 着信があったときは、それまでの回数はクリアされます。 1回目からやり直してください。
  - 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数とし てカウントされないことがあります。

# データ読み取り利用時の動作を設定する

本機をリーダー/ライターにかざしたとき、取得したデー タからの指示に従って動作(メッセージ表示、バイブ動作、 SIアプリ/メール/インターネットの起動) させるかどう かを設定します。

お買い上げ時には、すべて「On」に設定されています。



- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。
- 「S!アプリ」~「ポップアップ」のいずれかを選び、 ■を押す。
- **2**「On」または「Off」を選び、■を押す。

# S! FeliCaの設定を初期化する

S! FeliCaの設定(ICカードロック、リモートロック、外部 起動設定)を、お買い上げ時の状態に戻します。

▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力し、■を押す。

2「はい」を選び、■を押す。

注意 ◆ 上記の設定リセットを行っても、生活アプリは削除されません。

●オールリセット(『全ででででででです。 ト(『全ででです。) を行うと、お客様がダウンロードされた生活アプリは削除されますので、あらかじめご了承ください。ただし、「Cカード内にデータがあるときは、オールリセット/SIアプリオールリセットは行えません。

エンタテイメント

# S!キャスト

# S!キャストについて

S!キャストとは、本機でいろいろな情報を自動的に受信できる、情報配信サービスです。

- ●S!キャストの利用には、お申し込みおよびサービス登録が必要です。(有料:定額)
- S!キャストのサービス登録を行うと、お天気アイコン(『②P.18-4) が利用できます。
- ●S!キャストを利用する前に、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(『全ア.1-21)

## 情報画面

S!キャストの情報画面例は、次のとおりです。



# サービス登録を行う

S!キャストを利用するための、サービス登録を行います。

● サービス登録にはインターネットを利用します。電波状態のよい所で操作してください。(通信料がかかります。)

## メニュー ▶ エンタテイメント ⇒ キャスト

# ┃「サービス登録・解除」を選び、■ を押す。

インターネットに接続され、S!キャストのサービス登録 ページが表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

# 情報を確認する

# 最新情報を確認する

- 最新情報を受信すると、受信画面のあとインフォメーションが表示される。(「♀」点灯)
  - ◆本機がクローズボジションのときは、 受信中にオープンボジションにする と、受信画面のあと、インフォメーションが表示されます。



インフォメーション

- 2「新着キャスト」を選び、■を押す。
  - ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
  - ●情報画面での操作方法は、Yahoo!ケータイと同様です。
  - ■カーソル移動: 20 P.15-6

情報が表示されます。

- ■ファイル保存: © P.15-11
- ■電話番号/E-mailアドレス/URLの利用: © P.15-12

🙎 確認を終了するときは、 🖫を押す。

#### 情報の再配信を要求する

■情報が正常に受信できなかったときなどは、次の操作を行うと 最新情報の再配信を要求できます。(電波状態のよい所で操作 してください。電波の届きにくい所では、再配信を要求して も、受信できないことがあります。)

■ ▶ 「エンタテイメント」選択 ▶ ■ ▶ 「キャスト」選択 ▶ ■ ▶ 「再配信要求」選択 ▶ ■ ▶ 「はい」選択 ▶ ■

新着キャスト 新着キャスト受信時に、インフォメーションで通 通知設定 知するかどうかを設定します。

類UM インフォメーション通知する

バックナンバーを確認する

メニュー ▶ エンタテイメント ▶ キャスト

■ 最新の情報を確認する

■「最新情報」を選び、■を押す。

情報が表示されます。

過去の情報を確認する

■「バックナンバー」を選び、■を押す。

**2** 日付を選び、**■** を押す。 情報が表示されます。

2 項目を選び、■を押す。

情報の内容が表示されます。

聋 確認を終了するときは、🗟を押す。

### 情報を利用する

情報画面では、次の操作が行えます。

サウンド / 着うた <sup>®</sup> の保存	「保存」選択▶■
文字サイズの設定	<ul><li>図 (メニュー) → 「文字サイズ」選択→ ■ → 文字サイズ選択 → ■</li></ul>
スクロール単位の 設定	<ul><li>図 (メニュー) → 「スクロール単位」選択→</li><li>■ → スクロール単位選択 → ■</li></ul>
文字のコピー	<ul><li>図(メニュー) →「テキストコピー」選択→</li><li>■ → P.3-13「コピー/カット(切り取り)/ベースト(貼り付け)を行う」操作3以降</li></ul>
詳細情報の確認	図(メニュー)→「プロパティ表示」選択→■ ■ 確認の終了:上記操作のあと■

### お天気アイコンを利用する

SIキャストのサービス登録(『全P.18-2)を行うと、SIキャ ストから、お天気アイコンや現在エリアの天気予報の情報 が配信されます。(お天気アイコンでは、お客様の位置情報 を利用します。)

### ■お天気アイコンの見かたと情報の更新



/:ときどき 

例: ②/ 挙

◆くもりときどき雨

- ▶記のアイコンの他に降水確率「圖」や季節情報「圖(紅葉)」 など生活に役立つ情報を示すアイコンも表示されます。
- お天気アイコン/天気予報(情報)は次の条件で更新され ます。
  - ■天気予報が更新される時刻になったとき
  - ■手動更新を行ったとき

◎:くもり

举:雨

② : 雷雨

注意 ▶ 移動先エリアのお天気アイコン/天気予報(情報)を確認 するときは、天気予報が更新される時刻まで待つか、手動 更新を行ってください。

## お天気アイコンの表示/非表示を設定する

お天気アイコンを待受画面に表示するかどうかを設定し ます。

お買い上げ時には、「On」に設定されています。




- 「待受表示設定」を選び、■を押す。
- ⑦「On」または「Off」を選び、■を押す。

## お天気アイコンの更新を設定する

お天気アイコンを更新するように設定します。

お買い上げ時には、「On」に設定されています。



- 「アイコン更新設定」を選び、■を押す。
- **ク**「On」を選び、**■**を押す。
  - 更新しないとき:「Off」選択⇒■(操作完了)
- 「はい」を選び、■を押す。 更新時間になると、お天気アイコンが更新されます。

インフォメー お天気アイコンの更新時に、インフォメーション ション表示設定 でお知らせするかどうかを設定します。

調业勝On (表示する)

メニュー ▶ エンタテイメント ⇒ キャスト ⇒ お天気アイコン

⇒ 設定 → インフォメーション表示設定

「On」(表示する) / 「Off」(表示しない) 選択 ▶ ■

手動更新

お天気アイコンを手動で更新します。

 メニュー
 [エンタテイメント]
 \*
 キャスト
 \*
 お天気アイコン

 「手動更新」選択
 ■

- ●インターネットに接続し、お天気アイコンが更新されます。
- 注意 あらかじめ、「アイコン更新設定」(『全ア.18-4) を「On」 にしておいてください。

## 天気予報を確認する

メニュー **レ** エンタテイメント **→** キャスト **→** お天気アイコン

**【「天気予報」を選び、■を押す。** 

天気予報の情報画面が表示されます。

# 電子ブック

本機では、ブックフォルダに保存されている電子書籍用の データフォーマット(XMDF 形式やText形式)で作成され たデータ(電子ブック)を閲覧できます。

- ●電子ブックには通常の「書籍データ」と、言葉の意味などを 検索できる「辞書データ」があります。
- ●書籍データによっては、文字コードを変更することで、多国語で表示できるデータがあります。(『全子.18-7)
- ●書籍データによっては、音声や画像が埋め込まれているデータがあります。ただし、データによっては、本機では利用できないことがあります。
- ●メモリカードシンクロ中は、電子ブックを起動できません。

## 電子ブックの入手方法について

- ■次の操作を行うと、電子ブックを入手できます。
  - 「Yahoo!ケータイ」選択 「Yahoo!ケータイ」選択 「メニューリスト」選択 「書籍・コミック・写真集」選択 ■
  - ●電子ブックにご利用いただける書籍データや辞書データの 入手方法などについては、ブックマークにあらかじめ登録されているシャープオリジナルサイト「Sharp Space Town」 (『斉P.15-9) でもご案内しています。

#### サポートブックについて

■本機の使い方のヒントを記載した、電子ブック形式のコンテンツ(サポートブック)を、ブックマークにあらかじめ登録されているSH専用ホームページ「Sharp Space Town」から、本機に直接ダウンロードできます。

## 書籍データを読む

#### メニュー > エンタテイメント

# **1**「電子ブック」を選び、■を押す。

雷子ブックフォルダ内の書籍データのリスト画面が表示 されます。(前回回を押して閲覧を終了していたときは、 終了時のページが表示されます。)

- 雷子 ブックフォルダ 1 以外のフォル ダ内の雷子ブックの関 覧: 図(メニュー) ▶「表示フォルダ切替」選択 ▶ ■ ▶ フォルダ選択▶■
  - ■次回からもここで選択したフォルダが表示されます。
  - ■「ブック (本体)」、「ブック (SD)」内の書籍データは、デー タフォルダのブックフォルダからでも閲覧できます。

# **ク** データを選び、■を押す。

- ●画面上部に表示される「○%」は、現在のページが書籍デー タ全体の何%ぐらいの位置にあたるかを示しています。
- ■パスワードが必要なデータ選択時:パスワード入力 ■ 問警画面へ
- ■タイトルや著者などの情報表示:データ選択
  図(メニュー) プロパティ | 選択■
  - ■確認の終了:上記操作のあと■

# 🤰 閲覧を終了するときは、🗇を押す。

●次回電子ブックを起動すると、終了時に閲覧していた。 ページから表示されます。

#### **注意** ● 次のときは、電子ブックは自動的に終了します。

- ■閲覧中に約5分間操作しなかったとき
- メモリカード上のデータ閲覧中にメモリカードを取り 外したとき
- ●リスト表示画面では、拡張子が「zbf」、「zbs」、「zbk」、 「txt」、「text」のファイルだけが表示されます。
- 改訂データには対応していません。

#### 閲覧画面での基本操作

■横書きか、縦書きかによって操作が異なります。

	横書き	縦書き
Ċ	上にスクロール(行戻り)	前のページへ(ページ戻し)
·	下にスクロール(行送り)	次のページへ(ページ送り)
•□	前のページへ(ページ戻し)	左にスクロール(行送り)
_•	次のページへ(ページ送り)	右にスクロール(行戻り)

※書籍によっては探論でページ戻し、無調でページ送りが行えます。

#### 閲覧画面でできること

- ■データの先頭や最後に移動するときは、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) ▶ 「先頭へ」 / 「最後へ」選択 ▶ ■
- ■先頭からおおよその位置を%で指定して移動するときは、次の 操作を行います。
  - 図(メニュー) ▶「%指定移動」選択▶■ ▶位置(00~ 99%) 入力⇒■
- ■目次を利用し、読む章を表示するときは、次の操作を行いま す。(目次に対応した書籍データで利用可能)
  - 図(メニュー) ▶ 「月次」選択 ▶ ▶ 章選択 ▶ ■
- ■リンクを戻る/リンクを進むときは、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) ▶ 「リンクを戻る 」 / 「リンクを進む 」選択 ▶ ■
- ■リスト画面に移動するときは、次の操作を行います。
  - 図 (メニュー) ▶「リストへ」選択 ▶ ■
- ■しおりを利用するときは、P.18-8を参照してください。

#### 情報の利用/文字列をコピーする

■書籍データ内に電話番号やE-mailアドレス、URLが入っている とき、これらの情報を利用できます。(電話発信、メール送信、 インターネット接続)

#### 情報選択⇒■⇒「はい」選択⇒■

データの内容によっては、利用できないことがあります。

- ■書籍データ内の文字列(最大20文字まで)を、コピーできます。閲覧画面で図(メニュー)→「コピー」選択→■→P.3-14操作3以降
  - 辞書データ内の辞書見出し画面や検索結果リスト表示画面 などはコピーできません。
  - ■ルビ文字や画像などはコピーできません。

#### 閲覧画面の設定をする

■文字サイズや縦書き/横書きの切替など、閲覧画面の設定ができます。

❷(メニュー)→「設定」選択→■→項目選択→■→内容選択→■

項目	内容	お買い上げ時 の設定
文字サイズ	文字サイズを「最小」、「小」、「中」、「大」、 「最大」のいずれかに設定します。	中
縦横設定	「縦書き」と「横書き」を切り替えて表示します。	縦書き※
ルビ表示	ルビの表示 (On) / 非表示 (Off) を設 定します。	Off
テキスト 文字コード	文字コードを「Shift-JIS」、「Latin-1」、 「Latin-9」のいずれかに設定します。	Shift-JIS
ビュー	表示方法を「コマビュー表示」、「ページ	コマビュー
表示設定	ビュー表示」のいずれかに設定します。	表示
バイブ	バイブのOn/Offを設定します。	On
解像度	画像サイズを「 <b>低</b> 」/「中」/「高」のいずれかに設定します。	低

- ※書籍データによって異なることがあります。
- ●書籍データによっては、上記の設定が利用できないことがあり ます。

#### マスク情報/ジャンプ情報について

- ■書籍データによっては、特定の文字列や画像を隠す情報(マスク情報)やコンテンツ内の他のページに移動する情報(ジャンブ情報)が埋め込まれていることがあります。
  - マスク情報が埋め込まれている部分で■を押すと、文字列や 画像が反転します。再度 ■を押すと、文字列または画像が表示されなくなります。
  - ジャンプ情報が埋め込まれている部分で■を押すと、指定されているページに移動します。移動先のページで
    と、元のページに戻ります。

### フォルダ/ファイルを利用する(電子ブックフォルダだけ)

- ■書籍データのリスト画面で、次の操作を行います。
  - フォルダ作成

図(メニュー) →「フォルダ作成」選択→ ■ → フォルダ名入力→ ■

- ◆ フォルダ/ファイル名変更フォルダ/ファイル選択◆四(メニュー) ◆「名前変更」選択◆■◆フォルダ/ファイル名入力◆■
- フォルダ/ファイル削除フォルダ/ファイル選択→図(メニュー)→「削除」選択IT・■ → 「はい」選択→■
- ファイル移動ファイル選択→図(メニュー)→「移動」選択→■→移動先選択→■

**補足** データフォルダ(本体/メモリカード)内の書籍データを利用しているときは、上記の操作は行えません。本機内のフォルダ/ファイルを操作するときは、「フォルダ/ファイルの管理」(『全下.9-8)を参照してください。

#### しおりを利用する

読みかけのページにしおりを登録しておけば、次回簡単な 操作で続きから閲覧できます。

- しおりは1書籍につき最大2個(最大5書籍)まで登録でき ます。
- しおりを登録するページで、■を押す。
  - ■画面下部中央に「しおり」が表示されていないとき: 図(メ ニュー) ▶ 「しおりをはさむ」選択▶■
- **9**「しおり1」または「しおり2」を選び、■を押す。 しおりが登録されます。

#### 自動しおりについて

- ■書籍データの閲覧を終了すると、自動的に最後に表示していた ページにしおりが登録されます。(自動しおり1)
  - 次に同じ書籍データを閲覧し終了すると、最後に表示していた ページが自動しおり1に登録され、前回の自動しおり1は自動 しおり2に登録されます。
  - ●自動しおりは1書籍につき最大2個まで登録され、古いもの から順に自動的に消去されます。

#### しおりを登録したページを表示する

■閲覧画面で、次の操作を行います。

図(メニュー)⇒「しおりへ」選択⇒■⇒「しおり1」/ 「しおり2」/「自動しおり1」/「自動しおり2」選択 **▶** 

#### 書籍データ内の画像を利用する

画像内情報の 画像に埋め込まれた情報を利用したり、壁紙に設 定します。

メニュー ▶ エンタテイメント ▶ 電子ブック 書籍データを閲覧する

#### 画像選択▶■

●画像の内容によって、次の操作が行えます。(画面下部のソフト キー部分に「登録」などが表示されます。)

登録	壁紙に設定します。 ディスプレイサイズ以外の画像選択時:「センタリング」/「全画面表示」/「画像全体表示」選択→■ (ディスプレイサイズの画像選択時/「センタリング」選択時は、画像を貸で拡大/縮小、図で回転できます。)	
リンクへ	ジャンブ情報では、書籍内の他のページへジャンブします。インターネットへの接続やメール送信など、リンク情報を実行するときは、電子ブックの終了確認が表示されます。 (情報の利用/文字列のコピー: © 7.18-6)	
切替	隠された特定の文字列または画像の表示/非表示 を切り替えます。	
再生	指定のアニメーションが再生されます。	

### 辞書データを利用する

辞書データを利用して言葉の意味などが検索でき ます。

#### メニュー ▶ エンタテイメント ⇒ 電子ブック

辞書選択 ▶ ■ ▶ 検索文字列の入力欄選択 ▶ ■ ▶ 文字列 入力⇒■

- ●検索結果画面から情報を選び、■を押すと、辞書データの項目 が表示されます。
- 項目画面での操作は、閲覧画面での基本操作(©室P.18-6)を 参考にしてください。

# コミックサーフィン®

コミックサーフィン®を利用すると、ブックフォルダに保存されている電子コミックや電子写真集など(CCFファイル)を閲覧することができます。

- ●コンテンツキーをダウンロードした CCF ファイルを閲覧する ことができます。
- ●コミックサーフィン®は、S!アプリです。

# メニュー > エンタテイメント

# **1**「コミックサーフィン」を選び、**■**を押す。

コミックサーフィン®が起動します。

- ●以降の操作方法については、コミックサーフィン®のヘルプを参照してください。
- ●一時停止中のS!アプリがあるときは、S!アプリを終了するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選び ■を押すと、一時停止中のS!アプリは終了し、コミックサーフィン®が起動します。
- 注意▶ 機種変更をしたときなどは、メモリカードを経由してCCFファイルを移動することができます。このときは、コンテンツキーを再ダウンロードすれば、閲覧できるようになります。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要になることもあります。

**補足**▶ ブックフォルダは、本機(本体)とメモリカードの両方にあります。

# **MEMO**

# コミュニケーション

# S!タウン

SIタウンは、オンライン・コミュニケーション・アプリです。 お客様の分身となるキャラクターを選んで操作できます。 3D空間の街を歩きながら、街中で起こるさまざまなイベン トを楽しんだり、他の気の合う仲間とコミュニケーション が行えます。

- ●SIタウンの利用には、SIタウン専用のSIアプリが必要です。本 機には、あらかじめS!アプリ「S!タウン」が登録されています。
- ●あらかじめ登録されている SI アプリ「SI タウン」は削除でき ません。
- ●S!タウンの利用には、パケット通信料が発生します。パケッ ト通信料が高額となることがありますのでご注意ください。
- ●ウェブ利用制限を申し込まれたときは、S!タウンを利用でき ません。

# SIタウンを利用する

●S!タウンをはじめて利用するときは、必ず利用規約に同意い ただいたうえで、ユーザー登録(無料)およびプロフィール登 録が必要です。

### メニュー コミュニケーション

# 「S!タウン」を選び、■を押す。

S!アプリ「S!タウン」が起動します。

●S!タウンの利用方法について詳しくは、S!アプリ「S!タ ウン」のヘルプを参照してください。

- 補足▶ ●SIタウンの登録状能確認や登録解除はYahoo!ケータイ から行えます。詳しくは、SIアプリ「SIタウン」のヘル プを参照してください。
  - S! タウン起動時にバージョンアップ通知が表示されるこ とがあります。このときは画面の指示に従ってバージョ ンアップしたあと、引き続きS!タウンを利用してくださ (,)

#### ライブラリを利用する

S!タウン専用のライブラリに、S!タウンの機能などを拡張するSIアプリを保存できます。

- ライブラリに保存された S! アブリを直接起動できます。このとき、S! アブリの種類によっては、S! アプリ「S! タウン」が起動することがあります。
- •お買い上げ時には、ライブラリに S! アプリは保存されていません。

#### メニュー > コミュニケーション

**¶「S!タウン」を選び、**図(**ライブラリ)を押す。** ライブラリが表示されます。

補足▶ S!タウンに対応するS!アブリをダウンロードしたときは、 自動的にライブラリに保存されます。

### S!ループ

S!ループはコミュニケーションサービスです。

メニュー コミュニケーション

**【**「S!ループ」を選び、■を押す。

インターネットに接続し、S!ループのトップメニュー画面を表示します。

●S!ループの利用方法について詳しくは、「S!ループ」のヘルプを参照してください。

### ホットステータス

ホットステータスとは、今の気分や、雷話やメール、サー クルトークに応答できるかどうかなど、現在の状況(ホッ トステータス情報)をホットステータスメンバーリストに 登録した相手(ホットステータスメンバー)とお互いに確 認し合える機能です。


ホットステータスの利用には、別途お申し込みが必要です。



●ホットステータスメンバーリストに相手を登録すると、ホッ トステータスの情報をお互いに確認し合えるようになりま す。以降は、お互いのホットステータス情報の変更も自動的 に更新されます。

- 注意 ご利用の際にはIPサービス設定(*図* P.10-27) が「On」 であることを確認してください。
  - ホットステータスの対応機種どうしだけでご利用いただ。 けます。

#### ホットステータス画面

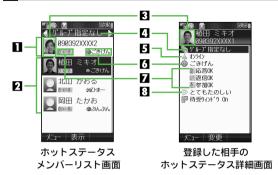

■お客様の情報(マイステータス: (\*\*) P.19-8)

2 登録した相手の情報

#### 日画像

オーナー情報またはアドレス帳の「フォト:」の画像が表示さ れます。

#### 4 グループ名

#### ■ネットワーク接続状況

● お客様や登録したホットステータスメンバーのホットステータ スへの接続状況が表示されます。

#### 6 状態アイコン、状態ラベル

●絵文字(状態アイコン)や短い文章(状態ラベル)で、お客様 や登録したホットステータスメンバーの状態が表示されます。

#### 77 応答ステータス

●雷話やメール、サークルトークの応答状況が表示されます。 **日**コメント

#### ホットステータス通知

ホットステータス通知とは、ホットステータスメンバーリストに登録するときの登録要求などをお知らせする情報通知(インフォメーション)です。

- ●ホットステータス通知は、相手をホットステータスメンバーリストに登録したり、登録を解除するときなどに送信されます。また、相手がお客様をホットステータスメンバーリストに登録するときなどに受信します。
- ●ホットステータス通知の種類は、次のとおりです。


登録要求通知	相手がお客様をホットステータスメンバーリ ストに登録したときに受信します。
登録許可通知	ホット ステータスメンバーリストへの登録が 相手に許可されたときに受信します。
登録不可通知	ホットステータスメンバーリストへの登録が相手に拒否されたときや、相手が2時間以内に応答を返さなかったときに受信します。
登録解除通知	相手がホットステータスメンバーリストの登 録を解除したときに受信します。
オフライン通知	ネット ワーク障害な どで、ホットステータス が利用できなくなったときに受信します。

#### ホットステータスメンバーリストに登録する

お客様のホットステータスの情報を知らせたり、ホットステータスの情報を知りたい相手を、ホットステータスメンバーリストに登録します。

●ホットステータスメンバーは、最大30件まで登録できます。

#### 登録の流れ

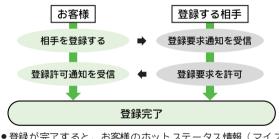

●登録が完了すると、お客様のホットステータス情報(マイス テータス)が登録相手に送信され、お互いの情報を確認でき るようになります。

**注意** マイステータス のネットワーク 接続状況が「**オフライン**」 のときには、ホットステータスメンバーリストに登録でき

ません。登録するときには、ネットワーク接続状況を「オンライン」にしてください。

(ネットワーク接続状況: © P.19-9)

#### アドレス帳または電話番号から登録する

#### メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス

- **】 № で登録するグループを選び、図(メニュー)を** 押す。
  - ホットステータスメンバーリストに1件も登録していない とき:「はい」選択◆■→操作3へ
- **2**「メンバー追加登録」を選び、**■**を押す。
- 2 アドレス帳から登録する
  - **■「アドレス帳から登録」を選び、■を押す。**「「ない」では、「「ない」です。
    - 電話番号が複数登録されているアドレス帳選択時:電 話番号選択◆ ■

#### 電話番号を入力して登録する

- ■「新規登録」を選び、■を押す。 21 電話番号を入力し、■を押す。
- **⊿**「はい」を選び、■を押す。

選択した相手に登録要求通知が送信されます。

- ●登録要求が相手に許可され、登録許可通知を受信すると 登録完了です。
- ●登録許可通知を受信するまで、登録する相手のホットス テータス情報は、応答ステータスは「待機中」、状態は 「不明」と表示されます。

# 注意 ●ホットステータスメンバーリストにホットステータスメンバーを30件登録しているときは、追加登録できません。追加登録を行いたいときは、登録しているホットステータスメンバーを削除してください。

- (ホットステータス登録解除: **©7.19-10**)

  ●ホットステータスに対応していない機種を登録したとき
- ボットスケータスに対応していない。 は、登録不可通知が返信されます。
- ●登録要求通知の送信後、相手からの登録許可通知、また は登録不可通知を受信するまでの間は、Bluetooth®や赤 外線を利用したデータ送受信は行えません。

補足▶ お買い上げ時のマイステータスについては、P.19-8を参照 してください。登録するときに、お買い上げ時のマイス テータス情報を相手に送信したくない場合は、先にマイス テータスを変更(『蒼 P.19-8) してから登録してください。

#### 受信した登録要求通知から登録する

受信した登録要求通知を利用して、登録要求通知を送信してきた相手をホットステータスメンバーリストに登録します。

●登録要求通知を受信すると、送信してきた相手の情報と、相手をホットステータスメンバーリストに登録するかどうかを確認する画面が表示されます。次の操作を行うと、相手をホットステータスメンバーリストに登録できます。

#### 登録する

#### ■「はい」を選び、■を押す

登録許可通知が返信され、相手がホットステータス メンバーリストに登録されます。

#### 登録しない

#### ■「いいえ」を選び、■を押す。

登録不可通知が返信されます。(相手はホットステータスメンバーリストに登録されません。)

#### 登録不可通知の自動送信について

- ■以下の状態のときに登録要求通知を受信すると、登録不可通知が自動的に送信されます。
  - 2時間以上応答できないとき
  - ●ホットステータスメンバーを30件登録しているとき

## 注意 ●「いいえ」を選び、登録不可通知を送信すると、送信後24 時間は、送信した相手をホットステータスメンバーリストに登録できません。

●相手が24時間以上登録不可通知を受信できなかったときは、再度同じ相手から登録要求通知が送信されます。

#### **| ホットステータスの詳細情報を確認する**

登録した相手のホットステータスの詳細情報を確認することができます。

メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス

▮ ・ でグループを選び、 
・ で確認するメンバーを選ぶ。

2 ■を押す。

ホットステータス詳細画面が表示されます。

■ ホットステータス詳細画面: © P.19-4

#### マイステータスを設定する

お客様のホットステータスの情報 (マイステータス)を設定できます。

#### マイステータス詳細画面

待受画面で次の操作を行うと、マイステータスの詳細画面 を表示できます。

#### 



#### ■画像/名前/電話番号

- オーナー情報のフォトや名前、電話番号 に登録している内容が表示されます。
- 2 ネットワーク接続状況(© P.19-9)

#### 3 状態

◆状態アイコンと状態ラベルを変更できます。状態アイコンと状態ラベルの組み合わせや内容は、状態設定で変更することもできます。(€27.19-12)

#### 4 応答ステータス一括変更

● 3つの応答ステータスをまとめて変更できます。

#### 日応答ステータス

(電話/メール/サークルトーク)

● 3つの応答ステータスを個別に変更できます。

#### **6**コメント

- 最大15文字までの短いメッセージを 編集することができます。
- **7**待受ウィンドウ設定(€6 P.19-9)

#### ■ 各項目のお買い上げ時の設定

項目	お買い上げ時
状態	⊚ : ごきげん
応答ステータス一括変更	すべてOK
応答ステータス(電話)	応答OK
応答ステータス(メール)	返信OK
応答ステータス(サークルトーク)	参加OK
コメント	_

#### マイステータスの情報を変更する

ここでは、状態、応答ステータス、コメントの変更を説明 します。その他の項目を変更するときは、P.19-9を参照して ください。

- ●以下の操作は、左記操作1のあとのマイステータス詳細画面で行います。
- **1** ネットワーク接続状況、待受ウィンドウ設定以外の項目を選び、■を押す。
- 🤈 変更する項目を選び、■を押す。
- 3 設定内容を選び、■を押す。
  - ●複数の項目を変更するときは、操作2~3をくり返します。
  - ■「コメント: 」選択時:文字入力 ▶ ■

#### ▲ ☑ (更新)を押す。

変更したマイステータスが、登録しているホットステータ スメンバーに送信されます。

- 更新せずに終了する: ▶ 「いいえ」選択 ▶
  - ■変更したマイステータスは反映されません。

顔地勝○n (表示する)

変更できる項目と設定内容は、次のとおりです。

項目		設定内容
状態:	状態アイコンと状態ラベルの16の組み 合わせ	
応答ステータス	すべてOK	電話:応答OK メール:返信OK サークルトーク:参加OK
	メールのみ OK	電話: 応答NG メール: 返信OK サークルトーク: 参加NG
一括変更:	すべてNG	電話:応答NG メール:後で確認 サークルトーク:参加NG
	ユーザー 設定	ー[ホットステータス設定 で組み合わせを変更でき ます。( <b>℃7.19-11</b> )]
電話:	応答OK、急用のみ、応答NG	
メール:	返信OK、後で確認	
サークルトーク:	参加OK、自動参加※1、参加NG※2	
コメント:	最大15文字	

- ※1 サークルトーク着信時、自動的にサークルトークを開始 します。
- ※2 サークルトーク着信時、自動的に着信を拒否します。

#### ■その他の項目を変更する

●以下の操作は、P.19-8操作1のあとのマイステータス詳細画面で行います。

ネットワーク 接続状況 ホットステータスの接続を設定します。

ネットワーク接続状況選択→ ■ → 「オンライン」 / 「オフライン」選択 → ■

●「オフライン」に設定すると、マイステータスの他の項目の編集 や更新、サークルトークは利用できません。

待受ウィンドウ マイステータスを待受ウィンドウで表示するかど 設定 うかを設定します。

待受ウィンドウ設定選択 ◆ ■ ◆ 「On」(表示する) / 「Off」(表示しない) 選択 ◆ ■

#### 接続状況の自動更新について

- ■ホットステータス利用中に、一定時間電波の届かないときは、 お客様のネットワーク接続状況が「不明」または「オフライン」として表示されます。(登録しているホットステータスメンバーにも自動的に伝わります。)
  - ●電波が届く状態になったときは、「オンライン」として表示 されます。

#### ホットステータスメンバーリストを編集する

ホットステータスメンバーリストのグループ名を変更した り、ホットステータスメンバーのグループを変更すること ができます。

#### ホットステータスグループ名を変更する

#### メニュー ▶ コミュニケーション ⇒ ホットステータス

- ■でグループ名を変更するホットステータスグループを選び、図(メニュー)を押す。
- **2**「グループ名変更」を選び、**■**を押す。
- **3** グループ名を入力し、■を押す。
- ホットステータスメンバーのグループを変更する

#### メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス

- ¶ グループを変更するホットステータスメンバーを 選び、図(メニュー)を押す。
- **ク**「グループ移動」を選び、**■**を押す。
- **3 移動先のグループを選び、■を押す。** ホットステータスメンバーが、選択したグループに移動します。

補足▶ 待受ウィンドウのコミュニケーションモードで、ホットス テータスメンバーの情報を表示させることもできます。 (©**2**P.10-9)

#### ホットステータスメンバーの登録を解除する

● 登録を解除すると、相手の情報がホットステータスメンバー リストから削除されます。また、相手のホットステータスメ ンバーリストから、お客様の情報が削除されます。

#### メニュー ▶ コミュニケーション ⇒ ホットステータス

- **解除するホットステータスメンバーを選び、■を押す。**
- 9 図 (メニュー)を押す。
- 3「登録解除」を選び、■を押す。
- **⊿**「はい」を選び、■を押す。
- 【■「はい」を選び、■を押す。

選択したホットステータスメンバーに登録解除通知が送信され、ホットステータスメンバーリストから削除されます。

- 注意 解除してから24時間は、解除した相手をホットステータ スメンバーリストに登録できません。
  - ●相手が24時間以上登録解除通知を受信できなかったときは、相手から登録要求通知が送信されます。

#### 登録不可通知または登録解除通知を受信したとき

- ■登録不可通知または登録解除通知を受信すると、送信してきた相手のホットステータス情報が、ホットステータスメンバーリストから削除されます。
  - 圏外やオフラインなどで、相手が送信した登録不可通知また は登録解除通知を24時間以上受信できなかったときは、送信 してきた相手に登録要求通知が自動的に送信されます。

#### ホットステータスの情報を利用する

ホットステータスを利用して、電話やTVコール、メール、サークルトークを発信したり、アドレス帳に登録することができます。

■ 電話/TVコール/メール/サークルトークを発信する

#### メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス

- **】** 発信するホットステータスメンバーを選び、□(メニュー)を押す。
- 2 発信方法を選び、■を押す。

電話/TVコールのときは、選択したホットステータスメンバーに発信します。

- ■メールを作成する: © P.14-7
- ■サークルトーク発信: © P.19-14、P.19-15

#### アドレス帳に登録する

#### メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス

- **】** 登録するホットステータスメンバーを選び、◎ (メニュー)を押す。
- **ク**「アドレス帳登録」を選び、**■**を押す。
- **3**「新規登録」または追加登録するアドレス帳を選び、 ■を押す。

ホットステータスメンバーの電話番号がアドレス帳に入力されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。(ピアP.4-4)

#### ホットステータス設定

メンバー登録 登録要求通知受信時に、登録するかどうかを確認 応答設定 する方法を設定できます。

> 調味 端端常に確認

#### メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス

図 (メニュー) ▶「ホットステータス設定」選択▶ ■ ▶ 「メンバー登録応答設定」選択 ▶ ■ ▶ 応答方法選択 ▶ ■

●選択できる応答方法は、次のとおりです。

常に確認	登録するかどうかの選択を常に確認します。
アドレス帳 未登録者のみ 無視	アドレス帳に登録している番号からの登録 要求通知受信時だけ、登録するかどうかの 選択を常に確認します。知らない番号の相 手を登録したくないときなどに設定すると 便利です。
常に無視	登録要求通知受信時は、必ず登録不可通知 を返信します。相手からの要求で登録した くないときなどに設定すると便利です。

応答ステータス 応答ステータス一括変更(配子P.19-9)で選択できるユー 一括設定 ザー設定の、応答ステータスの組み合わせを設定できます。

 調味 電話:応答OK、メール:返信OK、サークルトーク:参加OK

#### メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス

図(メニュー)→「ホットステータス設定」選択→ ■ → 「応答ステータスー括設定」選択→ ■ → 「ユーザー設定」 選択→ ■ → 応答ステータス選択 → ■ → 応答ステータス アイコン選択→ ■

■ 操作の終了:上記操作のあと図(保存)

状態設

マイステータスで表示する状態アイコンや状態ラベルの組み合わせや内容を変更できます。

メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス

図 (メニュー) → 「ホットステータス設定」選択 → ■ → 「状態設定」選択 → ■ → 状態アイコン選択 → ■ → 「状態ラベル」選択 → ■ → 文字入力 → ■

■操作の終了:上記操作のあと図(保存)

- 「状態アイコン」で選択できるアイコンは、絵文字と同じです。 (絵文字一覧: ◎②P.21-16)
- ●「状態ラベル」は最大4文字まで入力できます。

#### その他の操作

ホットステータス通知リストを確認する

ホットステータス通知の一覧を確認できます。

メニュー ▶ コミュニケーション ⇒ ホットステータス

- ▮ 図(メニュー)を押す。
- **2**「ホットステータス通知リスト」を選び、■を押す。 ホットステータス通知リストが表示されます。
  - ホットステータス通知の詳細を確認する:ホットステータス 通知選択⇒
    - ■登録要求通知を選んだとき: © P.19-7

#### ホットステータスの情報を手動で更新する

●基本的に、ホットステータスの情報は自動で更新されます。次の操作を行うと、手動で更新することもできます。

メニュー ▶ コミュニケーション ▶ ホットステータス


- **】** 図(メニュー)を押す。
- -**ク**「ホットステータス設定」を選び、■を押す。
- **3「最新情報更新」を選び、■を押す。** ホットステータスの情報が更新されます。

### サークルトーク

サークルトークは、簡単な操作で複数の人(お客様も含め て最大11人)と诵話できるサービスです。

グループ内での連絡や、短い用件を伝えるときなどに便利 にご利用いただけます。

- サークルトーク中は、(\*\*)を押して発言権を得たときに発言 できます。このとき、発言者以外のメンバーは聞くだけにな ります。(発言できるのは常に一人です。)
- サークルトークの利用には、ホットステータスのお申し込み が必要です。
- ●サークルトーク中は、通信料がかかります。

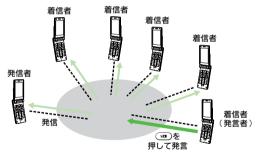

- 注意 ご利用前にIPサービス設定(『愛P.10-27)を「On」にし てください。また、マイステータスのネットワーク接続 状況(**©P.19-9**)を「**オンライン**」に設定してください。 「オフライン」のときには、サークルトークは利用できま this
  - 音声 / TVコール 通話中、または他のサークルトーク中 は、サークルトークを発信できません。
  - サークルトークの対応機種どうしだけでご利用いただけ ます。

#### サークルトーク画面



- ■サークルトーク参加メンバー総数
- アドレス帳に登録している名前が表示されます。またアドレ ス帳に登録していないときは、電話番号が表示されます。
- 日サークルトーク参加メンバー接続状況
- 4 発信状況/発言状況欄

#### サークルトークを発信する

サークルトークを発信する方法を説明します。

●サークルトークをはじめて利用するときは、サークルトーク メンバーリストの登録確認画面が表示されます。メンバーや グループを登録し、サークルトークメンバーリストを作成す ると、サークルトークを簡単に利用できます。(『全P.19-17)

#### ▮ 電話番号を入力する。

- **ク 🔤**(サークルトーク)を押す。
  - <sup>1</sup> ■サークルトーク参加メンバーを追加/削除する: ©**3 P.19-16**
- 3 (発信)を押す。
  - ●サークルトーク参加メンバーの誰か1人が接続すると、 サークルトークが開始されます。
- ◢ 発言する。

サークルトークの開始直後は、発信者が発言できる状態になります。

- ●発言内容は、発言者以外のメンバー全員に伝わります。
- 1回あたり最大30秒間発言できます。
- ●発言時間が残り5秒になると、警告音が鳴ります。
- 5 発言を終了するときは、🝅 を押す。
  - ●発言時間を過ぎたときは、自動的に発言が終了します。

**6** もう一度発言するときは、画面の発言状況欄に 「⑧ボタンで話せます」と表示されているときに □ を押す。

発言できるときは、画面の発言状況欄に「話**し終わったら** 図」と表示されます。

- ●他のメンバーが発言中のときなど、発言できない場合は、 画面の発言状況欄に「今は話せません」と表示され、発 言できません。このときは、再度操作6を行います。
- 7 サークルトークを終了するときは、⑥を押す。

発言回数が表示され、サークルトークが終了します。

お客様を含めた参加メンバーが残り1人になると、サークルトークは終了します。

#### サークルトークの再参加

- ■サークルトークを終了したあとに、待受画面で次の操作を行う と、直前に終了したサークルトークに再参加できます。
  - ① (発信履歴一覧表示)/②(着信履歴一覧表示)⇒直前のサークルトークの発信履歴/着信履歴選択⇒図(メニュー)⇒「サークルトーク再参加」選択⇒■
  - 再参加する場合に、サークルトークに参加していたメンバー すべてがサークルトークを終了していたり、11人でサークル トークを行っているときは、再参加できません。

#### スピーカーホンOn/Offを切り替える

- ■サークルトーク中に次の操作を行うと、スピーカーホンOn / Offを切り替えることができます。
  - (押すたびにOn/Off切替)
  - サークルトーク開始時のスピーカーホンOn / Offを設定することもできます。(ぐを) P.19-18)

#### 注意 サークルトーク中に電話着信やアラーム動作があると

- ●音声/TVコール着信時は「着信時優先動作」の設定に 従って動作します。(『音P.19-18)
- サークルトーク中にアラーム設定時刻を過ぎると、サークルトーク終了後にアラームが鳴ります。

#### サークルトークメンバーリストから発信する

- ●あらかじめ、サークルトークメンバーリストにメンバーまたはグループを登録しておいてください。(『**全 P.19-17**)
  - ▮ ☑ (サークルトーク)を押す。
- **2** サークルトークメンバーリストからメンバーまたはグループを選び、 ■を押す。
  - サークルトーク参加メンバーを追加/削除する: ② P.19-16
- 3 (発信)を押す。



#### ホットステータスメンバーリストから発信する

#### メニュー ▶ コミュニケーション ⇒ ホットステータス

- ▮ 🗗で発信先を選び、📨 (サークルトーク)を押す。
  - サークルトーク参加メンバーを追加/削除する:© P.19-16
- 2 (発信)を押す。
- アドレス帳や発信履歴/着信履歴から発信する
- アドレス帳から発信する
  - 🗓 を押す
  - 2 発信する相手を選び、■を押す。

#### 発信履歴/着信履歴から発信する

- で発信履歴または着信履歴を表示する。
- 🤈 電話番号を選び、🗃 (サークルトーク)を押す。
  - サークルトーク参加メンバーを追加/削除する: ② P.19-16
- 3 (発信)を押す。

#### サークルトーク着信を受ける

サークルトーク着信を受ける方法を説明します。

サークルトーク着信中に (サー | 1808 | 1908 | 1908 | 1908 | クルトーク)、、、 図のいずれかを 押す。

サークルトークが開始されます。

- ■サークルトーク中に発言する: P.19-14
- サークルトークを終了するときは、 **⑥を押す**。

発言回数が表示され、サークルトークが 終アします。

**注章** マイステータスの応答ステータス(サークルトーク)が 「自動参加」のときは、自動的にサークルトークが開始さ れます。また、応答ステータス(サークルトーク)が「参 加NG」のときは、自動的にサークルトークの着信を拒否 します。(**愛P.19-8**)

負植田 ミキオ

NONSOSYYYYY

#### サークルトーク参加メンバーを追加/削除する

#### ┃ サークルトーク参加メンバーを追加する

サークルトーク発信前、またはサークルトーク中に次の操 作を行うと、サークルトーク参加メンバーを追加できます。

- ☑ (メニュー)を押す。
- **ク**「メンバー追加」を選び、**■**を押す。



- **■「ホットステータスメンバーリスト」を選び、** ■を押す。
- **り** でグループを選び、追加するメンバーを選ぶ。

#### サークルトークメンバーリストから追加する

- **Ⅲ**「サークルトークメンバーリスト」を選び、■ を押す。
  - サークルトーク発信前のときは、利用できません。
- **り** 追加するメンバーまたはグループを選ぶ。

#### アドレス帳から追加する

- ■「アドレス帳」を選び、■を押す。
- **り** 追加するアドレス帳を選ぶ。
  - 雷話番号が複数登録されているアドレス帳選択時: ■■電話番号選択

#### 電話番号を入力して追加する

- ■「電話番号入力」を選び、■を押す。
- 77 雷話番号を入力する。
- **▲** ■を押す。

選択した相手や、入力した電話番号が追加されます。

複数のメンバーやグループを追加するときは、操作1~ 4をくり返します。

#### サークルトーク参加メンバーを削除する

サークルトーク発信前に次の操作を行うと、サークルトーク参加メンバーを発信するリストから削除できます。

- サークルトーク中は、サークルトーク参加メンバーを削除できません。
  - **】** 削除する参加メンバーを選び、☑(メニュー)を押す。
  - **ク**「メンバー削除」を選び、**■**を押す。
  - 3「はい」を選び、■を押す。

選択した参加メンバーが、発信するリストから削除され ます。

#### サークルトークメンバーリストを作成する

ホットステータスメンバーリストやアドレス帳から、サークルトークメンバーリストに電話番号を登録しておくと、サークルトークを簡単に利用できます。

- ●サークルトークメンバーリストには、個人とグループが登録 できます。同じ複数の相手によくサークルトーク発信すると きは、グループに登録すると便利です。
- ●サークルトークメンバーリストには、メンバーとグループ合わせて最大30件まで登録できます。また、1つのグループには、最大10件までメンバーを登録することができます。
  - ▮ ऱ️ (サークルトーク)を押す。
  - 2「新規登録」を選び、■を押す。
    - ■はじめてサークルトークを利用するとき:「はい」選択

#### **3** メンバー(個人)として登録する

- ■「個人」を選び、■を押す。
- □「ホットステータスメンバーリスト」または 「アドレス帳」を選び、■を押す。
- 3 登録する相手を選び、■を押す。

選択した相手が、サークルトークメンバーリストに登録されます。

■電話番号が複数登録されているアドレス帳選択時:電話番号選択■

#### グループとして登録する

- ■「グループ」を選び、■を押す。
- ❷ ■を押す。
- 【3 グループ名を入力し、■を押す。
- ☑「メンバー1:」~「メンバー10:」のいずれかを選び、■を押す。
- **囚「ホットステータスメンバーリスト」または「アドレス帳」を選び、■を押す。**
- 5 登録する相手を選び、■を押す。
  - 電話番号が複数登録されているアドレス帳選択時:電 話番号選択■
- ☑ 操作□~□をくり返し、グループにメンバーを 登録する。
- ₿☑(保存)を押す。

入力したグループ名で、グループが登録されます。

**補足**▶ グルーブ名やグループに登録したメンバーは、登録後に変 更することもできます。

#### サークルトークメンバーリストを編集する

サークルトークメンバーリストに登録したメンバーやグ ループを変更/削除できます。

- メンバーやグループを変更する
- ☑ (サークルトーク)を押す。
- 🥊 メンバー(個人)を変更する
  - **Ⅲ変更するメンバー(個人)を選び、図(メ** ニュー)を押す。
  - ☑「編集」を選び、■を押す。
  - [3] を押す。
  - 【A P.19-17「メンバー(個人)として登録する」操 作りへ目を行い、メンバーを登録する。

#### グループを変更する

- ■変更するグループを選び、 図(メニュー)を 押す。
- 2□「編集」を選び、■を押す。
- 図P.19-17「グループとして登録する」操作 図∼ **日を行い、グループを保存する。**
- メンバーやグループを削除する
- ☑ (サークルトーク)を押す。
- )削除するメンバーまたはグループを選び、罓(メ ニュー)を押す。
- **②**「削除」を選び、■を押す。
- ◢「はい」を選び、■を押す。

選択したメンバーまたはグループが削除されます。

#### サークルトーク設定

スピーカーホン サークルトーク中のスピーカーホンの On / Offを 設定します。

調ル上語On

(サークルトーク) → □ (メニュー) → 「スピー カーホン」選択⇒■⇒「On」/「Off」選択⇒■

サークルトーク中の音声着信、TVコール着信の動 作を設定します。

顕述 音声着信/TVコール着信:着信拒否動作 (\*\*回)(サークルトーク) ▶ 図(メニュー) ▶ 「着信時優 先動作 | 選択 ▶ ■ ▶ 「音声着信 | / 「TVコール着信 | 選 択⇒■⇒動作選択⇒■

設定できる動作は、次のとおりです。

着信優先動作	音声/TVコール着信時、サークルトークは 終了し、着信が受けられるようになります。
着信拒否動作	音声/TVコールは着信せず、サークルトークは継続します。 (相手には話し中となります。)

### ちかチャット

●本アプリには、18歳未満のお子さまによる本アプリの利用を 保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載 しております。

なお、「操作用暗証番号」を用いて「S!アプリオールリセット」 (CFP.16-10)を行うと、利用制限機能で設定している暗証番 号もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、「操作 用暗証番号」の管理はくれぐれもご注意ください。

- ●利用制限機能について詳しくは、S!アプリ「ちかチャット」の 「使い方」を参照してください。
- ●本アプリは、Bluetooth®の特性上、意図しない相手から接続 を要求されることがありますが、拒否することもできます。 「P.19-20「相手からの開始要求でちかチャットを開始する」操 作2で「**いいえ**」を選び、■を押します。]

#### ちかチャットについて

近く(半径10m程度の範囲)にあるちかチャット対応端末 どうしで、リアルタイムに文字メッセージをやりとりでき ます。

- ●ちかチャットはBluetooth®を利用します。このため、通信料 はかかりません。
- ●ちかチャットの利用には、ちかチャット専用SIアプリが必要 です。本機には、あらかじめS!アプリ「**ちかチャット**」が登 録されています。

**注意** ● 通信可能範囲は、周囲の環境により変動することがあり ます。

> あらかじめ登録されているS!アプリ「ちかチャット」は 削除できません。

#### ちかチャットを利用する

#### ちかチャットの準備をする

ちかチャットを利用するには、あらかじめ次の各機能を 「On」にしておく必要があります。

Bluetooth® On / Off設定	<b>☞ P.11-2</b> (お買い上げ時「Off」)
Bluetooth <sup>®</sup> デバイスの公開	<b>☞P.11-4</b> (お買い上げ時「On」)
S!アプリ通信設定	<b>☞ P.19-20</b> (お買い上げ時「On」)

- 注意 ▶ Bluetooth® On / Off設定を「Off」にすると、S!アプリ 「ちかチャット」は利用できません。
  - Bluetooth® On / Off設定およびBluetooth®デバイスの 公開を「On」にすると、周りのBluetooth®対応機器に 本機のデバイス名称を公開します。他の機器から接続要 求されることがありますので、ご注意ください。
  - Bluetooth®デバイスの公開およびSIアプリ通信設定を 「Off」にすると、相手からの開始要求でちかチャットを 開始することはできません。

補足▶ ちかチャットを起動すると、Bluetooth®設定は「On」に、 Bluetooth®デバイスの公開設定は常時「On」になりま す。ちかチャットを終了しても、Bluetooth®設定は「On」 のままですが、Bluetooth®デバイスの公開設定は、ちか チャットを起動する前の設定に戻ります。

#### ■S!アプリ通信設定

●お買い上げ時には、「On」に設定されています。

外部接続(••) → 設定 Bluetooth ▼ マイデバイス設定▼ S!アプリ通信設定▼ On / Off設定

- 「On」または「Off」を選び、■を押す。
  - ■「On」選択時(Bluetooth®機能Off時):「はい」選択 ▶ ■
- 本機の操作でちかチャットを開始する

メニュー > コミュニケーション

- **1**「ちかチャット」を選び、■を押す。
  - Bluetooth®機能Off時:「はい」選択●■
- S!アプリの操作でちかチャットを開始する。
  - ●相手がちかチャットの接続要求に応じれば、ちかチャッ トが利用できる状態になります。
- ② ちかチャットを終了するときは、S!アプリを終了さ せる。(*©* P.16-5)

- 相手からの開始要求でちかチャットを開始する
- 相手から、ちかチャットの開始要求 があると、S!アプリ開始要求の受信 音が鳴り、確認画面が表示される。
  - 受信音停止後、約30秒間何も操作しな いでおくと、再びSIアプリ開始要求の 受信音が鳴り、確認画面のあと、イン フォメーションが表示されます。
  - 最新の開始要求受信の履歴は、「最新受 信情報」(『寛下記)で確認することが 前夏 できます。



**ク**「はい」を選び、■を押す。

S!アプリ「**ちかチャット**」が起動し、ちかチャットが利用 できる状態になります。

- ●ちかチャットの操作方法について詳しくは、S!アプリ 「ちかチャット」の「使い方」を参照してください。 ■ 開始しない:「いいえ」選択⇒
- ちかチャットを終了するときは、S!アプリを終了さ せる。(*吹* P.16-5)

最新受信情報 最新のちかチャットの通信状況を確認します。

設定 外部接続(⊷) Bluetooth ▼マイデバイス設定
S!アプリ通信設定

「最新受信情報」選択▶■

■ 確認の終了:上記操作のあと ■

## Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the SOFTBANK MOBILE Corp. Website (http://www.softbank.jp) for the full manual\* or dial 157 from a SoftBank handset for Customer Service.
\*Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check SoftBank Website again at a later date.

### Accessories

■ Lithium-ion Battery (Type 1) (SHBAX1)



■ AC Charger (SHCAA1)



■ Utility Software (CD-ROM)\*\*



■ Headphones (with Microphone) (SHLAX1)



\*Utility Software updates/upgrades may become available on the SoftBank Website (http://www.softbank.jp) without prior notification. Please check for the newest versions of Utility Software and download as required. \*Complimentary sample not available for purchase

Supplied Utility Software is designed exclusively for 911SH. Note >

- Tip ▶ For accessory-related information, please contact SoftBank Customer Centre, General Information (see P.20-51).
  - Handset is compatible with microSDTM Memory Card; microSDTM Memory Card is not included in this package. Purchase microSDTM Memory Card to use Memory Card-related handset functions.
  - In this manual, microSDTM Memory Card is referred to as "Memory Card".

## **Safety Precautions**

- Read safety precautions before using handset.
- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.

### Before Using Handset

#### ■ Symbols

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:

	Great risk of death or serious injury from improper use
<b> ⚠</b> WARNING	Risk of death or serious injury from improper use
<b></b> CAUTION	Risk of injury or damage to property from improper use

	Prohibited Actions
0€	Compulsory Actions
$\triangle$	Attention Required

## **ADANGER**

### Handset, Battery & Charger



## Use specified battery, Charger and Desktop Holder only.

Using non-specified equipment may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.



#### Do not short-circuit Charger terminals.

Keep metal objects away from Charger terminals. Keep handset away from jewellery. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry battery.

### **Battery**



## Prevent injury from battery leakage, breakage or fire. Do not:

- Heat or dispose of battery in fire
- Open/modify/disassemble battery
- Damage or solder battery
- Use a damaged or deformed battery
- Use non-specified charger
- Force battery into handset
- Charge battery near fire or sources of heat; or expose it to extreme heat
- Use battery for other equipment



If battery fluid contacts eyes, do not rub them. Rinse with clean water and consult a doctor immediately.

Eyes may be severely damaged.

### Handset, Battery & Charger



#### Do not insert foreign objects into the handset, Charger or Desktop Holder.

Do not insert metal or flammable objects into handset. Charger or Desktop Holder; may cause fire or electric shock. Keep out of children's reach.



#### Keep handset out of rain or extreme humidity. Fire or electric shock may result.



Keep handset away from liquid-filled containers. Keep the handset, Charger and Desktop Holder away from chemicals or liquids; fire or electric shock may result.



#### Keep battery, handset, Charger or Desktop Holder away from microwave ovens-

Battery, handset, Charger or Desktop Holder may leak, burst, overheat or ignite, leading to accidents or injury.



#### Do not disassemble or modify handset or related hardware.

- Do not open handset, Charger or Desktop Holder; may cause electric shock or injury. Contact SoftBank Customer Centre, Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset, Charger or Desktop Holder; fire or electric shock may result.



#### Do not use Mobile Light near people's faces.

Evesight may be temporarily affected leading to accidents.

#### CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.



#### If water or foreign matter is inside handset:

Discontinue handset use to prevent fire/electric shock. Turn off handset, remove battery and unplug Charger. then contact SoftBank Customer Centre, Customer Assistance.



#### Avoid sources of fire.

Prevent fire or explosion. Do not use handset in the presence of gas or fine particles (coal, dust, metal, etc.).



#### Do not subject handset to strong shocks or impacts.

Strong shocks or impacts to handset, Charger or Desktop Holder may cause malfunction or injury. Should handset be damaged, remove battery then contact SoftBank Customer Centre, Customer Assistance, Discontinue handset use; fire or electric shock may occur.



#### If an abnormality occurs:

If a handset emits an unusual sound, smoke or odour, discontinue use: may cause fire or electric shock. Turn off handset, remove battery and unplug Charger; contact SoftBank Customer Centre, Customer Assistance.

#### Handset



#### Take measures to prevent accidents.

- For safety, never use handset while driving. Pull over beforehand. Mobile phone use while driving is prohibited by the revised Road Traffic Law (effective 1 November 2004).
- Do not use Headphones while driving or riding a bicycle. Accidents may result.
- Moderate volume outside, especially at level/road crossings to avoid accidents.



Do not swing handset by Headphones or strap. May result in injury or breakage.

- Turn handset power off before boarding aircraft.
  Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.
- Adjust vibration and ringtone settings:
  Users with a heart condition/pacemaker/defibrillator should adjust handset settings accordingly.
- During thunderstorms, turn power off; find cover.
  There is a risk of lightning strike or electric shock.

#### Charger



Use only the specified voltage.

Non-specified voltages may cause fire or electric shock.

- AC Charger: AC 100V-240V Input
- In-Car Charger: DC 12V-24V Input




Do not use In-Car Charger if vehicle has a positive earth.

Fire may result. Use In-Car Charger only inside vehicles with a negative earth.



#### Charger care





- Do not use multiple cords in one outlet; may cause excess heat/fire.
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock.



Do not short-circuit Charger terminals.

May cause overheating, fire or electric shock. Keep metal away from terminals.



#### Do not use Desktop Holder inside vehicles.

Extreme temperature or vibration may cause fire or damage handset, etc.



### Take measures to prevent accidents.

Secure In-Car Charger to avoid injury or accidents.



#### Damaged AC Charger/In-Car Charger cord:

May cause fire or electric shock; discontinue use and purchase a new Charger.



#### **During thunderstorms:**

Unplug Charger to avoid damage, fire or electric shock.



#### Charger/Desktop Holder use and children:

May cause electric shock/injury; keep out of reach.

### **Battery**



- If battery does not charge properly, stop charging. Battery may overheat, burst or ignite.
- If there is leakage or abnormal odour, avoid fire sources. It may catch fire or burst.



If there is abnormal odour, excessive heat, discolouration or distortion, remove battery from handset. It may leak, overheat or explode.

#### Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).



#### Persons with implanted pacemaker/defibrillator should keep handset more than 22 cm away.

Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.



#### Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near.

Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.



#### Observe these rules inside medical facilities:

- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a mobile handset.
- Keep handset off in hospitals.
- Keep handset off in hospital lobbies. Electronic equipment may be near.
- Obey rules regarding mobile phone use in medical facilities.



Consult manufacturer for radio wave effects on electronic medical equipment.



### Handset, Battery & Charger



#### Handset care

- Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.
- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result.
- Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout.
- Keep handset away from direct sunlight (inside vehicles, etc.) or heat sources. Distortion, discolouration or fire may occur. Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents.



#### Usage environment

- Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.
- Avoid using handset on the beach. Sand may cause malfunction or accidents.
- Keep handset away from credit cards, telephone cards, etc. to avoid data loss.

#### Handset



#### Handset temperature

Handset may become hot while in use. Avoid prolonged contact with skin especially at high temperature. May cause burn injuries.



## Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).

Handset may become hot to the touch, leading to burn injuries.



#### Volume settings

Moderate handset volume; excessive volume may damage ears or hearing.



#### Headphones

- Do not force plugs or pull on cord; may damage plugs or cord.
- Keep plugs clean to avoid noise and malfunction.



#### Inside vehicles

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



## If you experience any skin irritation associated with handset use, discontinue handset use and consult a doctor.

Some materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

#### Charger



#### Charger & In-Car Charger

- Grasp plug (not cord) to disconnect Charger. May cause fire/electric shock.
- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.



- Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/electric shock.
- Keep In-Car Charger socket clean. May overheat and cause injury.



#### Do not touch Desktop Holder while in use.

May cause burn injuries.



#### Use only the specified fuse.

1 A fuse for In-Car Charger. Or may cause damage/fire.



Always charge handset in a well-ventilated area. Avoid covering/wrapping Charger and Desktop Holder;

may cause damage/fire.



#### Do not use In-Car Charger when engine is off.

To avoid weakening the car battery, always start engine before charging the handset using In-Car Charger.



#### During periods of disuse

Always unplug AC Charger or In-Car Charger after use.



#### Handset maintenance

Always disconnect AC Charger or In-Car Charger when cleaning handset.



#### Installing In-Car Charger

Properly position the cable for safe driving to avoid injury or accidents.

#### **Battery**



Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ignite.



Do not leave battery in direct sunlight or inside a closed vehicle; may reduce battery performance or overheat. An overheated battery may cause fire.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid contacts skin or clothes, rinse with clean water immediately.



Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take exhausted battery to a SoftBank shop, or follow the local disposal regulations.



Keep battery out of children's reach.



- Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/ overheat and performance may deteriorate.
- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odour or excessive heat, stop using battery and call SoftBank Customer Centre, Customer Assistance.
- Charge battery at least once every six months; an uncharged battery may become unusable.

### **General Notes**

#### General Use

- SoftBank is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset or Memory Card data. Keep a copy of Phone Book entries, etc. in a separate place.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/ out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

#### Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

#### Inside Vehicles

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

#### **Aboard Aircraft**

Never use handset aboard aircraft (keep power off). Handset use may impair aircraft operation.

#### **Handset Care**

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. SoftBank is not liable for any resulting damages.
- Use handset within temperatures of 5°C to 35°C and humidity 35% to 85%. Avoid extreme temperatures/direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage colour filter and affect image colour.
- Do not drop or subject handset to shocks.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Do not expose handset to rain, snow or high humidity.
- Never disassemble or modify handset.
- Avoid scratching handset Display.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging the Display.
- When using Headphones, moderate volume to avoid sound bleed.
- Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or a period of disuse: Camera; Media Player; S! Applications; TV.

- Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity.
  - Keep handset away from precipitation.
  - Cold air from air conditioning, etc. may condense causing corrosion.
  - Avoid dropping handset in damp places (toilet, bathroom, etc.).
  - On the beach, keep handset away from water and direct sunlight.
  - Perspiration may seep inside handset causing malfunction.
- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
  - Do not sit down with handset in a back pocket.
  - Do not place heavy objects on handset in a bag.
- Insert only the specified products to Headphone Port. Non-specified devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery. If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.

#### Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

## **Minding Mobile Manners**

Please use your handset responsibly. Use these basic tips as a guide. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using your handset. Adjust handset use according to your surroundings.

- Turn it off in theatres, museums and other places where silence is the norm.
- Refrain from using it in restaurants, hotel lobbies, and elevators, etc.
- Observe signs and instructions regarding handset use aboard trains, etc.
- Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or vehicle traffic.

#### **Manner-Related Features**

Take advantage of built-in features to help you use your handset in public places without disturbing or endangering others.

#### ■ Manner Mode

Press Manner Key to automatically mute all ringtones and activate Vibration mode for incoming calls, mail, etc.

#### ■ Vibration Mode

Activate Vibration mode to use handset vibration to alert you to incoming calls, mail, etc. in public places.

#### ■ Volume Settings

When carrying handset in public places, decrease or mute ringtone volume for incoming calls, mail, etc. as well as tones for Internet or S! Applications.

#### Offline Mode

Use Offline Mode to temporarily suspend all handset transmissions. In Offline Mode, incoming/outgoing calls/mail and Internet transmissions, etc. are blocked.

#### Answer Phone


Use Answer Phone to handle incoming calls when it is inappropriate or unsafe to answer.

#### Drive Mode

Activate Drive mode when driving.

### Handset Parts & Functions

#### Handset

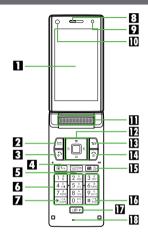

■ Display

2 Mail Kev

Open Messaging menu or execute Soft Key functions.

3 Start Kev

Initiate/answer calls. Open records of All Calls.

4 Shortcuts & A/a Kev

Open Shortcuts menu. In text entry windows, toggle upper/lower case roman letters or standard/small hiragana/katakana.

Clear/Back Key

Delete entries, escape/return to previous window.



27

☑ ★ Key

19 20

In text entry windows, open Symbol/Pictogram Lists.

29 30

31 32

33 34

35

36

8 Earpiece

2 Light Sensor

Detects ambient light level to adjust Display Brightness automatically. Do not place labels or stickers.

Internal Camera

Use during Video Call.

Speaker

20-12

#### Multi Selector & Kevpad Lock Kev

Select menu items, move cursor, scroll, etc. In Standby, press for 1+ seconds to activate/cancel Keypad Lock.

#### IE Yahoo! Keitai Kev

Open Yahoo! Keitai Main Menu or execute Soft Kev functions.

#### Power On/Off Kev

Press and hold to turn handset power on/off.

#### **I**TV/Text Kev

Activate TV or change character entry mode. In Standby, press for 1+ seconds to activate/cancel Simple Menu.

#### III # Kev

#### Multi Job/Manner Kev

Toggle multiple active function windows. Press for 1+ seconds to activate/cancel Manner mode.

#### **I**Microphone

#### Memory Card Slot

Insert Memory Card here.

MAV OUT/Headphone/Optical Digital Line-In Port Connect supplied Headphones, Video Cable, etc.

#### 21 Strap Evelet

Attach straps as shown; avoid metallic straps.

#### MInfrared Port

Use for infrared data transmissions.

#### **™** Circle Talk Kev

Press to speak during Circle Talk.

#### ☑ Volume/Zoom Kev

Adjust volume while watching TV or zoom in/out while mobile camera is active.

#### ÆRecord/Shutter Kev

Start/stop TV recording or capture images with mobile camera. In Standby, press for 1+ seconds to activate mobile camera.

Charger Terminal

MExternal Device Port

Connect Charger here.

MInternal Antenna Location

**External Display** 

Small Light

Flashes for calls/new mail: illuminates red while charging.

#### 31 Antenna

Extend for TV reception.

External Camera (lens cover)

☑Portrait (♠)/Macro (♣) Selector

Mobile Light

Use as strobe/Pen Light.

#### 35 Dogo

S! FeliCa contactless IC Card embedded, Place 20 logo over reader/writer to use IC Card.

#### Battery Cover

Note Antenna is for TV reception and does not affect voice quality.

#### Internal Antenna

- Handset has no external antenna. Handset transmits/receives signals via Internal Antenna.
- Do not cover or place stickers, etc. over the area containing Internal Antenna.
- Voice quality varies with handset usage/location.
- For better reception in Standby, close handset .


#### **USIM** Card

Universal Subscriber Identity Module (USIM) Card is an IC card containing customer and authentication information, including the handset number, and limited storage for Phone Book entries and SMS messages. USIM Card must be inserted to use this handset. Turn handset off before inserting/removing USIM Card.

- Do not force USIM Card into or out of handset; damage may result.
- Avoid contact with USIM Card IC chip and Battery terminals; may hinder performance or result in lost data.
- Some downloaded files may be inaccessible after repairs, USIM Card replacement or handset upgrade/replacement.
- In addition, S! Applications, Comic Surfing<sup>®</sup>, S! Town and Near Chat may be disabled after USIM Card replacement.

#### Inserting


- Slide in USIM Card with IC chip facing down
- Insert battery

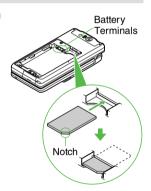

### Removing

Take care not to lose removed USIM Card.

- Gently slide out USIM Card as shown
- Insert battery

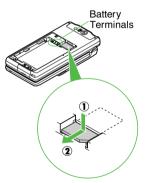

### **Charging Battery**

### Battery & Charger

Charge battery before first use/after period of disuse.

#### ■ Battery Life

- Do not use/store battery at extreme temperatures; this may shorten battery life. Ideally, use/store between 5°C - 35°C.
- Use specified Charger only; others may damage handset/battery or overheat or ignite battery.
- Replace battery if operating time shortens noticeably.

#### Charging

- Do not use Charger for other purposes.
- Contact with metal may short, overheat or burst battery.
- Small Light illuminates red while charging. (It may take longer for the light to illuminate when handset is off.)
- Handset and Charger may warm during charging.
- Separate Charger from TV/radio if interference occurs.

#### ■ Precautions

- Clean device charging terminals with a dry cotton swab.
- Avoid:
  - Extreme temperatures
  - Humidity, dust and vibration
  - Direct sunlight
- Charge battery at least once every six months; an uncharged battery may become unusable.
- Use a case when carrying battery separately.

#### ■ Battery Disposal

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take exhausted battery to a SoftBank shop, or follow the local disposal regulations.

#### Inserting Battery

Press down and slide cover as shown




**2** Lift and remove cover as shown




- 3 Insert battery
  - With printed side up, fit tabs into battery cavity slots.



 Align the marks (1) on handset and cover then slide cover gently.

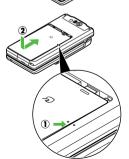

#### Charging (Use Specified Charger Only)

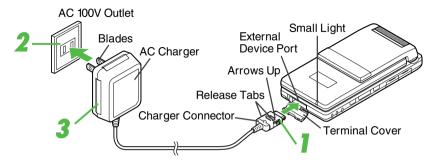

- Open Terminal Cover to connect Charger
- Insert connector until it clicks.
- Use slot to gently pull Terminal Cover down and out as shown.
- Plug Charger into AC outlet
  - Charging starts and Small Light illuminates red. (Charging takes approximately 150 minutes.)
  - Charging is complete when Small Light goes out.
  - Extend Charger blades. (Fold back when not in use.)



#### 2 Unplug Charger from AC outlet, then handset

- Squeeze release tabs to remove connector.
- Replace Terminal Cover to protect External Device Port.

- Note Do not pull, bend or twist AC Charger cord.
  - AC Charger is compatible with household currents between AC 100V and 240V.

#### **Display Indicators**

The following indicators appear at the top of Display.

■ Signal Strength

Within Range

"In: Strong, "In: Moderate, "In: Low, "In: Weak

out: Out-of-Range

រាះ Incoming Video Call, នេះ Video Call in Pro

à: Incoming Circle Talk Request

②: Packet Transmission Protocol Ready

: Packet Transmission Available

Waiting\*/Packet Transmission in Progress \*Indicator constantly appears if IP Service Setting is On and Hot Status Connection Setting is Online.

R Mail

⊠: Unread Mail, B: Unread Delivery Report

☑ (red): Memory Low

₽: Receiving Mail, ►: Sending Mail

4 Hot Status\*

⊕: Hot Status Online, □: Unread Hot Status Notification

Sending Hot Status Request \*Indicator constantly appears if IP Service Setting is On and Hot Status Connection Setting is Online.

**5 3**: Auto Delivery Info, **\$**: Cast Info

😫: Software Update, 🖺: Software Update Result

Silve Monitor Info

: Music Player Active, : TV Recording in Progress

Memory Card Status

☑: Inserted, ☑: In Use, ☑: Formatting

■: Unusable/Poor Connection

\$: Loudspeaker Active, \$: Microphone Muted

\*: Loudspeaker Active & Microphone Muted

图 唱: Multiple Functions (Multi Job) Active

IC Card Lock Active

 ${\bf \$} \colon {\sf USB} \ {\sf Transmission} \ {\sf in} \ {\sf Progress}$ 

↑: Infrared Connection in Progress★ : Infrared Transmission in Progress

Infrared Transmission in Progres
 Bluetooth® Transmission Readv

Appears in grey when Visibility is set to Hide My Phone.

B: Bluetooth® Transmission in Progress

. Bluetooth® Talk in Progress

■: PC Site Browser in Use

: TV Signal Strength

Mode 1

■ Battery Strength

(III): Strong, (III): Moderate, (III): Low, (III): Empty Indicator may appear vertically (e.g. (III)).

I Answer Phone Active

: Answer Phone Active & Message Recorded

: Answer Phone Cancelled & Message Recorded

New Voicemail

E Message Delivery Failure

L Alarm/Schedule

為: Alarm Set, 台: Reminder Set, 白: Reminder Unset

■ Secret Mode Active, 
= Password Lock Active

Keypad Lock Active

**E** Ringtone/Vibration

Silent & Vibration Active Copyright Information


: Content Key Received

When Content Key memory is low, (below 10 %) or (below 5 %) appears.

**Weather Indicator** 

### **External Display Indicators**

Press •, • or • in closed position to turn External Display Backlight on. See major External Display indicators below.



■ Signal Strength

2 Time

3 Battery Strength

4 Date

#### Additional Indicators

Indicator and number of calls/messages, etc. appear for missed calls, new mail/information, etc.


Missed Calls	*	Message Delivery Failure	×
Answer Phone Message	<b>GB</b>	Content Key	+î
Missed Call Notification	**	Bluetooth® Notification	<b>-</b> 00
New Voicemail	× i	Cast Info	( <b>X</b> )
Alarm	Д	Cast Reception Failure	<b>A</b> ×
Schedule Reminder	ī	TV Alarm (Watch)	솹
Task Reminder	Ž	TV Alarm (Record)	ů
New Messages	⊠	Hot Status Notification	0
New Delivery Report		Weather Indicator Update	÷0

Up to two indicators appear at the same time. Press or land to view more.

#### **Symbols**

#### Multi Selector

Use Multi Selector to select menu items, move cursor. scroll, etc. In this manual, Multi Selector operations are indicated as follows:



#### Basic Multi Selector Operations

■ 🔁 : Press 🛅 or 📮

■ ••• : Press •• or ••

■ . Press . , . , . or .

#### Menu Items

Use : to select menu items.

Example: Select *Settings* and press .

#### **USIM PINs**

#### PIN1 & PIN2

Prevent unauthorised use of handset PIN2 Required to clear Call Costs and to set Max Cost

- PIN1 and PIN2 are 9999 by default; change as needed.
- Activate PIN Entry to require PIN1 (4 8 digits) entry each time handset (USIM Card inserted) is turned on.

### PIN Lock & Cancellation (PUK Code\*)

PIN1 Lock or PIN2 Lock is activated if PIN1 or PIN2 is incorrectly entered three times consecutively. PUK Code is required to cancel PIN Lock. For details, contact SoftBank Customer Centre, General Information (see P.20-51).

\*USIM Personal Unblocking Key (PUK Code) unblocks a USIM Card blocked after the wrong PIN has been entered three consecutive times. Each USIM Card has a unique PUK Code. Do not disclose it to unauthorised persons.

- Note ▶ If PUK Code is incorrectly entered ten times consecutively, USIM Card is locked and handset is disabled. Write down PUK Code.
  - For USIM Card unlocking procedures, call SoftBank Customer Centre, General Information (see P.20-51).

### **Security Codes**

Handset Code, Centre Access Code and Network Password are needed for handset use. For more information on Security Codes, contact SoftBank Customer Centre, General Information (see P.20-51).

### Handset Code

4-digit number (9999 by default) required to use/change some handset functions. \* appears when Handset Code is entered. If Handset code is incorrect! appears, try again.

### Centre Access Code

4-digit number selected at initial subscription; required to access Voicemail via landlines or subscribe to fee-based information.

#### Network Password

4-digit number selected at initial subscription; required to restrict handset services. If Network Password is incorrectly entered three times consecutively, Call Barring settings are locked. To resolve, Network Password and Centre Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Customer Centre, General Information (see P.20-51).

- Note Write down Handset Code, Centre Access Code and Network Password.
  - Do not reveal Handset Code, Centre Access Code and Network Password. SoftBank is not liable for misuse or damages.

**Tip** ► Handset Code/Network Password are changeable.

## **Basic Handset Operations**

#### Handset Power On/Off

- Turning On
- Open handset
- Press and hold <a>©</a>
- **Turning Off**
- Open handset
- **?** Press ⑤ for 2+ seconds

### **English Display**

- Press I, select 設定 and press I
- Select Language and press
- 3 Select English and press

### My Phone Number

- Press 05th

### **Setting Clock**

- Press , select Settings and press
- Select Date & Time and press
- Select Set Date/Time and press
- Enter date and time (24-hour format) and press

### **Initiating a Voice Call**

- Calling within Japan
- Enter a phone number
- Press
- Placing an International Call

Service requires an additional contract, but no basic monthly charges or application fees.

- Enter a phone number
- Press 
   □ Options
- Select Int'l Call and press
- Select a country and press
- 5 Press

- **Note** Omit the first **0** of the dialling code except when calling Italy.
  - For details, contact SoftBank Customer Centre. General Information (see P.20-51).

### **Answering a Voice Call**

- When a call arrives, open handset
- Press

### Redial

- **1** Press (▶)
- Select a record and press
- Press

## **Calling from Received Calls**

- Press 

  □ (♣)
- Select a record and press
- Press

### Initiating a Video Call

- Enter a phone number
- Press 
   □ Options
- Select Video Call and press

Tip ► Alternatively, enter a phone number and press 🔊 for 1+ seconds to initiate a Video Call.

### **Answering a Video Call**

- When a call arrives, open handset
- Press Answer
- Select Show Picture and press
  - To answer with voice only, select Hide Picture.

### **Total Charges & Call Time**

Settings → Call/Video Call ( ••• ) → Call Time & Cost

- **Total Charges**
- Select *Call Costs* and press
- **9** Select All Calls and press ■
- **Total Call Time**
- Select Call Timers and press
- Select Dialled Calls or Received Calls and press 🔳

### **Muting Microphone**

Even when handset microphone is muted, other party's voice can be heard through Earpiece.

- During a call, press 🗹 Mute

### **Answer Phone & Voicemail**

Activate Answer Phone or transfer incoming calls to Voicemail Centre to record caller messages.

	Answer Phone	Voicemail
Message Recorded	Handset	Voicemail Centre
Setup	Press ■ Select Settings → Press ■  → Use → to select Call/Video Call  → Select Answer Phone → Press ■  → Select Switch On/Off → Press ■  → Choose On → Press ■	Press ■ Select Settings → Press ■  Use → to select Call/Video Call  Select Voicemail/Divert → Press ■  Select Voicemail → Press ■  Select Activate → Press ■  Select Always or No Answer → Press ■  Select ring time (for No Answer) → Press ■
Additional Contract	Not Required	Not Required
Message Indicator		) (SEE
Play	Press ■ Select <i>Phone</i> Press ■ Select <i>Play Messages</i> Press ■	Press ■ Select <i>Phone</i> Press ■ Select <i>Call Voicemail</i> Press ■ Follow the voice guidance after handset connects to Voicemail Centre
Delete	During playback, press ☐ Delete  → Choose <b>Yes</b> → Press ■	After playback, press 7.3
When Handset is Off	Not Available	Available
When Handset is Out-of-Range	Not Available	Available

**Tip** ► Activating Voicemail cancels Call Forwarding for Voice Calls.

### Forwarding a Call

Transfer incoming calls to a specified phone number.

- **Activating Call Forwarding**
- Press , select *Settings* and press
- Use 

   to select Call/Video Call
- 2 Select *Voicemail/Divert* and press
- Select Diverts and press ■
- Select call type and press
- Select *Always* or *No Answer* and press
- Select *Enter Number* and press
- R Enter a forwarding number and press
- Select ring time and press (for No Answer)
- **Note** Activating Call Forwarding for Voice Calls cancels Voicemail.

### **Manner Mode**

Activate Manner mode for proper handset etiquette.

- Press en for 1+ seconds Manner Mode Settings:
  - 1 Mutes Keypad Tones, Power On/Off sounds and error tones.
  - 2 Simultaneously silences incoming and general volumes and activates vibration (default).

Tip ► Cancelling Manner Mode Press for 1+ seconds.

## **Entering Characters**

### **Entry Modes**

Follow these steps to change character entry mode.

- Press M.
- Use : to select a mode and press
  - For Pictogram or Symbols, corresponding list appears. (Entry mode remains unchanged.)
  - Available Modes:

Menu Item	Indicator	Mode
Kanji	漢	Kanji (hiragana)
アイウ	ア	Double-byte katakana
アイウ	7	Single-byte katakana
Abc	A*	Double-byte alphanumerics (upper/lower case)
Abc	а	Double-byte alphanumerics (lower case)
Abc	A*	Single-byte alphanumerics (upper/lower case)
Abc	a	Single-byte alphanumerics (lower case)
123	1	Single-byte number
Character Code	区	Character Code

\*A and A appear in upper/lower case mode. In double or single-byte alphanumerics mode, press [1] to toggle between upper/lower case and lower case modes.

### Key Assignments

Upper/Lower Case	Key	Single-byte Alphanumerics		Single-byte	
2	Ney	Upper/Lower Case	Lower Case	Numbers	
DEFdef3   DEFdef3   3   3	1 *	@./1 [](Space)	@./1 [] (Space)	1	
GHIghi4   ghi4   4	2 #c	ABCabc2	abc2	2	
SE   JKL   KI5   jkI5   5	3 def	DEFdef3	def3	3	
MNOmno6 mno6 6  PQRSpqrs7 pqrs7 7  B	<b>4</b> <sup>₹</sup>	GHIghi4	ghi4	4	
7.5	5 .x.	JKLjkl5	jkl5	5	
Billion Billi	6 MNO	MNOmno6	mno6	6	
WXYZwxyz9   wxyz9   9	7 <sub>pgrs</sub>	PQRSpqrs7	pqrs7	7	
Symbol List, Log List, Pictogram List  Symbol List, Log List, Pictogram List  Fig. Symbol List, Log List, Pictogram List  Cursor Up  Cursor Down (Line Break)  Cursor Left  Cursor Right  Cursor Right  Change Entry Mode  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Delete One Character  Cursor Pess)  Delete Defore or after cursor  Recover up to 64 deleted characters³	8 **	TUVtuv8	tuv8	8	
Symbol List, Log List, Pictogram List  ##id	9 <sub>wxyz</sub>	WXYZwxyz9	wxyz9	_	
Symbol List, Log List, Pictogram List  #io	0 to 6	0	0	0 +1	
Symbol List, Log List, Pictogram List  #  Cursor Up  Cursor Down ✔ (Line Break)  Cursor Left  Cursor Right  Cursor Right  Change Entry Mode  PA  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Delete One Character  Cursor Right  Recover up to 64 deleted characters3	¥ ***	Symbol List Log List Piotogram List # P (Pa			
Cursor Up  Cursor Down (Line Break)  Cursor Left  Cursor Right  Cursor Right  Change Entry Mode  Real Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Delete One Character  (Long Press)  Delete before or after cursor  Recover up to 64 deleted characters³	Variet	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Symbol List, Log List, Pictogram Li		
Cursor Down (Line Break)  Cursor Left  Cursor Right  Cursor Right  Change Entry Mode  From Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Change Entry Mode  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Change Entry Mode  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Change Entry Mode  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Change Entry Mode  Recover up to 64 deleted characters³		, . <b>(</b> (Line Break) ? ! ∷ (Space) #			
Cursor Left Cursor Right Change Entry Mode Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)	Ů		Cursor Up		
Cursor Right Change Entry Mode Change Entry Mode  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Change Entry Mode Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case) Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)			Cursor Down <b>4</b> (Line Break)		
Change Entry Mode  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Change Entry Mode  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Delete One Character  Change Entry Mode  Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Delete One Character  Recover up to 64 deleted characters3	•□		Cursor Left		
Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)  Please (Press)  Delete One Character  Clong Press)  Delete before or after cursor  Recover up to 64 deleted characters3	□•	Cursor Right			
Delete One Character  Clong Press)  Delete before or after cursor  Recover up to 64 deleted characters3	<b>™</b> <sup>Q</sup>	Change Entry Mode			
Delete before or after cursor  Recover up to 64 deleted characters <sup>3</sup>	₹ A/a	Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)			
Recover up to 64 deleted characters <sup>3</sup>	(Press)	Delete One Character			
· ·	(Long Press)	Delete before or after cursor			
■ OK	5	Recover up to 64 deleted characters <sup>3</sup>			
		OK			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Press Open for 1+ seconds to enter + (available for phone number entry).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **X**, **P** (Pause), ? and - are for phone number entry.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Press Donce for each character to recover immediately after deleting. (Not available after deleting text with (Long Press).)

Tip ▶ Entering Characters Assigned to the Same Key Press • to advance cursor; enter next character. **Editing Characters** 

Use it to select a character. Press to delete it and then enter another.

### Symbols, Pictograms & Emoticons

- Symbols & Pictograms
- In a text entry window, press Hairs to open Symbol List
  - To see Pictograms, press □; toggles as follows: Pictogram Lists → Log List. Press To return to Symbol List.



- Use **!•** to select one and press ■
- ? Press a key (0th 9wh) to exit list and enter the assigned character
  - Alternatively, press to exit list.
  - **Tip** ► Single-byte Symbols do not appear in Log List.
    - Double-byte Symbols appear only in double-byte entry modes. (All Pictograms are double-byte.)

- **Emoticons**
- In a text entry window, press ( Options
- Select *Emoticons* and press
  - Enter two digits (01 50) to jump to the emoticon assigned to the number.



Select an emoticon and press

## Saving to Phone Book

Save names with phone numbers, mail addresses, etc. to Phone Book.

### Phone Book Entry Items

Item	Description	Item	Description
Last Name:	Enter up to 32 characters. (Select Name: when	Note:1	Add personal details. Enter
First Name:	saving to USIM Card.)		up to 256 characters.
Reading:	Enter up to 64 characters	Birthday:1	Enter birth date
Add Phone Number:	Enter up to three numbers on handset/two on USIM Card (32 digits each)	Picture:1,2	Set an image to appear for incoming calls/mail
Add Email	Enter up to three addresses on handset/one on	Tone/Video for Voice Call:1	
Address:	USIM Card (128 single-byte alphanumerics each)	Tone/Video for Video Call:1	
7 (0.0)	Sort entries into 16 Categories (11 on some USIM	Tone/Video for New Message:1	Catain at a sa fair an iala a Casall
<b>.</b> .	Cards). Category names can be changed. Set	Light for Voice Call:1	Set ringtone/ringvideo, Small Light or Vibration by caller/
Category:	ringtone/ringvideo, Small Light and Vibration by	Light for Video Call:1	sender
	Category (handset only).	Light for New Message:1	Contact
	Enter postal code (20 characters), country	Vibration for Incoming Call:1	
Address:1	name (32 characters), state/province	Vibration for New Message:1	
, radi oco.	(64 characters), city name (64 characters) and street name/number (64 characters)	Secret:1	Restrict access to Phone Book entries by saving them
Homepage:1	Save URLs. Enter up to 1,024 bytes.		as Secret Mode entries

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Not supported on USIM Card.

■Save up to 750 entries in handset Phone Book; USIM Card Phone Book entry limit varies according to card specifications. Depending on the USIM Card in use, some items may not be supported, and character entry limits or number of Categories may be lower. Also, the number of phone numbers or mail addresses per entry may be lower.

#### Note ► Back-up Important Information

When battery is exhausted/removed for long periods. Phone Book entries may be lost; handset damage may also affect handset information recovery. SoftBank is not liable for damages from lost/altered data.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Image may not appear while an S! Application is active, etc.

### **Creating Phone Book Entries**

Enter a name, reading, phone number or mail address.

- Press , select *Phone* and press
- Select Add New Entry and press
- 2 Select Last Name: and press
- Enter last name and press
- Select First Name: and press
- Enter first name and press Characters entered for names appear under *Reading*:



Tip ► Correcting Reading Select *Reading:* and press Make corrections and press .

- Select *Add Phone Number:* and press
- R Enter a phone number and press
- Select an icon and press
- Select Add Email Address: and press ■
- Enter a mail address and press
- 19 Press
- 13 Select an icon and press

✓ Press ☑ Save

**Note** To save an entry, enter at least one of the following: a) last name; b) first name; c) phone number; or d) mail address.

Tip ► Setting Default Storage Media Press Select **Phone** Press Select Ph.Book Settings → Press ■ → Select Save New Entry → Press ■ → Select Phone, USIM Memory or *Ask Each Time* → Press ■ • For Ask Each Time, select storage media for each new entry.

### **Editing Phone Book Entries**

- Press 🗓 and select an entry
- Press 
  Options
- 3 Select Edit and press



- Select an item and press
- Edit contents and press After numbers/mail addresses, select an icon and press .
- Press Y Save

### **Saving from Received Calls**

- Select a record (see P.20-21 "Calling from Received Calls")
- **2** Press ☑ Options, select *Save Number* and press ■
- 3 New Entry
  - Select *As New Entry* and press Perform Steps 3 14 on P.20–28

Add to Existing Entry

- Select a Phone Book entry and press
- 2 Press 🛂 Save

# **Dialling from Phone Book**

### **Changing Search Method**

By Reading	Shows entries that start with specified Reading
By Category	Opens entries in the specified Category
By a-ka-sa-ta-na	Shows entries with Readings that start with katakana in the specified row

- Press ■, select Phone and press ■
- 2 Select Ph.Book Settings and press
- 3 Select Sort Entries and press
- 4 Select By Reading, By Category or By a-ka-sata-na and press ■

Tip ➤ Switching Between Handset & USIM Card
Press Press Select Ph.Book
Settings ➤ Press Select Select Phone Book
Press Select Phone, USIM Memory or Both
Press For Both, entries in both storage media appear.

## Search by Reading

- Set search method to By Reading
- **2** In Standby, press 🖵
- 3 Enter reading
- 4 Select a name and press
  - Tip ► Multiple Numbers
    Use 🔁 to select other numbers.
- 5 Press 🗈

## S! Address Book (SAB)

Back up Phone Book via server; refresh SAB or Phone Book to reflect changes; add to/update SAB online via PC; restore lost/altered Phone Book entries via SAB. SAB requires a separate contract. For details, contact SoftBank Customer Centre, General Information (see P.20–51) or access the SoftBank Website via PC: http://mb.softbank.ip/mb/en/support/useful/sab/

## **Mobile Camera**

### **Before Using Camera**

Select from two different shooting modes. Use Photo Camera for still images and Video Camera for video.

#### ■Photo Camera

Image Size	W 1200 × H 1600 dots (UXGA) W 960 × H 1280 dots (Quad-VGA) W 480 × H 640 dots (VGA) W 240 × H 400 dots (WQVGA) W 240 × H 320 dots (QVGA) W 120 × H 160 dots (QQVGA) W 1200 × H 720 dots W 400 × H 240 dots
File Format	JPEG (.jpg)
Save Location	Handset Data Folder (Pictures) or Memory Card Data Folder (Pictures/DCIM*)

<sup>\*</sup>Save W 480 × H 640 dots or larger images.

#### ■Video Camera

Image Size	W 176 × H 144 dots W 128 × H 96 dots	W 400 × H W 320 × H	H 480 dots I 240 dots* H 240 dots H 176 dots*
File Format	MPEG-4 or H.263 (.3gp)	MPEG-4 (.3gp)	MPEG-4 (.ASF)
Save Location	Handset or Memory Card Data Folder (Videos)	Memory Card Data Folder (Videos)	Memory Card (SD VIDEO)

<sup>\*</sup>MPEG-4 (.3gp) only.

#### Camera Shake

Handset movement may blur images; hold handset firmly or place it on a stable surface and use Self-timer.

#### Note ► Lens Cover

Clean dust/smudges from lens cover (see P.20-13 **PP**) with a soft cloth before use.

#### Mobile Camera

- Mobile camera is a precision instrument, however, some pixels may appear brighter/darker.
- Shooting/saving images while handset is hot may affect the image quality.
- Subjecting the lens to direct sunlight will damage the camera's colour filter.


### **Capturing Still Images**

- Press ■, select Camera and press ■
- **?** Frame image on Display
  - In Video Camera mode, press ☑ (→ · □ ) to switch to Photo Camera.
- ? Press
- 5 Press 1 to exit

## Data Folder

#### Contents

Handset files are organised in folders by file format.

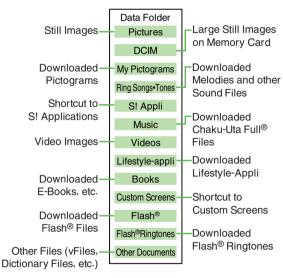

### **Opening Data Folder**

- Press 🔳, select *Data Folder* and press 🔳
- 🛾 Select a folder and press 🔳
  - To switch between handset and Memory Card, press
     Options, select Change to Phone or Change to Memory Card, then press
- 3 Select a file and press
- 4 Press to return to file list

### S! Mail Attachments

Example: Attaching an image from Pictures folder to S! Mail

- Press ■, select Data Folder and press ■
- 2 Select Pictures and press
- Select a file and press 
   ☐ Options
- Select *Send* and press 🔳
- **5** Select *As Message* and press
- 6 Complete other fields and send S! Mail (perform from Step 3 on P.20–35)

### Network Information

### **Retrieving Network Information**

To use Messaging, Internet and other Networkrelated services, first retrieve Network information. Handset initiates information retrieval when □, ¬ or is pressed for the first time. If handset is in Japanese mode, select いいえ and press I, then change to English mode (see P.20-20).

- Press ⊠, 🗹 or 🔳
- Choose *Yes* and press Handset connects to the Internet and retrieves required information.

### Yahoo! Keitai

Access Yahoo! Keitai Mobile Internet and PC sites.

### Yahoo! Keitai

Access compatible Mobile Internet sites via Yahoo! Keitai Main Menu: download news/info as well as files for use on handset.

### **PC Sites**

Activate PC Site Browser to view websites designed for PCs; only document files are downloadable and browsing PC sites may incur higher charges.

### Opening Yahoo! Keitai Menu

- Press , select Yahoo! Keitai and press
- Select Yahoo! Keitai and press
- 🙎 Select אגע-בבא and press 🔳
- Select English and press ■
- Highlight a menu item and press
- Repeat Step 5 to open additional links
- **7** To exit, press ⓒ, choose *Yes* and press ■

Note Yahoo! Keitai Main Menu is subject to change.

### Yahoo! Keitai Options Menu

Item	Description
Bookmark	Save new site links, access saved links (requires Internet connection) or edit list
Saved Pages	Save page content; handset opens saved pages without connecting to the Internet
Copy Text	Copy text
Reload	Update page content
Enter URL	Enter URL directly to access sites
Save Items	Save images, sounds, etc. to Data Folder
Convenient Functions	Send URL via SMS/S! Mail, open properties, search within site, etc.
Change to PC Browser	Activate PC Site Browser
History	Previously visited site links
Yahoo! Keitai	Return to Yahoo! Keitai Main Menu
Settings	Set font size, scroll unit, download parameters; select cookie acceptance; customise pointer settings, etc.
Open in New Tab/ Tab Menu	Open link in new tab; switch/close tabs or open another via Tab Menu
Help	View a summary of key assignments
Exit	Exit Yahoo! Keitai

## Messaging

Use SoftBank text communication services in Japan and overseas. Exchange text/multimedia messages with compatible handsets, PCs and other devices.

### SMS

Use this basic messaging service to exchange short text messages of up to 160 alphanumerics with SoftBank handsets. This service is the ideal solution for fast and short text messaging!

### S! Mail

Exchange text messages of up to 30,000 characters with e-mail compatible SoftBank handsets, other mobiles and PCs, etc. Attach image/sound files.

Note ▶ 911SH is incompatible with Greeting, Coordinator, Relay Mail, Hotline and Polling service messages.

Tip ► • An additional contract is required to use S! Mail and receive e-mail from PCs, etc.

 The Centre resends undeliverable messages at regular intervals until delivered. Messages not received by specified expiry are deleted.

### **Opening Messages**

- Press , select *Messaging* and press
- Select Received Msg., Drafts, Templates, Sent *Messages* or *Unsent Messages* and press
- Select a message and press

### **Editing Messages**

- Select a draft, sent or unsent message and press □ Options
- Select *Edit & Send* or *Edit* and press
- Edit the message

### **Customising Handset Address**

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address. Customising handset mail address helps reduce spam.

- Press , select *Messaging* and press
- 2 Select Settings and press
- Select Address Setting and press Handset connects to the Internet.
- Select *English* and press Follow onscreen instructions.

**Note** This procedure may change without prior notice. For further information, contact SoftBank Customer Centre, General Information (see P.20-51).

### Messaging Menu

Press , select *Messaging* and press to open Messaging menu.

Item	Description
Received Msg.	List of received messages
Create Message	Create and send new message
Retrieve New Msg.	Receive newly arrived messages
Drafts	List of incomplete/unsent messages
Templates	Created or downloaded Arrange Mail messages
Sent Messages	List of sent messages
Unsent Messages	Undelivered/cancelled/failed mail
Server Mail Box	Request Centre message list and then select messages to retrieve
Create New SMS	Compose SMS messages
Settings	Customise SMS/S! Mail settings, set folders to appear in Received Msg. and Sent Messages folders or save frequently used numbers/addresses to Speed Mail List to send from Standby
Memory Status	Memory usage of Messaging Folders (except Templates)

# **Sending Text Messages**

- Press ■, select Messaging and press ■
- 2 Select Create Message (for S! Mail) or Create New SMS and press ■
- 👔 Select recipient field and press 🔳
- 4 Enter a recipient

#### Phone Book

- Select Phone Book and press ■
- 2 Select a recipient and press
  - When multiple items are saved, select one and press .



Mail Composition Window (S! Mail)

#### Contact Groups

- Select Select Group and press
- 2 Select a Group and press

#### Sent Mail Records

■ Select a recipient and press

#### Speed Mail List

- Select Speed Mail List and press ■
- 2 Select a recipient and press

#### Direct Entry

- Select *Enter Number* or *Enter Address* and press
  - Enter Address is not available for SMS.
- Enter recipient's SoftBank handset number or mail address and press
- 5 Enter subject and press (S! Mail only)
- Select 

   (Text) and press 

   then enter a message
  - For SMS, select message text field and press or a key then enter a message.
- **7** Press 🔳
- 8 Attach files (S! Mail only)
  Use № to select Ø (Attach) and press
  - Select *Picture* and press ■
  - 2 Select a folder and press
  - Select a file and press ■

#### Melody Files

Image Files

- Select Sound and press
- 2 Select a folder and press
- 3 Select a file and press ■

#### Video Files

- Select Video and press
- ☑ Select Saved Videos and press 
  ☐
- Select a file and press ■
- When finished, press 
   Send to send

## **Incoming Text Messages**

### **Receiving Messages**

Delivery Notice appears and Information window opens (⋈ appears) for new mail. Press ■ to open Received Msg. folder.

### **Opening Received Text Messages**

- Press , select *Messaging* and press
- Select *Received Msg.* and press
- Select a message and press

### Retrieving Complete S! Mail Messages

Centre sends initial portion of S! Mail message when:

- The message was sent to multiple recipients
- Files are attached to the message
  - Perform Steps 1 2 above
- Select a message with 
  and press
- ? Press 🛂 More

### Replying & Forwarding

- Replying to Messages
- Open a received message (see left)
- Press Doptions
- Select *Reply* or *Reply All* and press
- Replying to SoftBank Handset
  - To send as SMS, select SMS or SMS(History) and press
  - To send as S! Mail, select S! Mail or S! Mail(History) and press

Replying to E-mail

- Select S! Mail or S! Mail(History) and press
  - Select SMS(History) or S! Mail(History) to quote the original message text.
- Complete and send message (perform from Step) 5 or 6 on P.20-35)
- Forwarding Messages
- Open a received message (see left)
- Press Doptions
- Select Forward and press
  - To forward SMS, then select S! Mail or SMS and press .
- Enter a recipient (see P.20-35) and press
- □ Press □ Send □ Send

## S! Appli

Enjoy a variety of compatible S! Applications.

- Download S! Applications via Yahoo! Keitai.
- Enjoy network gaming or access real-time news/info.
- Set an S! Application that activates in Standby.

### S! Appli Menu

Press ■, select *S! Appli* and press ■ to open *S! Appli* menu.

Item	Description
S! Appli	Download, start or delete S! Applications
Settings	Adjust S! Application settings
Information	Open Java™ and JBlend™ licence information

### **Downloading S! Applications**

- Press , select S! Appli and press
- 2 Select S! Appli and press
- 3 Select *Download* and press •
- Open a Mobile Internet site offering S! Applications
- 5 Select an S! Application and press
- 6 Press ☑ Yes ☐ Downloaded S! Application is automatically saved and a confirmation appears.
- **7** Choose *Yes* and press ■

## S! FeliCa (Japanese Only)

#### **Basics**

S! FeliCa encompasses a range of IC Card-based services available via FeliCa-compatible SoftBank handsets. Handset supports S! FeliCa. To use services such as e-money, e-ticketing and reward point systems, simply hold handset over a compatible reader/writer at a shop or restaurant, etc.

#### FeliCa

■ A contactless IC card technology enabling wireless data transmissions with compatible reader/writer terminals

#### IC Card

- ■The FeliCa chip embedded in FeliCa-compatible handsets
- ■Holds information required to use S! FeliCa

#### Lifestyle-Appli

- ■S! Applications required to use S! FeliCa
  - Edy e-money Lifestyle-Appli is preloaded on handset.
  - Edy is a prepaid e-money service run by bitWallet Inc.

Note IC Card data content varies by service and usage history. Procedures to delete IC Card data vary by Lifestyle-Appli; contact service providers for details.

### Service Usage Outline

#### Download Lifestyle-Appli

Download Lifestyle-Appli via Mobile Internet site.

• Lifestyle-Appli is saved to Lifestyle-appli folder.



#### Complete Registration/Set Up

Activate Lifestyle-Appli, complete registration/customise settinas.

• Charge accounts, check balance or payment records, etc.



#### **Use Service**

To use S! FeliCa at shops, restaurants, and locations, place Dogo over reader/writer.

• Use e-money/e-tickets to shop/travel; earn reward points.

- **Note** Lifestyle-Appli registration and usage vary: contact the service provider for details.
  - SoftBank is not liable for damages resulting from accidental loss/alteration of IC Card data/settings.
  - Keep service passwords/customer service contact information, etc. in a separate place.

### Starting Lifestyle-Appli

To use S! FeliCa, activate a service Lifestyle-Appli and complete service registration, setup, charge, balance check, etc.




- Select *Lifestyle-appli* and press
  - To download a Lifestyle-Appli, select **Download** ▶ Press
- Select an application and press Lifestyle-Appli starts.
  - To end the Lifestyle-Appli, press 🗟.
- Note Lifestyle-Appli cannot be started during calls or when another S! Application is active.
  - **Tip** ► Lifestyle-Appli settings and usage patterns resemble those of other S! Applications (see P.20-37). However, Lifestyle-Appli cannot be set as Screensaver.

## Using S! FeliCa

Follow these steps to conduct a transaction. Example: making an electronic payment:

- Complete registration, setup and charge in advance.
- Complete transactions without activating a Lifestyle-Appli.
- Place logo over reader/writer

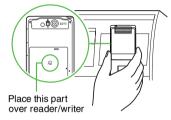

- Confirm scan results on reader/writer display.
- If recognition is slow, move handset around slightly.
- Note ► Align handset parallel to reader/writer.
  - Foreign articles can block/hamper recognition.
  - Tip When placed over sensor, handset may display a message, vibrate or activate mail, Internet or an S! Application for some services.
    - Reader/writer will scan FeliCa IC Card even during calls or Internet transmissions. (It may take some time.)

#### When Handset Power is Off

- Transactions possible; Lifestyle-Appli does not start automatically.
  - After installing/reinstalling battery, always turn on handset power to use S! FeliCa.

#### When Battery is Low

S! FeliCa is not available. Charge it beforehand.

### **IC Card Lock**

Use this function to restrict access to/prevent unauthorised use of S! FeliCa on handset. IC Card Lock is *Off* by default.



- Choose *On* and press 🔳
  - To cancel, choose *Off* → Press ■
- 2 Enter Handset Code and press
- Choose Yes and press
  - **Tip** ► For more information on S! FeliCa settings, please see the full English manual.


## Digital TV

Handset supports One Seg terrestrial digital TV broadcast service designed for mobile devices.

• One Seg service began on 1 April 2006.

**Tip** ► Handset is compatible with digital broadcasting in Japan.

### **Key Assignments**

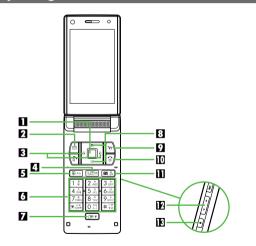

- Execute Data Broadcast Item
- 2 Open Options Menu
- Channel Advance

Press (reverse) or (forward).

Press for 1+ seconds to search for channels automatically.

Return to Previous Data Broadcast Window

may not work depending on the window.

**5** Open Shortcuts Menu (Multi Job)

Not available in Cycloid position.

6 Direct Channel Access

- With handset in portrait position, press a key for 1+ seconds to reassign current channel to it.
- While viewing data broadcast, press to execute operation/function assigned to that key.
- **7** Toggle Active Windows (Multi Job)

While watching TV, toggle active function windows. Press for 1+ seconds to activate/cancel Manner mode.

3 Select Data Broadcast Item (Portrait Position)/ Volume Control (Cycloid Position)

9 Toggle Panel On/Off

Press for 1+ seconds to access FPG.

MExit TV

■ Activate TV/Change Area

In Standby, press to activate TV.

Volume Control

 Press ► for 1+ seconds to mute. To cancel, press (volume 1 returns).

**E**Record

Press for 1+ seconds to record programs.

### Window Description



- ■TV Image2 Subtitle Text
- 3 Sound Language
- 4 Program
- Area Name
- 6 Channel Key

#### titles Off Panel (

- 7 Station Name 8 Signal Strength
- 2 Data Broadcast
- Channel
- Volume

## **Cycloid Position**

Open handset and rotate Display 90 degrees clockwise to Cycloid position to watch TV in wide view. Default: Cycloid position activates Digital TV.



Note Do not carry handset with Display in Cycloid position. Display may be damaged.

### Area Setup

Handset contains channel information for each area. Before watching TV for the first time, set up an area-based channel list. Retrieve Network information (see P.20–32) and follow these steps.

- Press 📆
- **2** When confirmation appears, choose *Yes* and press ■
- 3 Select an area and press 🔳
  - To set up channel list without specifying an area, select *Other Region* → Press ■



- Select a prefecture and press
- 🗲 Select a district and press 🔳
  - After setup (approx. 60 seconds), channel list appears.
  - To start over, press ➡ Choose Yes ➡ Press ■
- 6 Press

To watch TV, select *Digital TV* and press .

### **Watching Digital TV**

Main Menu TV

Select *Digital TV* and press

**2** Use Keypad to select a channel

3 To exit, press 
1 then choose Yes and press ■

Tip ▶ By default, placing handset in Cycloid position activates Digital TV automatically. Alternatively, in Standby, press TV Key to activate TV.

Display Subtitle

Show or hide subtitles

Press ☐ Options → Select Subtitle/Sound →

Press ■ → Select *Display Subtitle* → Press ■ →

Choose *On*, *On (In-Call/Manner)* or *Off* → Press ■

 Choose On (In-Call/Manner) to see subtitles in Manner mode/during calls only.

■ Subtitles are hidden while Headphones are connected.

Subtitle

Select subtitle position (top or bottom)

■ Available in Cycloid position only.

Press ☑ Options ➤ Select Subtitle/Sound ➤ Press
■ ➤ Select Subtitle Position ➤ Press ■ ➤ Select
Upper or Bottom ➤ Press ■

Subtitle Languag

Select subtitle language

Available when multiple languages are supported.

Press ☑ Options → Select Subtitle/Sound → Press ■ → Select Subtitle Language → Press ■ →

Select Language 1 or Language 2 ▶ Press ■

Sound Language Select sound options for bilingual broadcasts, etc.

Press ☑ Options → Select Subtitle/Sound → Press

Select Sound Language → Press → Select

Main, Sub or Main + Sub → Press ■

### Data Broadcast (Japanese Only)

Follow onscreen instructions to access text-based data broadcasts, including program-related information as well as interactive television services and more.

- Data broadcast information viewing is free, however, using data links/related services incurs Network connection fees; Network connection confirmation appears each time.
- Available information appears at the bottom of Display only when handset is in portrait position.

### TV Link (Japanese Only)

Some programs offer links to information via the Mobile Internet. Save your favourite links to TV Link. Link navigation varies by program. Follow onscreen instructions to save links.

Connection fees may apply.

### **Recording Current Program**

Record clips on Memory Card while watching TV.

- Press of for 1+ seconds
  Recording starts.
- 2 To stop, press for 1+ seconds

# S! Cast (Japanese Only)

Subscribe to Japanese mobile periodicals that download to handset automatically overnight.

- A separate subscription and registration are required.
- Retrieve Network information (see P.20-32) beforehand.

### Service Registration & Content Subscription

- Press ■, select Entertainment and press ■
- 2 Select CAST and press
- **3** Select *Join/CancelService* and press Handset connects to the Internet and service registration page opens. Follow onscreen instructions.

Note Registration and subscription require Mobile Internet use (connection fees apply). Confirm signal strength beforehand.

### **Newly Arrived Information**

- **2** Select *CAST* and press Follow onscreen instructions:
- ? Press 1 to exit

# S! Town (Japanese Only)

S! Town is an online communication application. Select an avatar to enter this 3D virtual town, where you can participate in events and meet other users.

- Usage requires the pre-installed S! Town S! Application.
- S! Town S! Application cannot be deleted.
- Internet connection is required; may incur high charges.

### **Using S! Town**

When using S! Town for the first time, agree to the terms of service then complete free user registration.

- Press , select *Communication* and press
- **2** Select *S! Town* and press S! Town starts.
  - Refer to the S! Town S! Application's help menu for operational instructions.

# S! Loop (Japanese Only)

S! Loop is a communication service.

- Press , select *Communication* and press
- 2 Select S! Loop and press 
  Handset connects to the Internet and S! Loop Main Menu opens.
  - Refer to the S! Loop help menu for operational instructions.

## Near Chat (Japanese Only)

Exchange real-time text messages wirelessly with compatible Bluetooth® devices within ten metres.

- Because this application employs Bluetooth® wireless technology transmission/connection fees do not apply.
- Usage requires the pre-installed Near Chat S! Application.
- Note Near Chat range may vary by ambient conditions.
  - Near Chat S! Application cannot be deleted.

### **Hot Status**

Exchange current usage status, mood, etc. with compatible handsets.

- A separate subscription is required.
- Only available on compatible 3G handsets.

### Circle Talk

Circle Talk is a Walkie-Talkie type communication service. Press one key to speak to up to ten parties simultaneously.

- Press 🛥 to take the floor and speak; other participants may only listen until the floor is released.
- A subscription to Hot Status is required.
- Transmission/connection fees apply during Circle Talk.

Note ► • Circle Talk cannot be started during Voice/Video Calls or while engaged in Circle Talk already.

• Only available on compatible 3G handsets.

# Software Update

Check for firmware updates and download as required.

### Precautions

Before updating software, turn power off to end all active functions/applications, then restart handset.

- Choose to begin update or schedule update.
- Handset is disabled until update is complete. Update may take up to approximately 30 minutes.
- Connection fees do not apply to updates (including checking for updates, downloading and rewriting).
- Keep handset in a place where signal is strong and stable.
- may cause update to fail.
- Do not remove battery during update: update may fail.
- To reduce risk of failure, disconnect USB Cable from handset beforehand.

### **Updating Software**

Read Software Update Precautions (left) beforehand.

Settings

→ Phone Settings ( ) → Software Update

Select Software Update and press

Confirmation appears.

- Follow onscreen instructions. ( appears during update.)
- Update may take up to approximately 30 minutes.
- Confirmation appears for successful update then handset restarts. Completion message appears and Information window opens ( ) appears).
- While completion message appears, press 
  to acknowledge update completion and cancel Information window.



Confirmation

Software Update Hodated successfully Rebooting phone...

**Update Complete** 

Note ▶ Update failure may disable handset. Contact SoftBank Customer Centre, Customer Assistance (see P.20-51).

Please turn off your phone manually and contact the SoftBank customer service to solve ugurtrouble promptlu

Software Update

Update Failure

#### **Update Result**

- ■While Information window appears. select *Update Result* ⇒ Press ■
  - Press again to exit.
- ■In Standby, press
   Select Settings → Press ■ → Use • to select Phone Settings → Select Software Update → Press ■ → Select *Update Result* → Press
  - Press again to exit.



**Update Result** 

#### Scheduled Update

- ■Confirmation appears at scheduled update time. Press or wait about ten seconds for update to start.
  - Update will not start while handset is in use. When the current operation ends, confirmation appears. After ten minutes, scheduled update is automatically cancelled.
- Update automatically cancels Keypad Lock.



Confirmation

- Note Handset Phone Book entries, media files, and other content are not affected by firmware updates, but users should always back up important information (note that some files cannot be copied). SoftBank is not liable for damages from lost information, etc.
  - If handset does not return to Standby after update, turn power off, reinsert battery, then restart it.

# **Function List**

Main Menu	Sub Menu
	S! Town
	S! Loop
Communication	Hot Status
	Circle Talk
	Near chat
	Yahoo! Keitai
	Bookmarks
	Saved Pages
Yahoo! Keitai	Enter URL
Tanoo: Reliai	History
	Live Monitor
	PC Site Browser
	Common Settings
	Music
Media Player	Videos
	Streaming
	Received Msg.
	Create Message
	Retrieve New Msg.
	Drafts
	Templates
Messaging	Sent Messages
	Unsent Messages
	Server Mail Box
	Create New SMS
	Settings
	Memory Status

Main Menu	Sub Menu
Camera	_
	Pictures
	DCIM
	My Pictograms
	Ring Songs•Tones
	S! Appli
	Music
Data Folder	Videos
Data Folder	Lifestyle-appli
	Books
	Custom Screens
	Flash®
	Flash®Ringtones
	Other Documents
	Memory Status
	S! Appli
S! Appli	Settings
	Information
	Digital TV
	TV Player
TV	TV Link
1 1 4	TV Listing
	Reservation List
	Setting
	ComicSurfing
Entertainment	E-Book
	CAST

	Main Menu	Sub Menu
1	nairi Weria	Calendar
	Tools 1	Alarms
		Calculator
		Tasks
		World Clock
		Voice Recorder
T I.		Document Viewer
Tools	Tools 2	Stopwatch
1		Countdown Timer
		Lifestyle-appli
1	Tools 3	Expenses Memo
1		Text Templates
		Barcode
		Phone Help
		Phone Book List
1		Add New Entry
		Information
1		Call Log
1		Play Messages
		Call Voicemail
Phone		Category Control
1		My Details
		Speed Dial List
		Contact Groups
		S! Address Book
		Ph.Book Settings
		Manage Entries

N	lain Menu	Sub Menu
		Mode Settings
		Display
		Custom Screens
		Sounds & Alerts
		Date & Time
		言語選択 (Language)
	Phone Settings	User Dictionary
	Friorie Settings	Turn Display to
		Ringer Output
		Earpiece Volume
		Simple Menu
		Locks
		Software Update
		Master Reset
		Bluetooth
	Connectivity	Infrared
Settings		Mass Storage
Settings		Memory Card
		Call Time & Cost
	Call/Video Call	Answer Phone
		Voicemail/Divert
		Video Call
		Show My Number
		out Missed Calls
		Int'l Calling
		Disp. Time/Call
		Call Barring
		Minute Minder
		Auto Answer
		Call Waiting
	Network Settings	Offline Mode
		Retrieve NW Info
		Location Info
		Network Info

## **Specifications**

### ■ 911SH

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Weight	Approximately 138 g (with battery)
Continuous Talk Time	Approximately 180 minutes
Continuous Standby Time (closed position)	Approximately 380 hours
Continuous Video Call Talk Time	Approximately 100 minutes (with Internal Camera in use)
Charging Time (power off)	AC Charger: Approximately 150 minutes In-Car Charger: Approximately 150 minutes
Dimensions (W × H × D)	Approximately 50 × 106 × 22 mm (closed position)
Maximum Output	0.25 W

• Values above were calculated with battery installed.

- Continuous Talk Time is an average measured with a new, fully charged battery, with stable signals.
   Continuous Talk Time may be less than half this value if signal is weak.
- Continuous Standby Time is an average measured with a new, fully charged battery, in closed position without calls or operations, in Standby with stable signals. Standby Time may be less than half this value if handset is out-of-range/signal is weak. Standby Time may vary by environment: battery status, ambient temperature, etc.
- Talk Time/Standby Time decrease with frequent use of Display/Keypad backlights.
- Talk Time/Standby Time may decrease when an S! Application is active.
- Talk Time/Standby Time decrease with handset use in poor signal conditions.
- Display employs precision technology, however, some pixels may appear brighter/darker.

■ AC Charger	
Power Source	AC 100V-240V, 50/60 Hz
Power Consumption	12VA
Output Voltage/Current	DC 5.2V/650 mA
Charging Temperature	5°C to 35°C
Dimensions (W × H × D)	Approximately 55 × 45 × 22 mm (without protruding parts, cord)
Cord Length	Approximately 1.5 m

Battery		
Voltage	3.7V	
Battery Type	Lithium-ion	
Capacity	940 mAh	
Dimensions (W × H × D)	Approximately $36 \times 4.5 \times 55$ mm (without protruding parts)	
■ Headphones		
Weight	Approximately 16 g	
Cord Length	Approximately 1.85 m	

## **Customer Service**

If you have questions about SoftBank handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

#### **SoftBank Customer Centres**

From a SoftBank handset, dial toll free at **157** for General Information or **113** for Customer Assistance

### **SoftBank International Call Centre**

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491 (International charges will apply to this call.)

Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Centre	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata,	General Information	<b>6</b> 0088-240-157
Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	© 0088-240-113
	General Information	<b>6</b> 0088-241-157
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	Customer Assistance	© 0088-241-113
	General Information	© 0088-242-157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	© 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa,	General Information	© 0088-250-157
Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	© 0088-250-113

## **MEMO**

付錄

メインメニュー	サブメニュー	参照先
	S!タウン	© P.19−2
	S!ループ	© P.19−3
コミュニケーション	ホットステータス	© P.19−4
	サークルトーク	© P.19−13
	ちかチャット	© P.19−19
	Yahoo!ケータイ	© P.15−4
	ブックマーク	© P.15−9
	お気に入り	© P.15−9
Yahoo!ケータイ	URL入力	© P.15−5
Talloo!	アクセス履歴一覧	© P.15−4
	ライブモニター	© P.15−15
	PCサイトブラウザ	© P.15−18
	ブラウザ共通設定	© P.15-21
	ミュージック	©₹P.8-10
メディアプレイヤー	ムービー	©€ P.8-13
	ストリーミング	© P.15−13
	受信ボックス	©€ P.14-23
	新規作成	©€ P.14-7
	新着メール受信	© P.14−19
	下書き	© P.14−18
	テンプレート	© P.14−15
メール	送信済みボックス	©€ P.14-23
	未送信ボックス	© P.14−23
	サーバーメール操作	© P.14-22
	SMS新規作成	© P.14−7
	設定	© P.14−35
	メモリ容量確認	© P.14−3

メインメニュー	サブメニュー	参照先
カメラ	_	© P.7−2
	ピクチャー	© P.9−2
	デジタルカメラ	© P.9−2
	マイ絵文字	© P.9−2
	着うた・メロディ	© P.9−2
	S!アプリ	© P.16−2
	ミュージック	© P.9−2
データフォルダ	ムービー	© P.9−2
7-974109	生活アプリ	© P.17−2
	ブック	© P.9−2
	カスタムスクリーン	© P.10−10
	Flash <sup>®</sup>	© P.9−2
	着信音 Flash®	© P.9−2
	その他ファイル	© P.9−2
	メモリ確認	© P.9−2
	S!アプリ	© P.16−2
S!アプリ	設定	© P.16−8
	インフォメーション	© P.16−2
	デジタルTV	© P.6−8
	TVプレイヤー	© P.6−16
TV	TVリンク	© P.6−14
1 V	番組表	© P.6−10
	録画/視聴予約	© P.6−19
	設定	© P.6−24
	コミックサーフィン	© P.18−9
エンタテイメント	電子ブック	© P.18−5
	キャスト	© P.18−2

メイ	ンメニュー	サブメニュー	参照先
		カレンダー	© P.12−2
		アラーム	© P.12−11
	ツール1	電卓	© P.12−15
		予定リスト	©€ P.12-8
		世界時計	© P.12−14
		ボイスレコーダー	© P.12−16
ツール	ツール2	ドキュメントビューア	©€ P.12-18
' "	7 702	ストップウォッチ	© P.12−25
		キッチンタイマー	© P.12−25
		生活アプリ	© P.17−2
		マネー積算メモ	© P.12−26
	ツール3	テキストメモ	© P.12−27
		バーコード/OCR	© P.12−19
		ガイド機能	© P.12−28
		アドレス帳	© P.4−2
		アドレス帳新規登録	© P.4−4
		インフォメーション	© P.2−7
		通話履歴	© P.2−13
		簡易留守録再生	© P.2−10
		留守電サービス再生	© P.13−4
電話機能		グループ設定	© P.4−11
		オーナー情報	© P.4−19
		スピードダイヤル設定	© P.4−13
		メールグループ登録	© P.4−12
		S!アドレスブック	© P.4−15
		アドレス帳設定	© P.4−9
		アドレス帳管理	© P.4−8

メイ	(ンメニュー	サブメニュー	参照先
		モード設定	© P.10−2
		ディスプレイ設定	© P.10−3
		カスタムスクリーン	© P.10−10
		音・バイブ・ライト	© P.10−16
		日時設定	© P.10−20
		Language	© P.10−9
	本体設定	ユーザー辞書	©€ P.10-21
	本件政定	画面回転動作設定	©€ P.6-25
		着信音出力切替	© P.10−19
		受話音量調節	© P.10−19
		シンプルメニュー切替	© P.2−19
		セキュリティ設定	©€ P.10-22
		ソフトウェア更新	©€ P.21-8
		初期化	© P.10−29
		Bluetooth	© P.11−2
	) 外部接続	赤外線通信	© P.11−10
設定	71,01374%	カードリーダモード	© P.11−14
DX.C		メモリカード	© P.9−19
		通信時間・料金	© P.2−14
		簡易留守設定	© P.2−9
		留守番・転送電話	© P.13−2
		TVコール設定	© P.5-7
	,	発番号通知・表示	© P.13−10
	通話/	着信お知らせ機能	© P.13-5
	TVコール設定	国際発信設定	© P.10−30
		通話明細表示	© P.10−31
		発着信規制	© P.13-7
		通話時間お知らせ	© P.10-31
		自動応答(イヤホン)	P.10-30
		割込通話	P.13-5
		オフラインモード	P.2-18
	ネットワーク	ネットワーク自動調整	P.11-15
	設定	位置情報設定	P.11-15
		ネットワーク状態表示	© P.11−15

# 故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処 置
電源が入らない	● ⑤を長く(「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示される まで)押していますか?	● ⑤を長く(「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示される まで)押してください。
	<ul><li>●電池切れになっていませんか?</li></ul>	●電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	● 電池バックが本機に装着されていますか?	●正しく装着してください。
電源を入れたのに操作できない	● PIN On / Off設定を「 <b>On</b> 」にしていませんか?	●PIN On/Off設定を「On」にしているときは、PIN1 コードの入力が必要です。(『②P.10-26) 画面の指示に従って入力してください。
電源を入れたときや機能 の操作時にUSIMカード 未挿入の旨が表示される	●USIMカードを正しく取り付けていますか?	●USIMカードが正しく取り付けられていることを確認 してください。正しく取り付けられていてもUSIM カード未挿入の旨が表示されるときは、USIMカード が破損している可能性があります。
	● 違ったUSIMカードをお使いではありませんか?	●正しい USIM カードであることを確認してください。 使用できないカードが取り付けられている可能性が あります。
	<ul><li>●USIM カードの IC 部に指紋などの汚れがついていませんか?</li></ul>	<ul><li>●乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。</li></ul>
ボタン操作ができない	<ul><li>●誤動作防止が設定されていませんか? (「購」表示)</li><li>◆キー操作ロックが設定されていませんか? (「臨」表示)</li></ul>	●誤動作防止を解除してください。(『音P.1-22) ●キー操作ロックを解除してください。(『音P.10-26)
ダイヤルを押しても電話 がかけられない	<ul><li>● 誤動作防止が設定されていませんか? (「蠵」表示)</li><li>◆ キー操作ロックが設定されていませんか? (「鴟」表示)</li></ul>	<ul><li>●誤動作防止を解除してください。(『査P.1-22)</li><li>◆キー操作ロックを解除してください。(『査P.10-26)</li></ul>
アドレス帳を使って電話がかけられない	<ul><li>◆かけたいアドレス帳をシークレットデータに登録していませんか?</li><li>◆アドレス帳使用禁止が設定されていませんか?</li></ul>	<ul><li>シークレットモードに設定してください。 (℃すP.10-28)</li><li>アドレス帳使用禁止を解除してください。 (℃すP.10-27)</li></ul>
「圏外」が表示され、電話 がかけられない	<ul><li>サービスエリア外が電波の届きにくい場所ではありませんか?</li></ul>	<ul><li>●電波の届く場所に移動してかけ直してください。</li></ul>

症状	確認すること	処 置
ダイヤルしても通話終了 音(プープー…)が出る	<ul><li>・市外局番など「0」から始まる相手の電話番号をダイヤルしていますか?</li><li>・「圏外」が表示されていませんか?</li></ul>	<ul><li>●市外局番など「0」から始まる相手の電話番号をダイヤルしてください。</li><li>●電波の届く場所に移動してかけ直してください。</li></ul>
	●オフラインモードが設定されていませんか? (「多」表示)	● 電放の個人場所に移動してかり直じてください。 ●オフラインモードを解除してください。( <b>©で P.2-18</b> )
通話がとぎれたり、切れる	<ul><li>●電波の届きにくい場所にいるのでは?</li><li>●電池切れになっていませんか?</li></ul>	<ul><li>●電波の届く場所に移動してかけ直してください。</li><li>●電池バックを充電するか、充電されている予備の電池バックと交換してください。</li></ul>
通話中に「プチッ」と音 が入る	<ul><li>●電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。</li></ul>	_
充電ができない	● 急速充電器の接続コネクターが本機または卓上ホル ダーに確実に差し込まれていますか?	
	◆ 急速充電器のブラグがしっかりとコンセントに差し 込まれていますか?	
	<ul><li>■電池パックが本機に装着されていますか?</li><li>●本機が卓上ホルダーに確実に装着されていますか?</li></ul>	●正しく装着してください。 ● もう一度 - 確実に装着し直してください
	<ul> <li>本機、電池バック、卓上ホルダーの充電端子や急速充電器の接続コネクター、本機の外部機器端子、卓上ホルダーの接続端子が汚れていませんか?</li> </ul>	
	<ul> <li>● 周囲温度5℃~35℃以外になると、充電できないことがあります。</li> </ul>	
÷	●電池パックの寿命、または電池パックが異常です。	●新しい電池バックと交換してください。
充電時間が短い	● 電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなります。	_
	<ul><li>●電池バックの寿命、または電池パックが異常の場合は 充電時間が短くなることがあります。</li></ul>	●新しい電池バックと交換してください。
熱くなる	<ul><li>充電中に、急速充電器や卓上ホルダーが発熱することがあります。また、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。</li></ul>	●手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。 (『全『P.xx)
電池パックの消耗が早い	● 使用環境(気温/充電状況/電波状態)、操作や設定 状態によっては、電池バックの消耗が早くなります。	●「完全に充電したときの利用可能時間」、「電池バック の持ちについて」、「電池バックの消耗を軽減するに は」を参照してください。(『変ア.1-14~P.1-15)

補足▶ 故障の際の連絡先やアフターサービスについては、お問い合わせ先(配管P.21-27)までご連絡ください。

### こんなときはご利用になれません

### ■「圏外」表示が出ているとき

サービスエリア外か電波の届かない場所にいるためです。 「圏外」表示が消え、受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。

### ■「充電して下さい」のメッセージが出て、電池アラーム 音が鳴っているとき

電池残量がなくなっています。(『全 P.1-16)

電池バックを充電するか、充電されている予備の電池バックと交換してください。

### ■「℡」表示が出ているとき

誤動作防止が設定されています。( **☞ P.1-22**)

設定を解除しないとボタン操作はできません。ただし、電話がかかってきたときは、エニーキーアンサーの各ボタン (で育P.2-6)を押して電話に出ることができます。

### ■「ඎ」表示が出ているとき

キー操作ロックが設定されています。(『全子.10-26) キー操作ロックを解除しないと電話はかけられません。 ただし、電話がかかってきたときは、エニーキーアンサーの 各ボタン(『全子.2-6)を押して電話に出ることができます。

### S!アプリに関する画面表示

### 画面

一時停止中の \$!アプリがあります。 終アしますか?

一時停止中の \$!アプリがあります。 再開しますか?

### 原因/処置

- ●一時停止中のS!アプリがあります。
  - -
- ●一時停止中のS!アプリを終了したあと、やり直してください。

○○ を本体にダウンロード します。

9´ ウンロード サイズ:

XXKB 保存サイス: XXKB

がカルード しますか? 電池残量が 足りないため 正常終アしない 可能性があります。

- ●電池残量が少ないので、ダウンロード が正常に終了しない可能性がありま す。
  - -
- ●電池パックを充電してから、ダウン ロードすることをおすすめします。

付録

21

#### 画面

### 原因/如置

をメモリカードにダウンハー ドします。本体の空 き容量が不足してい

るためです。 ダ ウンロート サイズ:

XXKR 保存サイズ: ダウンロードしますか? メモリが一杯です。

● ■を押すと、ダウンロードを継続し ます。

‱ を押すと、ダウンロードを中止し ます。

本体の登録可能件数 を超えているため 保存できません

すでに本機にSIアプリが100件登録 されています。(左記のメッセージは、 表示後自動的に消えます。)

◆不要なS!アプリを削除してから、やり 直してください。(PTP.16-6)

すでに登録されているア プリケーションと同じバージョン です。 ダウンロードを続けますか? ● ダウンロードしょうとしている SI ア プリと同じバージョンが、本機に登録 されています。

「はい」/「いいえ」を選び、■を押 して、ダウンロードしてください。

すでに登録されているア プ リケーションより新しいバー ジョンです。 ダウンロードを続けますか? ダウンロードしようとしているS!ア プリの古いバージョンが、本機に登録 されています。

「はい」を選び、■を押すと、ダウン ロードを継続します。 「いいえ」を選び、■を押すと、ダウ ンロードを中止します。

補足▶ 次のような内容が表示されたときはダウンロードできま this

- ●「無効なデータのためダウンロードできません」
- ●「サイズが大きいため受信できません」

### こんなときは (メール)

### ■写メールがうまく送信できないとき

次のような原因が考えられます。詳しくは、「サービスガイ ド 3G」を参照してください。

- ●相手が S! メール/スーパーメール/ロングメールなどの契 約をしていないとき
- 相手がS!メールに対応していないとき
  - ■相手がスーパーメール対応機やロングメール対応機などの ときは、受信できるデータ容量が異なります。
- 申相手がJPEG形式に対応していないとき
  - ■相手がPNG形式に対応しているときは、JPEG形式の画像を PNG形式に変換して送信できます。(C27 P.9-16)

### ■受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信することはできません。このときは 「网」が赤色で表示されます。受信できなかったメールは、 サーバーメールボックスに蓄積されます。

- ◆不要な受信メールを削除してください。(『愛P.14-29) 新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサー バーメールボックスに蓄積されたメールを受信します。
- ●受信メールを保存するメモリがない場合に新しいメールが送 られてきたときは、保護されていないメールを自動削除する ことができます。(**P** P.14-36)
- ●各サービスの使用メモリの合計が100%未満のときでも、新し いメールを受信できないことがあります。このときも不要な 受信メールを削除してください。(*L***食 P.14-29**)

ネットワークを利用して、本機のソフトウェア更新が必要 かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

### ソフトウェアを更新する前に

ソフトウェア更新を行う前にすべての動作を終了させる ため、必ず電源をいったん切り、再度電源を入れてから、 ソフトウェア更新を実行してください。

- ●ソフトウェアの更新方法には、すぐに更新する方法「**今すぐ** 更新」と、予約して更新する方法「予約更新」があります。
- ●ソフトウェアの更新には、約30分程度かかることがあります。 更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ●確認/更新には、通信料はかかりません。
- ●電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。
- ●本機が十分充電されている状態(「■」表示)で操作してくだ さい。更新中に電池残量が不足すると、更新に失敗すること があります。
- ●ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを取り外さないでく ださい。更新に失敗することがあります。
- サソフトウェア更新中は、他の機能は操作できません。
- ●本機とパソコンをUSBケーブルで接続しているときは、ソフ トウェア更新前にUSBケーブルを取り外してください。USB ケーブルを取り付けたままソフトウェア更新を実行すると、 正しく完了できないことがあります。

### ソフトウェアを更新する

操作の前に、左記「ソフトウェアを更新する前に」をお読 みください。

設定

わます。)

本体設定(□)ソフトウェア更新

### 「ソフトウェア更新」を選び、■を 押す。

ソフトウェア更新の確認画面が表示さ れます。

- ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。 (ソフトウェア更新中は「&」が表示さ
- ●更新完了までには時間がかかることが あります。
- 更新完了後は、更新完了の画面が表示 されたあと、再起動されます。再起動 後に、完アメッセージが表示され、イ ンフォメーションが表示されます。 (「陰」表示)
  - ■完了メッセージ表示時に を押した ときは、インフォメーションは表示 されません。

なります。 よろしいですか?

ソフトウェア 更新の確認画面

ソフトウェア更新

ソフトウェアを 書き換えました。 重まる前します。

更新完了の画面

21

**注章** ソフトウェア更新に失敗すると、本機 が使用できなくなることがあります。 このときは、ご契約いただいたソフト バンクの故障受付(**図 P.21-27**)にご 相談ください。

#### ソフトウェア更新

ソフトウェア軍新 できません。 **亜海を切ってください。** 

ご契約いただいた ソフトバンクの 故障受付に ご相談ください。

ソフトウェア 更新失敗画面

### 更新結果を確認する

- ■インフォメーションが表示されているとき は、次の操作を行うと、更新結果が表示さ れます。
  - 「ソフトウェア更新結果」選択▶■
  - ■確認の終了:上記操作のあと■
- ■待受画面からは、次の操作で表示できます。 ■▶「設定」選択▶■▶□(「本体設 定 | 選択 ) ➡「ソフトウェア更新 | 選 択▶■▶「更新結果表示」選択▶■
  - ■確認の終了:上記操作のあと■



ソフトウェア 更新結果画面

### 予約更新を利用すると

- ■予約時刻になると、ソフトウェア更新の確 認画面が表示されます。このあと、■を押 すか、約10秒間そのままにしておくと、自 動的にソフトウェア更新が実行されます。
- 他の機能を操作しているときは、ソフト ウェア更新は実行されません。他の機能 を終了すると、ソフトウェア更新の確認 画面が表示されます。(10分以上他の機能 を使用していると、ソフトウェア更新の 予約が解除されます。)
- 予約更新前に誤動作防止が設定されてい たときは、ソフトウェア更新後、誤動作 防止は解除されます。



ソフトウェア更新の 確認画面(予約時)

- 注意 ソフトウェアの更新は、本機に登録されたデータ (アドレ ス帳/画像/サウンドなど)を残したまま行うことができ ますが、本機の状況(故障・破損・水漏れなど)によって は、保存されているデータが破棄されることがあります。 必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップを 取っておかれることをおすすめします。(ダウンロードし たデータなど、バックアップが取れないデータがありま す。)
  - なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社 は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - サソフトウェア書き換え後に再起動しなかったときは、電 池を外し、再度電池を装着してから電源を入れ直してく ださい。

補足▶ ソフトウェアの更新については、ソフトバンクホームペー ジ「http://www.softbank.ip」でもご案内しています。

# 区点コード一覧

区点1~				区	点	4桁	目				区点1~				区片	₹4	行目				区点1~		X	点	₩析目			区点1~		区	뉴4	桁目		
3桁目	0	1	2	3	4	5		7		9	3桁目	0	1	2			5 6		8	9	3桁目	0 1 2			_	6 7	8 9		0 1	2 3	4	5 6	7	8
010 011 012 013	! "	λ(-) }	į, ,,	o, // ~	· 全	:. 々	×	<u>:</u> O::	; _	?	047 048 050	ゆゐ		よをア	らんィ				わエ		161 162 163 164	葵梓 芸 に 或 古 な な な 古 に 或 古 に の 古 に の 古 に の 古 に の 古 に の は の に 。 に に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。	悪奴を	握宛安	渥姐庵 5	草能暗	芦鰺網索	188 189 190 191	介恢 蟹	戒拐晦械	2.0	妻 灭 切 別 外		怪絵書
014 015 016 017	" < + ≥	⟨,, ⟩ − ⊗	( <u>+</u> ::	) >> *	<u>ا</u> + ع		[	]		} ≦ ¥	051 052 053 054	オゴゾト	-	ガザ	キシチニ	ギジ	フク	ブケ		コソデ	164 165 166		けん ほうしゅう ほうしゅう はいまい しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	位慰萎	、 依 易 衣 語	里	夷要	192 193 194 195	量 概 整 拡 禁 が 動	涯碍 垣 格核	蓋領	がおいています。 おおり あいまり あいまり でんしょ おいしょ おいまい おいまい おいまい おいまい おいまい おいまい おいまい おいま	鎧嚇	口骸各覚楽
018 019 020 021	<b>★</b>	¢ () ()	£	% ©	#	& •	$\nabla$		§ ※	☆ 〒	055 056 057 058	Ė	Ľ	ピマヨヲ	フミラン	ブムノヴ	-プメレケハヘモレク	ヤロ	ペヤ	朩	167 168 169 170	并 稱 引 院 門	育鯛消隱	元 蔭韻	叫叫叫	- 壱	溢逸	196 197 198 199	顎掛 恰 杯 帳	笠活樺粨茅	橿滑株芸	尾鯏 葛龍	潟轄蒲	割且釜
022 023 024 026	C	_	_	٧			$\Leftrightarrow$	A	□ □ ≫		060 061 062 063	K				E (	ЭГ	1 P	ΘΣ	T	170 171 172 173	迂 明 頭 頭 翼	前鰻	窺姥	Ź		烏亚		<ul><li>勘幹款竿諌</li></ul>	·刘巻 感汗簡還 ·苅喚 慣漢緩鑑	煘 :	阣姦 奥霍翰閑侃完 敢環肝関	冠官柑甘艦	寒寛桓監莞韓
027 028 029	S	$\stackrel{\sim}{\perp}$		<i>S</i> ‰	IJ	b		†	*	۷ ¶	064 065 070	θσ	τ	υ	λ μ σ	χi	, ξ ψ α	0	π	ρ	173 173 174 175	电学剂	在		叡   翠   翠   翠   翠   翠   翠	を 製 解 必	影領越	205 206	舘丸	育還含 頑	巌 3 願	元癌	陥!	元韓岩
031 032 033	4	5	6	7 A	8 B	9 C		1 E	F	3 G	071 072 073	И Т Ь	A Й У Э		В I Л N Х L Я	T r	Д Е Н С Н Ш	П		Ы	175 176 177 178	<b>%</b> 衛閱掩艶 派詠榎援苑 於國籍	心形演遠	鉛	1英益堰焔鴛	70 夏燕	高 延 猿 縁	207	基奇旗舞	甘田木甘	<b>₩</b>	企 伎 希 幾		
034 035 036 037 038 039	H R f p z	S	J T h r	K U i s	V	M W a k u	b		Z	- 1	074 075 076 077 078	б к ф ю	Χ	Г М Ц		1 C	ж qг цц	С	И Т Ь		178 179 180 181 182	9 男子	往 様 注 様 注 節	- 応欧荻恩			一 汚 甥 i 襖 鬞	212		祇義	100 月	气起宜宜詰久 畿軌戯議砧仇	輝技掬杵休	李飢擬菊黍及
040 041 042 043 044	おごぞと	あかさたど	あがざだな	いきしちに	いぎじぢぬ	うくすっね	うぐずつの	えけせづは	えげぜてば	おこそでぱ	080 081 082 083	_ <b>-</b> 	<u>+</u>	<u>-</u> ‡	<u>-</u>	, - F -	L	- [	F	<b>⊢ ⊢ ⊢</b>	182 183 184 185	仮 何 伽 家 系 稲 禾 稲	1 個形管	<b>-</b> 住果花	) - 加架苛 加架苛	京記	— 下化	216 217	宮究巨禦無	急笈拠亨侠救級挙享僑	朽糾渠京兇	求給霊 競	泣牛距 凶	灸去鋸
045 046	U	びぽ	V	131	ιŠί	131	$\wedge$	~	ペや	ほ	160		亜	唖	娃阝	あ 可 ፯	夏愛	後挨		逢	186 187	蝦課 <sup>選</sup> 我牙酉	貨	遊芽	過電蛾質	愛蛇		221 222	卿叫挟教	喬境 橋況	峡狂	強强快糖	怯胸	恐脅

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目 0 1 2	2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
223 224 225 226	蕎鄉鏡 響饗驚 仰凝 尭暁 業局曲極玉桐料僅勤均 中錦斤旅欽琴禁禽筋緊 芹菌衿襟謹近金吟銀	257 号合塚 258 告知 259 260 上版 261 昏昆枥	股酷鵠 黒獄漉 腰甑 骨狛込 頁今困 坤墾婚 恨懇	293 294 295 296 297	從 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成	329 330 331 332	煽旋穿箭線 纖羨腺外船薦 詮賎践 選遷銭銑閃鮮前善漸然 全禅繕膳糎
226 227 228 229 230 231 232	具句 区 版 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取	261 262 佐 叉 鎖 263 店 哉 災 第 264 以 載 察 解 265 以 載 際 解	发坐座 挫債催 再最 要宰彩才採栽 歲済 軍 砕砦 祭斎細 菜裁 副 在材 罪財 冴 坂阪	298 299 300 301 302 303 304	署恕 妾彰松照紹詳書數勝娼承梢症肖象 商尚昇涉称蒙證 請傷升将招樵倘蒋邁請償召小掌沼鴻蕉鉱,明少東消祥衝襲 清衛人将招樵倘蒋邁。 医卡哈 人名英格兰人名 医克勒氏病 医皮肤病 医皮肤病 医皮肤病 医皮肤病 医皮肤病 医皮肤病 医皮肤病 医皮肤	332 333 334 335 336 337 338	曾素叢想槽聯領語,與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
232 233 234 235 236 237	中	267 堺 神 イ 将 作	育咲崎埼碕鷺作削 作朔柵窄策索錯桜 此冊刷 影撮擦札殺薩雑皐 青鮫皿晒三傘参山	305 306 307 308 309 310 311	文 東 東 東 東 大 大 大 大 大 大 大 大 は が 大 は が は が は が は が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に に が に に に に に に に に に に に に に	339 340 341 342 343 344	霜臟像增增 體凍東 開東東 開東東 開東東 開東東 開東 開東 開東 開東 開東 開東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 大 た 一 便 原 展 長 長 一 長 一 長 一 長 一 長 一 長 一 長 一 長 一 長 一
238 239 240 241 242 243	传健 兼券 剣 喧 圏 堅 嫌 県	273	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	312 313 314 315	心慎振新音音 森榛浸深电的疹 專用 表示 表 無 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	350	岱腿台宅話 一份 医二角
243 244 245 246 247	左子子 医二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	278	慈持時 滋治爾璽痔磁 示而 詩辞汐鹿式識鴫竺 景七叱執失嫉室悉	320	須酢図厨逗豆吹垂帥推水 炊睡料型豆該水 競売 売 売 の の の の で い い い い い い い い い い い い い い い	351 352 353 354 354	棚子 (12年 )
248 249 250 251 252 253	乞 鯉交 佼 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 侯 人 公 宏 快	284 285 285 286 287 287 288 288 289	香謝車 遮蛇邪 借勺 勺爵酌 歌錫若 寂弱 又守手 朱殊狩 珠種 酉首儒 受呪寿 授樹	320 321 322 323 324 325	勢 一 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	355 356 357 358 359 360	智池 知知 在
254 255 256	江洪浩港溝門皇極 福港 紅紅 紅紅 紅紅 紅 紅 紅 紅 紅 獨	290 校 高京 291 終 繍習 292 輯 週 世	忧州修 愁拾洲秀秋	326 327 328	脆隻席情情 順 所 時	361 362 363	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 調諜超跳銚長頂鳥勅 直朕沈珍賃鎮陳

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4	4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4	5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
363 364	つ 津 墜 椎 槌 追鎚 痛通塚 栂掴 槻佃 漬 柘辻 蔦綴鍔 椿漬 坪壷	392 393	粘 乃廼 之埜 脳 膿農 覗蚤 ———【a		424 425 426	僻壁癖 碧別 瞥蔑 箆偏変 片篇編 辺返 遍便 勉娩弁 鞭	449 450	ゆー ・
365 366	嬬 細川 吊 到 鶴	394	波派琶破婆拝排敗杯盃	巴把播覇杷罵芭馬俳廃牌背肺輩配	426 427	保舗 鋪圃 捕歩 甫補輔 穂募墓 慕戊暮母 簿菩倣 俸包呆 報奉宝峰 峯崩庖	451 452	悠 愛 揖 有 柚 沸 湘 猶 献 田 祐 裕 誘 遊 邑 郵 雄 融 夕
366 367 368 369	マーマー マーマー データ では できます できる できます できます できます できます できます かいしゅう マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ	000	爆 縛 草 駁 寿	牌煤 類	428 429 430 431	抱捧放方朋   法泡 烹砲 縫胞 芳萌蓬  蜂褒訪 豊邦 鋒飽 鳳鵬 乏	452 453 454 455	会 宗与 宗与 持羅 東 東 で で に で に で に に に に に に に に に に に に に
370 371 372 373	野鄭 釘鼎泥 摘擢 敵滴的 笛適 鏑溺哲 徹撒 散迭 典填 天展店 添纏 甜貼 転 点 二 と	400 401 402 403 404	畑 島 役 規 外 場 州 族 長 板 規 帆 帆 帆 帆 帆 搬 般	潘敗範米煩	432 433 434 435 436	望某棒冒紡 肪膨 謀貌貿 鉾防吠頬北僕卜墨撲朴 牧睦穆 釦勃 没殆 堀幌奔 本翻凡盆	456 456 457 458	養慾抑欲沃浴翌翼淀 螺裸来莱頼雷洛絡落 乱卵嵐欄濫藍蘭覧
373 374 375 376 377	堵途都等的	405 405 406 407	卑否妃庇彼 比 泌疲 皮碑	を表現である。 悲扉批 披斐 秘維罷 肥被	436 437 438 439	まー 摩磨魔 麻埋 様本 毎 埋 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 様	458 459 460 461	展 李 梨 理 璃 離 陸 律 確 空 強 発 密 乳 素 路 乳 点 路 で 発 変 乳 素 路 乳 点 路 で 発 変 乳 素 か に か に か た か に か に か に か に か に か に か に
378 379 380 381 382	盗淘湯涛灯燈 当痘 祷等 答簡糖統到 懂蕩藤 醋蘭 豆甸同 童頭 騰 面動 面面 質質頭 瞳童胴 萄道銅峠	408 409 410 411 412	白 謬俵 彪標	隨 定		漫蔓 みーー 味 未 魅 巳 箕 岬 密 蜜 湊 蓑 稔 脈 妙 粍 民眠	462 463 464 465	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚 両凌家将梁 凌頭療療 糧良涼遼 量良涼遼 量 電 る る れ
383 384 385 386	電響を 第二十年 第二十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	413 414 415 415	敏瓶ぶ	秒苗錨鋲蒜 浜瀕貧賓 大婦富富布	441 442 442 443	夢無牟矛霧鵡椋婿娘 夢無牟矛霧鵡椋婿娘 一一一 名命明盟迷銘鳴姪牝滅 毎娘線緬面麺	466 467 468 469 470	瑠墨 淚累類 令伶 例冷 靈
386 387 388	奈那内乍凪薙 謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠 軟難汝 に	416 417 418 419	府 病 持 護 新 負 無 新 領 無 領 に 明 に 明 に の に り に り に り に り に り に り に り に り に り	普浮父符腐 赴阜附侮撫 封楓風葺蕗	444 444 445		470 471 472	る 
388 389 390	二尼弐 迩匂 賑肉 虹 廿日乳入 如尿 韮任妊 忍認 ——ぬ~の——	420 421 422	福腹複覆物 鮒分 吻噴粉 糞紛 雰文	淵弗払 沸仏 墳憤扮 焚奮 聞	446 447 447	国主の (東京の (東方の ) ) (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の ) ) ) (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の (東方の) ) ) ) (東方の (東方の) ) ) ( (東方の) ) ( ) ( (東方の) ) ( (東方の) ) ( (東方の) ) ( (東方の) ) ( (東方の) ) ( (東方) ) ( () ) () ()	473 473 474	   <b>カー・カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
390 391	濡禰 袮 寧葱 猫熱年 念捻 撚燃	422 423	幣平弊柄並	丙併 兵塀 蔽閉陛 米頁	448 449	矢厄役 約薬 訳躍 靖柳薮  鑓	475 476	碗腕

区点1~				X,	点4	桁	目				区点1~			×	(点/	1桁目	1		区点1~		[	区点	4桁	ॗ		区点1~			X	点	1桁	1		
3桁目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1 2	2 3	3 4	5 6	3 7	8 9	3桁目	0 1	2 :	3 4	5	6	7 8 9	3桁目	0 1	2	2 3	4	5	6 7	8	9
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 500 501 506 507 508 509 510	○ 乖亟仂佝侑俑倅偃傀 僮儡兢冏冫几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩咒咥		2 丐亂亢仞佇來俐俶會傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎咀哄哂	3 丕 J 京仭佶侖俤 倡偕傴傳儉 儼兪冕冲凭 刮剴劑劭勠 匏卅卷篡吽 咏呶哈咤	4	5   小事   即事   宣价侏俔倚 倬偈   僖儂儿冀冤况凵刹剳   劵勵匚卉厖叟听咎咐   咼	6   、舒从伉侘俟倨俾做《僞儖兀冂冦冽凾剏剿》勁勸匣卍厠曼吭呟咆》哘			人亞仆佛佰俛倥倆偸 僣儚兔冉羃凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶呰咸 唏	517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 541 542 542 543 544 545 546 547 548 548 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549	嚀嚼囹  圷坿埔堡墟壗壻夭奢  姜婀嫋嬌孀學寔寳尹  岑峇崗嵌嶢巓帑幟廁	嚊囁圀圈圸垉埒塢墫壙壼夲奠奷姸婬嫂嬋孑斈寐尅屁屐岔峙嵜嵒嶝巒帛幢廂廖嗋蟟稛囻殶坺垯昝埩闦薵夽勶奻奺姟婒鬖뎍컜寣牃屝屛妛羏嵹嵷峭鸁偝喞厡郿	2.   劉睢司國欠 亥各色製造 亭亭型勺任 宛馬差型馬 唇杂耳子 受证男義援萨将夏氏3   嘎喇區區圻 坭至塰壞堰 女夾봻妝朔 娥娥嬲字亡 實專床房岶峽峒峭岭巜帕롺廊廝	3 慶轉別国丁見亭屋とできなどなら場で、『厚え号曲を記言後くます死所4   嚔囈圉圓址垳埖毀墻壜夂竒奩佞娥娶嫗嫐孛它寢對屓屬岻峺崑嵬嶽巫幄幵廏廚	5 嚥囎 團坏垤埣塒墸壤敻羹。 医娟婢嫦嬪孥宦寞尔 屮岶峭崔嵳嶐已幃并 廛(脊喇(圖片 5块堆图) 1999 女 2 多数数数充烹 8 甚一山 真山岭 美尼帕子 网络	6 霄屬 圖甘并明置養養身包 比較柔效鼻麥夏多沙 七平萬爭弱疑宣貞公 簽7 嚶囓 嗇埀垰堙塹壅壯梦奎 妲娜媚嫖嬾孰宽寫尤 岃岷峪崚嶇嶼帋幎麽 廡	嚴口 圜垈埃堝墅壓壺夥奚 姆娉媼嫺孃孶宼寰尨 屹峅崋崙嶄巉帚幗广 廨囂囮 圦坡埆塲墹壑壹夬奘 姨娚媾嫻孅孵寉實尸 岌岾崕崘嶂巍帙幔庠 廩	557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 584 586 587 586	怕協悄 惠愆愍愴慴憇應懣戉 扞抓拆挌捍掉揉攝撓 舉擺攵敞斷旡昜晟暨佛恆悍悄惓惶愎愽慯憬懷懶戍戞扣抖擔拮搜掟插搗撥據擠攀攷敝旃旱晏晢暹疃	2   平光具夋卒\\ \$殷勇造焦解韱戈戡江发占共呈命耶易尞禽臺樂收敧筛杲光析堯尞	3   央签困孛卆 秋氣栗專單 啟戴笺载扠 忭盽羽夜門 渝尃勞亶台 襄攻數跨昊 晉暃敦愛  4    协恃悚快悽 惴愨慳慟憊 懆懿戛戮扷 抔抖挂掎捩 搖推撼擇擣 攜畋斂旄昃 晁暈鬯曚	5 恚恤 尼帕惺愧慷愿憑憺懽 戰扼拗抖挈掀身摯 違濱濱效斃旌旻晞暎 曠	6一5句 利長宣兼參票閔愁瞿	各舌 吝罔忽愿慙庸無罹聶 跳夬申母存垂柬差翏 雷箭擊改抖痛尼语宣 義然何 惡慍惻愼慚憙懌懍戀 扁找拏抛捐掣揆搦攪 掤擴攫敍斟齑昶咭晹 暑倾恙 停愕惱愬慫慭懊懦戈 扎抒拿拉裌掏揣搶撕 舉灤之敘玩无昴晨幎 曰	597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630	臭梵椢 棹楷楙榿榧樛樔樶檍 櫑欖歉殀殯毬氣汾泅 洽浚涵淅渙湃滉溥滲椛梠橯棍枼楜硱槁椤橦榑樝檠鵦觻鬱歐殄殲毫 汞沾泝汨汾浹滹淺湲聄邎滂漱潾	· 后日学学生 月耶局克兰 亭晶圣兰 参 不今我 丽云日东日光 及社会污渍河 泽泻港沼村车杯村核 杯桶棺桶 移植梭莺杉 植象死殖毛 光波光法光 法法污渍河 泽泻港沼	2   俊杢岡棧念 伙喻貢蓴雚 樊毳贁蓬 棨覩欢夬戢電山 豆旦乞未 折金宗皇面 幸冥带离る   梔椏椌枴梳 框楞棢榠榫 樒橢榜檻櫃 欸勴殍殳毯 辻汝沱泯洵 洳洭淤渾渤溽潁浵液	4 條梍棍椶椪楔楝槎榜槲櫁橙檣櫃櫪欷歛殘殷麾汪沐沾泙洳涕淆淕渣滿溯漑滌澆	5   棚裙   椒椚楾榁寨榕槧樣橦   櫂櫻盜歟殕殼氈沂泄   泪洒濤淬淪湫渝滄灌   潺	60 廷享,妾典者粜得留從婁堯,寧擊次飲員殺民互夬,夷列呈讼圭粜겱赻扈,等一7 標棊, 橐拇 桔榅椹槟榱 橄樸 样 摩 釣 歸琬氏气 汕泓 衍 浣淹淌渫淙湅 滔淙 澁	<b>等長 最別 琵琶鴉 藍 医 医乳 医</b>	桴棘   椥楹橡槐槃樂槭橲檐   櫞欒歃歿彈毟氥沛泗   洫浤渊淒菏渟溘溏漿   潯
502 503 504 505 506 507 508 509	甸 に 危廠 叭 吩 咒 咥 唔 售 咯 喻 嘔	匍區夘厶叭吝呻咬咫哽啜喊喇嗷	. 匐卆卻參吁呎咀哄哂哮啅喟喨嘖	· 匏卅卷篡吽 咏呶哈咤哭 啖啻嗚嗾	匕丗厂雙呀呵咄	二卉厖叟听咎咐 咼哢唸喘嗟嘛	匣卍厠曼吭呟咆   哘唹唳喞嗄嗹	匯凖厦燮吼呱哇 哥啀啝單嗜噎	置下厥叮吮呷号 哦卿喙啼嗤	匳卩厮叨吶呰咸 唏啌喀喃嗔營	542 543 544 545 546 547 548 549	峇崗嵌嶢巓帑幟廁 廬彜彎徃徠	· 時寄品嶝巒 帛幢廂廖雕弋弯徂	受益男養浸苧佟夏萱>> 式 2 串名		峭崔嵳隆已幃并 廛廸 弭彙徑忻	屬爭弱遠三貞公 後十朋シ旬午 峪崚嶇嶼帋幎麼 無弃彁彭從忸	華崙嶄巉帚 幗广 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	582 583 584 585 586 587 588 589	擺文敞斷 无 易 晟 暨 整 攷 敝 旃 旱 晏 哲 暹	樂炇敧佈杲 光析堯尞出 功态另包	襄收數旁昊 晉暃敦愛朖 切杼柬	清· 大學	雄敦變魚香畫軍 広龍工方句會	擊敗射播尼 唐宣 攫敍斟旙昶 皓暘 支敘斫无昴 晨暝	622 623 624 625 626 627 628 629	浚涵淅渙湃滉溥	法法法违师 医异次定律 异澄漏谱	听金宗皇面 宰冥帶离覃 噪賓嬴譽河温淤渾渤溽潁涨滷澂 澤濮瀚炙	涕淆淕渣滿溯漑滌澆潼澹濛潴炒	濤淬淪湫渝滄灌 潺潘 潰瀉瀝炯	星松隹枼斿叟冨 臂钐 零審盧冏	預別等 所別等 一個	渊淒菏渟溘溏漿 潯潦濬瀁瀾炳

区点1~	区	点4桁	目		区点1~		区点	4桁目		Б	☑点1~		区点	4桁目		区点1~		区	点4桁	ī目		
3桁目	0 1 2 3	4 5	6 7	8 9	3桁目	0 1 2	3 4	5 6	7 8		3桁目	0 1 2				3桁目	0 1	2 3	4 5	6	7 8	9
637	熙熙煦煢	煌煖	煬熏	燻熄	677	竊針竏		站药	宁竝站		717	艷艸艾	芍芒	芫荽	多芬苡 范苻苹	757	諞諛	<b>謌書語</b>	諡 諡	認認	<b>盗謗</b>	徭
638	煩熨熬燗	熹熾	燒燉	燔燎	678	竦齃竰	<b></b>	笊笆	き笳き		718	豐 村 村 村 村 村 百 前 百 前	草苳	苺萄	范苻苹	758	謳鞫	聲讀	謾諄	譁	爲譏	潏
639 640	燠 燬燧 燵 燹燿 爍	煙帽	舞至	爬爰	679 680	答	笑筐	筌筅	字 经 径		719 720	包卯目	末立	生岩	茹荐荅	759 760	證整	鉛譚 壁運	譜響		燕讎	毚
641	爲爻俎爿	爐 爛	爨爭牋牘	抵牾	681	9	筬筮	・	算能		721	茯芫茗	<b>茖茲</b> 荔莅	症 莪	数位型	761	譲讖	<b>警譯</b> 灌讚	密影	讀		竪竪
642	犂 犁 犇 犒	举 犢	犧犹	犲狃	682	箚 箋常	筝筝	額 篋	管 質 符	争篏	722	莫莎莇	莊茶	莵荳		762	豐豕	参 豬	3	貂	絡貅:	
643	狆 狄 狎 狒 猗 猊 猜 猖	狢狠 猝猴	狡狹猯猩	狷倏	683	答	等 等 等 等 築 築	簑簍	で 二 葉 質 質 質	賃賃	723	莨菴萱	莊薰華	<b>克</b>		763	<b>墾</b> 親	豢豬 貔 焸 買	<b>多類費</b>	貂頂賣	<b>貪貽</b>	貊貲賺
644 645	猗 猊 猜 狷  獎 獏 默 獗	YY 猴 獪獨	<b>須延</b>	猥猾 獵獻	684 685	族彫畢	逢梁簽籌	要意籃	責責		724 725	帚長波 菻葭萪	非泙	泡那	] 弃臾淩	764 765	頂原 寶朝	貶買 贅贊	頁 殷	買り		謙臧
646	類 珈 玳 珎	渡 強	理漏		686	摩續籤		監要	X 0具 指 十 料 米		726	<b>茶</b> 芭 茯	萼蕚	起声	胡菊段	766	1 照 員	貝根贖赧	見 朋	題	靈順; 診趙¦	贼跂
647					687						727	蒿茄蓙	荖蒻	蓚蓐		767	趾趺	跏跚	跖跗	跛	战跪:	跫
648	瑁 瑜瑩 瑰	瑣瑪	瑶瑾	璋璞	688	粽 糀糕	粡 粨 糂 稼	糒酉	変 糢 鶯	3糯	728	<b>蒡藜蓿</b>	蓴蔗	蔘蔬	秦蓆蓖 蔟蔕蔔	768	跟跣	跼踈	跟 跃	踝	据踐	倁
649 650	璧瓊瓏瓔 瓠瓣 瓧	埃瓜公	瓲瓰	瓱瓸	689 690	糲 糴 糶 紂 紅		<b>%</b> 同 <b>%</b> ⊓	ナホレ 纠		729 730	寥 棘 舜 蕁 蘂	<b>蕘蕈</b> 蕋蕕	姑 劫	薈薑薊	769 770	蹂踵 蹇	踰踴蹉蹌	蹊 🕏	5 FREZ (	從蹠」	<u>۔</u>
651	<b>瓷 甄 甃 甅</b>	風甎	甍甕	監 管 首	691	紵 絆 絳	: 紕絎	絅紅絲紅	1 祭 和		731	要素	萨藪	薀殖	音 五 五 五 五 五 三 五 三 元 二 元 二 元 二 元 二 元 二 元 二 元 二 元 元 五 元 五 元	771		歴 蹲	路 路	経 経 経 路 に に に に に に に に に に に に に に に に		踪躋
652	甦甬甲畄	畍畊	畉畛	畆畚	692	經綉絛	綏絽	級紹	奇緊絲		732	藉薺藏				772		躑躔				軆
653	甦 甬 男 畄 歌 畤 畧 畫	畭畸	當疆	疇畴	693	緇綽綫	總綢	綯綿	系綸組	ヌ 綰	733	蘊蘓蘋	藾藺	蘆蘚	蘚蘰蘿	773	躱躾	軅軈	車. 斬	惠	跌 軻	軫
654	疊 豐 叠 行	疫誓	<b>乔</b> 疣	<b>痂</b> 疳	694 695	緘緝縲縡縒縱	總緞網網	緲維組勝	昏縅 紅		734 735	虎馬虔 蚋蚌蚶	號虧	虱蛆蛆	蚣蚩蚪	774 775	軾 輊 輌 輦	<b>輅輕</b> 輳輻	輒輔	輓	<b>鯔輟</b>	輌
655 656		疼疱病療	痍痊 痰痺	痒痙痲痳	696	縡 縒 縱	縷縲	純 網	彩杉 故		736	<b>蚋蚌蚶</b> 蛔蛞蛩	蚯蛄	蛆蛀蛛蛯	蛉蠣蚫	776	押 車   轆 轎	輕轜	鞍螂	軽 軽	悪 野 5 辜 辟 3	鸭辣
657			瘡瘢		697	繙繚繹									刺蜴蜿	777	辭辩	计钟	涧 沼			迴
658	瘰 瘻癇 癈	癆癜	癘癡		698	辮經結	i 鐟 綇	纒紋	頂纓絲	毫纖	738	蜷蜻蜥	蜩辈	蝠蝟	蝸蝌蝎	778	<u></u> 這 遊 透 遏	迺逑	逕逡		呈逖	逋
659	癩癪癧癬	癰」		白林	699	纎 纛纜	缸缺	h-845 E.E.	ם סיפור		739	蝴蝗蝨	蝮蝙	火火 市田	하 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수	779	逧蓍	逵逹	迸涎	5 and 5	A := :	
660 661	癲爽	改 包 始	兄収職婦	皋皎	700 701		缸罍罩	罐网	引干点		740 741	· 蝓蝣 螽蟀蟐	<b>物</b> 類 雖 盤	宝野蟄蛙	!螂螯蟋 蟇蟆螻	780 781	· 適 遞 遨	返達	迢 追 旌			遘激
662	<ul><li>益 盖 盒 盞</li></ul>	患盥	<b>盧盪</b>	蘯肹	702	羇 羌羔	差叛	羚军	建羯 羲		742	蟯蟲蟠				782	邊邊	邏邨	批別			區
663	既 影 莳 眩	昵 宣	<b>晋眦</b>	眛眷	703	拳 羶 巖	譱 翃	羚 季	富新	羽翡	743	蠑蠖蠕	蠢蠡	蟲蠶	蠹蠹蠻	783		部部	運 猫	四百	就 般 記	酣
664	眸態睚睨	睫睛	脾靈	<b>羅賭</b>	704	翦 網 親 耙 栽	翹飜	耆耄	ぎ耋 ま		744	衄衂衒	衙衞	衢衫	袁衾袞	784	酥酪	<b> </b>	醋醛	極	<b>監署</b>	鹽
665 666	瞎瞋瞑瞠瞽瞻矇矍	瞞瞰轟矚	<b></b>	瞿瞼矮矼	705 706	耙 耜 耡聚 智 聢	耨耿 聨聳				745 746	衵衽袵 袍袤袰	衲袂	<b>袗</b> 袒 裃裄		785 786	醪醵	禮醺		釉	幸運	釖鈬
667			碎硴		707	津 肄 肆		盲用	・脚に		747	花裹褂		神神	複種編	787	鈕鈑					鈿
668	碚 碌碣 碵	碪碯	磑磆	磋磔	708	胛胥胙	胝胄	胚層	脉脉		748	褓襃褞	褥褪	褫裕	襄褻褶	788	飽鉐	衛銖	針 紀		<b>浹銹</b>	
669	碾碼磅磊	磬	T-94 T-344	TH2 484	709	脛脩脣	脯腋	netr na	4 nath no		749	樓 襌 褝 襦 襤	襠襞襭襪	140 TB	1 AGE TT THE	789	鋩錏	鋺鍄錢錚	錮	+ ^++ /		
670 671	債磚 磽 礫 祀祠 祗	愷嶼	礒礑祕祓	礙礬 祺禄	710 711	隋 勝 勝 服		朋 膀 種			750 751	<b>福</b> 艦 聚羈覓	祖 磯 覘 覡	襯襴	襷襾覃   覬覯覲	790 791	錙鍼鍮	錢錚鍖鎰	錣 鈁	。 〔銘〕		鋥鏗
672					712	腔 腔 腸		カラ 目								791						空鐔
673	秕秧秬秡	秣稈	稍稘	稙稠	713	臂膺臉	臍 臑	臟腦	1 臈 臚		753	覺覽覿 訃訖訐	觀觚	觜魁訝詠	解 解 調 討 討 計 記 目	793		鏘 鐇 鐐	鐶錦	鏈鐵鐵	蔵鐺 釒	鑁
674	稟禀稱稻	稾稷	穃穗	羅穡	714	臠 臧 臺	臻臾	舁春	舅员	电舊	754	治詆詈	詼詭	話詢	1 誅 誂 誄	794	鑒鑄	鑛鑠	鑢錐	鑪	沪鑰:	鑵
675 676	穢 穩龝 穣 窖 窩竈 窰	穹穽	窈窿	<b>窕窘</b>	715 716	舍舐舖艝艚	舩舫	舸船艨船	日 解 雅	自艘 戸艱	755 756	誨誡誑 諚諫諳	<b>誰</b> 題	鎖型	諄諍諂 諠諢諷	795 796	鑷鑽 閔閖	鑚鑼 開開	鑾蟹	鑿月	門門門閣閣	問閻
070	古尚电各	安郑	<b> 直</b>	逐買	/ 10	川寺 川首 川生	/	//家 //图	当 川温 が	羝	/50	此試证	帕莳	详述	12 評 114	790	以以	甲间	玉   玉	川刊	刮附	到

区点1~ 区点4桁目	区点1~ 区点4	4桁目 区点1~	区点4桁目	区点1~ 区点4桁目
3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目 0 1 2 3 4	5 6 7 8 9 3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
797 798 開		A 開		

•		<b>₩</b>	ø	9	E = 1	*	===	2	K	OFF	8	0	100	•	_1		0	0
<b>6</b>	4			36			0	3	¥		Z	×	9	77		8	۵	Fy.
0	4þ	å	8	N.	*	í	×	4	K	2	€	×	<b>(3)</b>	T		19		TM
•		A	<b>()</b>	ď	A	40.		5		U	1	Ħ	3,	4		1	, Q	
0			<u> </u>	F		જુરુ	0	6	◁	**	8	?	3			34	Ä	
	ŵ	81	<b>a</b>	٩	Wś		75	7	41	98	Z	Į.	3)	8	ââ	414	4	
4	0	<u> </u>	٥	À	8	87	M	В	00	\$	8	0	ુ	00	ű:	<b>1</b>	<b>1</b>	
	W	8	9	4	0	9,/	Ł	9	100	<b>®</b> g	7.		ž	ð	6	111	<b>4</b>	
	€₽	#	@	0	<b>T</b>	200	Tal	0	m	*		♦	£.*	⊕¤		A	B	
Ð	0	1	⊗	₩	<b>88</b>	6	Ψ	得	8	奎		8	-3	60	B	i.	3	
	<b>(</b>	P	8	4	777	BK	<b>*</b>	割	П	dP	♦	,5 <sup>0</sup>	ψ,	Q	À	•	-	
	<b>©</b>	4	4	7	***	030	•	퓻	23	₩¢/	۵	•	0	0	9		@	
(4)	0	₫	•	9	4	B	•	ID	an an	<b>⊕</b>	•	0	0.3	M	ê		₩	
8	0	4		•	33	92	<b>#</b>	満		නි	0	7	8	8	N.	1	20	
4	0	71		*	7772	ij.	90	空	Ω	0	甴	Ŧ	0.0	68	0		8	
(5)	0	'n	D		0	0	NEW	指		翎		0,1	7.7	19	0	嬔	4	
骶	0	9	9	J	(3)	玉	ue!	宮	Z	6	0	•	3	Ă.Ă.	9	1	47	
(1)	<b>(</b>	4	0	9	3	RTM	<b>A</b>	P	VS	0	99"	Ø <sup>™</sup>	ê,â		a	iii	8	
Щ	<b>(</b>		9		N.	imi	有	P	***	•	-	<b>Ø</b>	Ä	Ď	<b>(2)</b>	2	Z	
4	0	8	0	Δ	, z	24	無	Ô	¥		0	•	٠٠٠		<b>*</b>	(0)	87	
R	0	٥	(		89		圓	Ġ	t	X	0	6	ĸ	2	0	<b>@</b>	4	
B	r chr	<b>(</b>	<b>Q</b>	1	A		(III)	Ť	TÔP	Ψ	*	Ü	33	<b>a</b>	<u></u>	<b>a</b>	8	
Œ.	₹.	*	(a)	<i></i>	2	-	•	<b>+</b>	ìĸ́	ж	φ,		Ű	40	₩.	<b>⊕</b>	<b>8</b>	
•		9	₩	<b>\$</b>	귉	<b>⇔</b>		<b>→</b>	0	₩	*	•	赟	<b>(5)</b>	l-mi	8	A	
3	4	**	Ø.		<b>4</b> ))	夾	0	+	®	MD	#(b):	3	- g	<b>~</b>	1	8	B	
क्ष	8	\$c	***		Ø	<u> </u>	1	7	$\bigcirc$	40	00	*	ê <sub>3</sub> û	4	4	Ø.	Æ	

注意 絵文字非対応のソフトバンク携帯電話や、E-mailでは表示されません。

補足▶ □□□部の絵文字は動画です。

# 主な仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。 ■911SH

質量	約138g
連続通話時間	約180分
連続待受時間 (クローズポジション時)	約380時間
TVコール連続通話時間	約100分(インカメラ使用時)
充電時間 (本機の電源を切って 充電した場合)	急速充電器 : 約150分 シガーライター充電器: 約150分
サイズ (幅×高さ×奥行)	約50×106×22mm (クローズポジション時)
最大出力	0.25W

●上記は、電池パック装着時の数値です。

- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池バックを装着 し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な 計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池バックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示状態の待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によっては、ご利用可能時間が変動することがあります。
- ●電池パックの利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や圏外表示での待受は電池パックの消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- パネル照明が点灯している状態での利用(インターネットご利用時など)が多いときは、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- ●S!アプリを起動させた状態では、通話時間および待受時間が 短くなる場合があります。
- ●操作や設定状態によっては、通話時間および待受時間が短くなることがあります。(『愛ア.1-14)
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

電源	AC 100V-240V、50/60Hz共用
消費電力	12VA
出力電圧/出力電流	DC 5.2V / 650mA
充電温度範囲	5℃~35℃
サイズ (幅×高さ×奥行)	約55×45×22mm (突起部、コード除く)
コードの長さ	約1.5m
	·

### ■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	940mAh
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約36×4.5×55mm(突起部 除く)

### ■マイク付ステレオイヤホン

質量	約16g
コードの長さ	約1.85m

# メモリ容量一覧

	メール
受信ボックス	最大4Mバイト、最大1000件
下書き	最大2Mバイト※
送信済みボックス	最大2Mバイト、最大500件※
未送信ボックス	最大2Mバイト※
テンプレート	最大2Mバイト※

※メールの下書き、送信済みボックス、未送信ボックス、テンプレートはメモリを共有しています。

	S!アプリ
S!アプリ	最大20Mバイト、100件(本体)※

※データフォルダとメモリを共有しています。

	データフォルダ
データフォルダ	最大20Mバイト※

※S!アプリとメモリを共有しています。

英数字	
1 文字変換	3-11
AV設定	
Bccへ変更	14-10
Bluetooth®	
Ccへ変更	14-10
Cookie15-21.	
DPOF (プリント指定)	9-24
Eメールアドレス	
FeliCa	
Flash®	
Flash <sup>®</sup> 取得規制	
ICカード	
ICカードステータス	
ICカードロック	
IPサービス設定	
LanguagePCサイトブラウザ	
PU 91トフラフゥ PIN On/Off設定	
PINコード1-6、	
PINコード変更	
QRコード作成	
Referer送出	
S! FeliCa	
S!アドレスブック	–
S!アプリ	16-2
S!アプリオールリセット	16-10
S!アプリ関連の設定	16-8
S!アプリ設定リセット	

S!アプリ通信設定	19-20
S!アプリ点滅制御	16-9
S!アプリの起動	16-5
S!アプリの再開	16-5
S!アプリの削除	
S!アプリの終了/一時停止	16-5
S!アプリのダウンロード	16-4
S!アプリ待受	16-7
S!アプリライブラリ	16-2
S!キャスト	18-2
S!タウン	
S!メール	
S!メール設定	
S!メールの続きを受信	
S!ループ	
SDオーディオレコーダー	
SDビデオ内の動画の確認	
SDローカルコンテンツ	
Sharp Space Town	
SMS	
SMS設定	
SMSセンター番号	
SSL	
SVGファイル	
Toへ変更	
TVコール	
TVコール画面設定	
TVコール設定	
TVプレイヤー	
TV予約設定	6-21

TVリンク	6-14
URL入力15-5、15-14、	15-20
URLをメール送信15-4、	15-20
USIMカード	1-4
Webアクセス(カスタムスクリーン)	10-11
WEBリンク情報表示設定	8-15
WEBリンク接続	8-11
Yahoo!ケータイ	15-2
Yahoo!ケータイに接続	15-4

### あ

アイコン表示	10-5
あかさたな別検索(アドレス帳)	
明るさセンサー	
明るさ調整(TVコール)	Г О
明るさ調整(カメラ)	
明るさ調整(バックライト)	. 10-13
鮮やかモード	10-5
アップロード	15-20
アドレス帳	4-2
アドレス帳以外着信拒否	
アドレス帳引用	
アドレス帳検索	
アドレス帳削除	
アドレス帳修正	4-10
アドレス帳使用禁止	10-27
アドレス帳登録	
アドレス帳に登録(インターネット)	
アドレス帳に登録 (メール)	
アドレス帳の登録件数確認	4-8

アラーム12-11
アラーム音/ムービー12-5、12-9、12-13
アラーム音量12-13
アラーム解除12-14
アラーム再設定12-14
アラーム動作設定12-3
アレンジメール14-12
暗証番号1-27
暗証番号(PINコード) 1-6
暗証番号変更(操作用暗証番号) 10-29
暗証番号変更(発着信規制用暗証番号) 13-10
位置情報設定11-15
一括指定 (DPOF)9-25
一括データ送信(Bluetooth®)11-7
一括データ送信(赤外線)11-13
インカメラ/アウトカメラ切替 7-18
インデックスプリント指定9-25
インフォメーション2-7
インフォメーション表示14-21
インフォメーションライト設定 10-18
インプットメモリ15-9
エニーキーアンサー2-6、10-2
絵文字入力3-8
絵文字一覧21-16
エラー音10-19
エリア切替6-22
エリア更新6-23
エリア追加6-23
エリア名変更6-23
エンコード形式
エンタテイメント18-1
応答ステータス一括設定 19-11
オートオフ設定6-25

オーナー情報	4-19 10-29 15-9 15-11 18-4 10-16 10-12 2-18 8-9 3-11 6-12 5-6 6-12 6-24 16-8 12-13
音声切替 音声切替(TVコール) 音声言語 音声出力設定 音量(S!アブリ音量)	6-12 5-6 6-12 6-24 16-8
音量(簡易留守録) 音量(受話音量) 2-11、 音量(着信音量) 音量(メディアプレイヤー)	5-4、10-19 10-16
か	
カーソル	15-6

<b>コーソル</b>	15-6
<b>]ーソル後消去</b>	3-14
<b>コードリーダモード</b>	11-14
ブイド機能	12-28
ブイド設定(顔認証)	10-25
<b>幇封済みにする</b>	14-25
ト部起動設定(ICカード)	17-7
卜部出力	10-14

外部出力(TVコール)	5-5
顏認証	
顏文字入力	
学習辞書リセット	
画質設定(カメラ)	
カスタムスクリーン	
画像回転	9-16
画像加工	9-12
画像表示設定(メール)	
画像保存先設定	6-13
カット(切り取り)	
カナ英数字変換	
壁紙	10-3
壁紙登録	9-10
カメラ	7-2
カメラ選択(TVコール)	
画面回転動作設定(TV起動)	
画面回転動作設定(着信応答)	
画面ピクチャー	
カレンダー	
カレンダー色設定	
カレンダー表示(待受画面)	
カレンダーフォーマット	
簡易登録(スタンプ貼付)	12-3
簡易留守録	2-9
簡易留守録設定(マナーモード)	
換算(電卓)	
簡単メール	
キー操作ロック	
機器(デバイス)の公開	
機器名の変更(デバイス名称)	
記号入力	3-8
キッチンタイマー	. 12-25

起動開始時間(S!アプリ)	16-7
機能一覧	
機能の移動(ショートカット)	
機能の変更(ショートカット)	
キャッシュ	
キャッシュメモリ	
急速充電器	
切替通話	
近似予測変換	3-6
クイズ(メール)	14-17
クイックオペレーション	
区点コード一覧	
区点コード入力	
国番号リスト	
繰り返し設定(カレンダー)	12-6
グループ検索(アドレス帳)	4-9
グループ設定(アドレス帳)	4-11
グループ着信音設定	4-12
クローズポジション	
警告画面表示設定	
圏外	.1-9、21-6
検索	15-20
効果音 (サークルトーク)	10-19
効果音設定	10-18
交換機用暗証番号	1-27
公衆電話着信拒否	13-9
高速赤外線通信	11-12
国際コード設定	10-30
国際発信	2-5
国際発信設定	
誤動作防止	1-22
コピー	
コミックサーフィン®	9-7、18-9

## ਣ

サークルトーク19-13
サークルトークメンバーリスト 19-15、19-17、19-18
サーバーメール削除14-23
サーバーメール操作14-22
サーバーメール転送14-23
サーバーメール転送時14-16
サーバーメール容量14-22
サイクロイドポジション1-12
最新受信情報(ちかチャット) 19-20
再生(ボイスメモ)2-12
再生モード (音楽)8-12
再生モード (動画)8-14
再生モード(テレビ)6-18
サイズ変更(静止画編集)9-12
917人を史(静正画編集) 5-12 サイドボタンi
再配信要求(S!キャスト)18-3
中町信安水(S!キャスト)8-12、8-15
ックンド効果 6-12、6-15 削除NG(メール)14-17
撮影サイズ(静止画)7-16
撮影時間/サイズ(動画) 7-17
撮影設定7-7 サブディスプレイ1-11
サブディスプレイ設定10-14
サマータイム設定 10-20、12-14
左右丰一設定6-24
サラウンド10-19
サラウンド (S!アプリ)16-9
シークレット設定(アドレス帳)4-7
シークレット設定(用件) 12-9
シークレット設定(予定) 12-6
シークレットフォルダ着信(メール) 14-37

シークレットモード	10-28
シーン別撮影	7-17
シガーライター充電器	1-20
自画像反転	
自画像非送信	
時刻フォーマット	
下書き(メール)	
指定日付へ移動	
自動応答(イヤホン)	.0 00
自動再送(メール)	
自動削除設定	
自動しおり(電子ブック)	
自動消去設定	
自動保存設定(カメラ)	
字幕位置	
字幕言語	•
字幕自動消去	•
字幕表示	
シャッター音	7-15
周期設定(S!アドレスブック)	
自由切出(静止画編集)	9-13
充電時間1-13、1-18、1-19	
周辺デバイス検索	11-3
祝日設定	0
受信画質設定(TVコール)	
受信ボックス表示設定	
受信メール自動削除	14-36
手動更新(お天気アイコン)	
受話音量調節 2-11、5-4、	10-19
詳細設定の初期化	
状態設定	
ショートカット	1-24

情報画面15-2
情報の更新 15-20
情報表示画面 16-4
初期化(S!アプリ)16-9
初期化(設定)10-29
初期化(メモリカード)9-21
署名設定(メール) 14-36
シンクロ録音8-8
新着メール受信14-19
新着メールの確認14-19
シンプルメニュー2-19
推測頭出し変換3-12
ズーム7-4
スクロール 8-18
スクロール単位14-37、15-21
スクロールバー15-7
スクリプト設定15-22
スタンプ (静止画編集)9-14
ストップウォッチ12-25
ストリーミング15-13
スヌーズ設定(アラーム)12-13
スピーカーホンOn/Off(サークルトーク) 19-18
スピーカーホン (TVコール)5-5、5-8
スピーカーホン(音声通話)2-11
スピードダイヤル設定 4-13
スモールライト1-16
スライドショー9-6
スライドメール14-24
生活アプリ17-2
静止画撮影モード7-5
製造番号通知 15-22
世界時計12-14
赤外線通信11-10

セキュリティ確認画面	15-22
セキュリティ設定(インターネット)	15-22
セキュリティ設定(本体)	10-22
セキュリティ保護情報画面表示	
セキュリティレベル10-25、	16-8
接写スイッチ	
設定リセット(S! FeliCa )	. 17-8
設定リセット(S!アプリ)	
設定リセット(ショートカット)	. 1-24
設定リセット(スピードダイヤル)	. 4-14
設定リセット(テレビ)	.6-23
設定リセット(本体)	10-29
設定リセット(モード)	10-2
セルフタイマー	7-11
全員へ返信	14-26
全通話履歴	. 2-13
操作用暗証番号	
操作用暗証番号変更	10-29
送信オプションの設定	14-16
送信画質設定(TVコール)	
送信画像切替(TVコール) 5-4	
送信済みボックス	. 14-2
送信ボックス表示設定	. 14-5
送信済メール取消	14-27
送信予約	
測位On/Off設定	
ソフトウェア更新	
ソフトキー	. 1-23

# た

代替画像(TVコール)	5-7
タイムアウト時間(Bluetooth®).	11-9
タイムサーチ	8-14
タイムゾーン設定 10-20、	12-14
ダイヤル表示設定(ディスプレイ).	
ダイヤルボタンの文字割り当て	3-3
ダウンロード辞書	10-21
<b>卓上ホルダー</b>	1-19
<b>多者通話サービス</b>	13-6
縦画面サイズ設定	. 6-24
<b>縦横設定(電子ブック)</b>	18-7
<b>ちかチャット</b>	19-19
<b></b>	5-3
<b>音信(音声着信)</b>	2-6
着信相手表示(サブディスプレイ)	
<b>着信お知らせ機能</b>	13-5
<b>着信音/ムービー(アドレス帳個別)</b>	
<b>賃信音/ムービー(アドレス帳グループ別).</b>	
着信音/ムービー(本体設定)	
着信音 Flash®	
着信音出力切替	
<b>着信音設定</b>	9-11
着信音設定(フィーリングメール)	14-21
<b>着信規制</b>	
着信拒否電話番号	
着信時優先動作(S!アプリ)	
<b>着信時優先動作(サークルトーク)</b>	
着信時優先動作(テレビ)	
着信通知表示	16-9
<b>着信ビデオ設定</b>	
<b> </b>	16-9

着信ライト設定	.10-18
着信履歴2-8	、2-13
チャンネル移動	6-23
チャンネル削除	6-23
チャンネル保存	6-23
通知不可着信拒否	13-9
通話後料金表示	. 10-31
通話時間お知らせ	. 10-31
通話時間表示 2-14、	10-31
通話設定	10-30
通話料金上限設定	
通話料金消去	2-15
通話料金表示	
続き再生8-10、8-13、	15-14
常にハンズフリー通話	
ディスプレイ	
ディスプレイ設定	
データフォルダ	
データ放送全画面表示	
データ放送通知設定	
テキストコピー	
テキスト貼付(静止画編集)	9-14
テキストブラウズ	
テキストメモ3-15、	
デルモジ表示(メール)	
デルモジ表示設定(メール)	
テレビ	6-2
- テロップ編集	
電源Off音	
電源On音	
電源Onメッセージ	10-6
電源の入れ方/切り方	1-21

伝言メッセージ再生13-4
電子ブック 18-5
転送NG (メール)14-17
転送電話サービス 13-2
電卓12-15
電池パック1-13、1-17
電池レベル表示1-15、1-16
点灯時間(サブディスプレイ)10-13
添付再生優先14-17
添付ファイル自動表示 14-38
添付ファイル送信時設定14-38
添付ファイルの利用14-31
添付ファイルをデータフォルダへ保存 14-30
テンプレート14-15
点滅 8-19
電話の受け方2-6、5-3
電話のかけ方2-2、5-3
電話の切り方2-2
電話番号確認1-22
動画切り取り8-15
動画撮影モード7-8
同期 (アドレス帳) 4-15、4-18
同期設定 (アドレス帳)4-17
同期モード設定(S!アドレスブック) 4-18
同期ログ (アドレス帳)4-19
登録済みデバイス11-4
トーン送出 On / Off 2-12
トーン送出 On / Off2-12 ドキュメントビューア12-18
トーン送出 On / Off 2-12

### な

内蔵アンテナ	1-8
並べ替え(データフォルダ)	9-4
並べ替え(メール)	14-4
並べ替え(メディアプレイヤー).	8-10
日本語/英語切替	10-9
認証コード11-3、	11-10
認証情報	
認証情報保持設定	15-23
認証要求	15-5
ネットワークオペレータ名表示	10-5
ネットワーク自動調整1-21、	11-15
ネットワーク状態表示	11-15
ネットワーク接続型 S!アプリ	16-2
<b>ネットワーク接続状況</b>	19-9
ネットワーク設定	11-15
農度調整(サブディスプレイ)	. 10-14

### は

バーコードファイルの読み取り	12-22
バーコード読み取り	. 12-19
背景色	8-18
配信確認14-16、	14-35
配信レポート	14-20
バイブ(S!アプリ)	16-9
バイブ(アラーム)	. 12-13
バイブ(本体設定)	. 10-17
バイブパターン	
ハイライト	8-19
パケット制限(セキュリティ)	10-28
パケット量消去	2-14

ハソット里衣示2-14
バックライト(TVコール)5-7
バックライト (S!アプリ) 16-8
バックライト(ディスプレイ/ボタン)10-13
バックライト(メディアプレイヤー)8-14
発信規制13-8 発信先固定 (セキュリティ) 10-27
発信先固定(セキュリティ) 10-27
発信者(電話)番号通知/非通知 2-2、13-10
発信者番号通知サービス13-10
発信履歴2-4、2-13
発着信規制サービス 13-7
発着信規制用暗証番号 1-27、13-10
パネル点灯時間10-13
パノラマ合成(静止画編集) 9-17
早送り(動画/音楽)8-11
早戻し(動画/音楽)8-11
ハンズフリー機器11-8
非通知着信拒否13-9
日付時刻設定10-20
日付フォーマット 10-20
日付付加指定9-25
表示位置 8-18
表示間隔 8-18
表示切替(静止画撮影)7-15
表示サイズ (ストリーミング時) 15-14
表示サイズ(動画再生時)8-15
表示サイズ (動画撮影時)7-16
表示設定(カレンダー)12-2
表示設定(電子ブック) 18-7
ファイル形式変更9-16
ファイルサイズ変更(静止画編集)9-16
ファイル添付14-10
ファイル保存15-12

ファイル保仔先	. 15-21
フィーリングメール 14-15、	
フェイスアレンジ(静止画編集)	
フォト設定(アドレス帳)	
ブックマーク15-9、	15-10
ブックマーク/お気に入り編集	
ブックマーク編集	
プッシュトーン送信	
ブラウザ位置情報送信	
ブラウザ初期化	. 15-21
フリーワード(静止画編集)	
プリント指定 (DPOF)	
プリント指定状況確認	
プレイリスト(動画/音楽)	
フレーム(静止画編集)	9-16
フレーム撮影	/-13
プロパティ(S!アプリ) プロパティ(インターネット)	
プロパティ(インダーネット) プロパティ(データフォルダ)9-6、	
プロパティ(テータフォルタ)9-6、	
プロパティ(チレビ)	
プロパティ(新四/ 自来/	
分割画像作成	
文頭ジャンプ/文末ジャンプ	15-5
ペースト(文字貼り付け)	
ヘルプ(TVコール)	
ヘルプ(インターネット)	15-5
ヘルプ(カメラ)	
変換方法の設定(文字入力)	
返信	
返信先アドレス設定 14-16、	14-38
返信リクエスト	
ボイスメモ	

ボイスレコーダー	12-16
ポインタ	15-6
放送局メモリ削除	
ポケベルコード一覧	3-10
ポケベル入力方式	3-9
保存先設定(音声録音)	12-18
保存先設定(カメラ)	7-18
ボタン確認音	10-18
ホットステータス	19-4
ホットステータス追加登録	19-6
ホットステータス通知	19-5
ホットステータス通知リスト …	19-12
保留(TVコール)	5-5
保留(音声通話)	2-11
<b>保留中ガイダンス表示</b>	5-7

### ま

マーカー (テレビ)	6-17
マーカーリスト (テレビ)	6-18
マイ絵文字	9-2
マイク	1-8
マイク設定(カメラ)	7-17
マイクミュート2-11	l、5-8
マイステータス	19-8
マイデバイス情報 (Bluetooth®)	11-9
前の情報画面	
待受ウィンドウ	10-6
待受ウィンドウ設定	
待受画面	1-21
マナーモード	2-16
マネー積算メモ	12-26
マルチガイドボタン	i

マルチジョフ機能1-26	メモリ確認(S!アブリライフラリ) 16-2
未開封にする(メール)14-25	メモリ確認(データフォルダ)9-2
未送信ボックス14-2	メモリ確認(メモリカード)9-24
ミュージックサーチ8-3	メモリ容量確認(メール) 14-3
ミュート2-11、5-4	メンバー登録応答設定19-11
ムービー写メール7-10	モード(静止画)7-7
無音検出レベル設定8-8	モード設定10-2
明細変更12-26	モード選択10-2
鳴動時間(カレンダー)12-5	文字コード設定(メール) 14-37
鳴動時間(予定リスト)12-9	文字コード変換(情報画面) 15-20
迷惑メール設定14-35	文字サイズ3-15、10-4
メインメニュー1-23	文字サイズ(情報画面)15-21
メール14-2	文字サイズ(電子ブック)18-7
メール(簡単メール)14-34	文字サイズ(メディアプレイヤー) 8-18
メール(自動再送)14-35	文字修正 3-13
メールアドレスの変更・編集 14-5	文字消去 3-13
メールお知らせ設定14-36	文字色(テロップ)8-19
メールグループ登録4-12	文字入力中の読み取り(バーコード). 12-22
メール作成/送信14-7	文字入力方法3-5
メール受信設定14-38	文字入力モード3-2
メール送信中画面14-35	文字太さ10-4
メールの確認 14-23	文字読み取り12-23
メールの削除 14-29	文字列の検索(電子ブック) 18-8
メール振り分け設定14-32	モバイルライト(カメラ)7-16
メールリスト受信(更新)14-22	
メールリスト表示切替14-4	<b>t</b>
メモ確認12-26	有効期限設定(メール) 14-16、14-37
メモリカード 9-19	ユーザー辞書10-21
メモリカードから読込み9-23	優先度(メール)14-16
メモリカードシンクロ(S!アプリ) 16-3	用件の件数確認12-10
メモリカードバックアップ 9-21	横画面サイズ設定6-24
メモリカードフォーマット 9-21	予測候補優先度低
メモリカードへ移動(S!アプリ) 16-6	予定の件数確認 12-6
	」、人にVノ 丁女Xリ庄市心  2-0

予定リスト
5
ライト設定
録画(テレビ)6-15
録画/視聴予約6-19 録画設定(テレビ)6-16

### わ

<b>削込通話サービス</b>	13-5
フンセグ(デジタルTV)	6-2
<b>フンタッチ1文字学習</b>	3-12
フンタッチ変換	3-12

# 保証書とアフターサービス

### ■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついていま す。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな?と思ったら」に掲載 されている項目をもう一度ご確認ください。( $\mathfrak{L}$ **ア.21-4**) 該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご 契約いただいたソフトバンクの故障受付(PTP.21-27)に ご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持で きる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げい ただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」ま たは「**お問い合わせ先**」(**©P.21-27**) までご連絡ください。 なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の 最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

- 注意 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話な どの機会を逸したために、お客様、または第三者が受け た損害につきましては、当社は責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。
  - ・故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消 失/変化する場合がありますので、大切なアドレス帳など は控えをとっておかれることをおすすめします。 なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(ア ドレス帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/ 変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
  - ◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあり ます。また、改造された場合は修理をお引き受けできま せんので、ご注意ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

### ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 紛失・故障受付: ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

### ■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県	総合案内	⑥0088-240-157 (無料)
	紛失·故障受付	⑥0088-240-113 (無料)
	<b>松</b> 春中	<b>②</b> 0000 041 1E7 (無料)
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	総合案内	❷0088-241-157 (無料)
支心术 或于示 二里尔 时间示	紛失·故障受付	❷0088-241-113 (無料)
十匹佐 兵庫目 克纳佐 女白目 迷怒目 初驰山目	総合案内	№0088-242-157 (無料)
大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·和歌山県	紛失·故障受付	⑥0088-242-113 (無料)
広島県·岡山県·山口県·鳥取県·島根県·徳島県·香川県·愛媛県·高知県·福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県·宮崎県·鹿児島県·沖縄県	総合案内	⑥0088-250-157 (無料)
	紛失·故障受付	€0088-250-113 (無料)